

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 270519 拆卸和安装蓄电池传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池地线到前通风饰板框架	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

准备工作


准备工作

- 1. 拆下蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

拆卸和安装蓄电池传感器

拆卸和安装蓄电池传感器

- 1. 断开电气插头连接 -2- 。
- 2. 拧下螺母 -3- 并拆下带接地线的蓄电池传感器 -1- 。

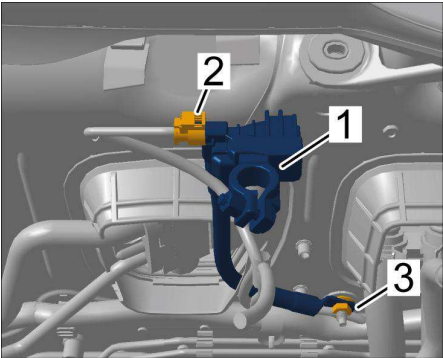

拆下带接地线的蓄电池传感器

- 3. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

接地线的安装位置。

接地线螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

- 1. 安装蓄电池控制台。 → 508419 拆卸和安装蓄电池控制台

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

