

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 270619 拆卸和重新安装蓄电池

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前通风饰板框架或蓄电池控制台上的固定杆	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
端子夹头到蓄电池端子	M6 螺母	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
蓄电池控制台保持架到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下前盖。 → 852219 拆卸和安装护盖

拆卸蓄电池


拆卸蓄电池



信息


- 关闭所有负载并取下点火钥匙。
- 发动机运转时请不要断开蓄电池。
- 断开和重新连接蓄电池时应极其小心谨慎。
- 切勿用干布擦拭蓄电池。

1. 拧下螺钉 -1-，然后拆下压缩机支架（穿孔维修） -2-。

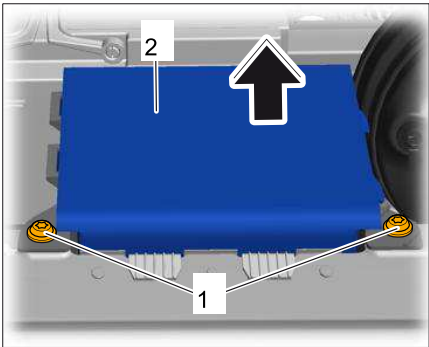


拆卸压缩机的支架（穿孔维修）

2. 断开负极电缆 -1-。

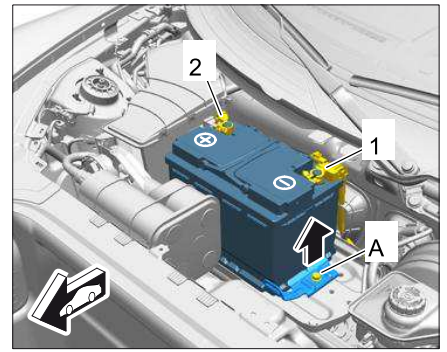

断开蓄电池端子

3. 断开正极电缆 -2- 。
4. 拧下螺钉 -A- ，然后拆下蓄电池支座。
5. 拧下固定杆上的螺母 -1 和 2- ，然后拆下固定杆。

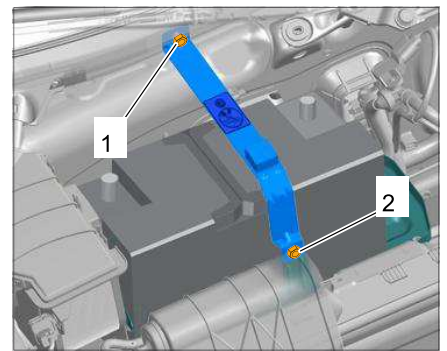


拆卸固定杆

6. 从技术设备空间中提出蓄电池。

安装蓄电池


安装蓄电池

1. 将蓄电池插入技术设备空间中。
2. 安装蓄电池支座 -箭头- 并用紧固螺钉 -A- 拧紧。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

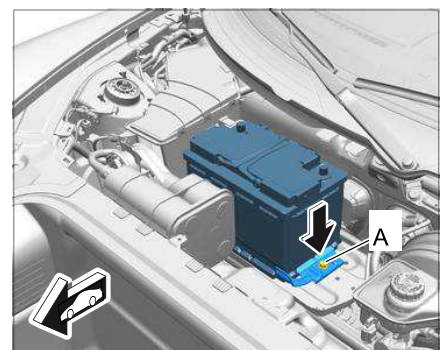


安装蓄电池

3. 放置固定杆并用螺母 -1 和 2- 拧紧。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

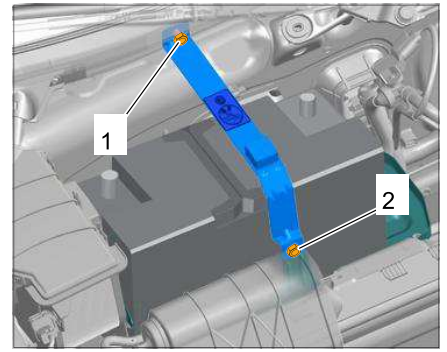


安装固定杆

4. 放置压缩机支架（穿孔维修）-2-，然后用螺钉 -1- 固定。

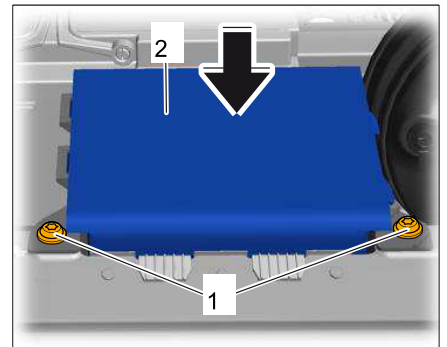

安装压缩机支架（穿孔维修）

5. 将正极电缆 -2- 连接到蓄电池。 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)
6. 将负极电缆 -1- 连接到蓄电池。 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

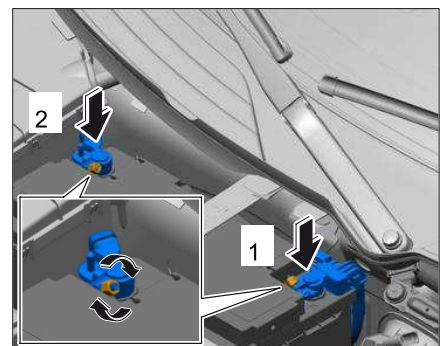

连接蓄电池端子

后续工作

后续工作

1. 执行断开蓄电池后的操作说明。→ *2X00IN 断开蓄电池后的操作规程*
2. 安装前盖。→ *852219 拆卸和安装护盖*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99