

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 270655 更换蓄电池

预备工作

预备工作

1. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池

更换蓄电池

更换蓄电池




信息

AGM (**A**bsorbent **G**lass **M**at , 吸液式玻璃纤维隔膜) 蓄电池是一种**免维护**、**密封式**蓄电池。

- 不要打开蓄电池。 如果蓄电池打开, 则必须予以更换。

- 蓄电池右侧顶部有一个序列号 **-A-** 和一个零件号 **-B-**。

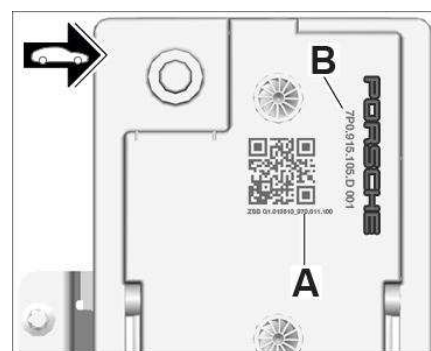

蓄电池上的序列号和零件号

- 在更换蓄电池后, 必须使用 PIWIS 检测仪在以下位置下输入序列号和零件号以及蓄电池尺寸和制造商: “**Gateway**” (**网关**) / “**Maintenance/repairs**” (**保养/维修**) / “**Change battery**” (**更换蓄电池**)。
- 更换蓄电池时, 还必须输入**蓄电池尺寸**和**蓄电池制造商**。

1. 执行断开蓄电池后的操作说明。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作规程

后续工作

后续工作

1. 安装蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

