

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2706IN 外部电源连接，跨接起动

信息

外部电源连接，跨接起动



警告

跨接导线带电

- 存在电击风险
- 有短路的风险

- 布置跨接导线，使其不会与发动机舱内运动的部件缠绕。
- 车辆之间彼此不得接触。

注意

直接在车辆蓄电池上使用充电电缆/跨接导线。

- 有损坏蓄电池传感器的危险。
- 始终将充电电缆/跨接导线连接在用于借电起动的电源上。



信息


- 如果蓄电池电力不足，可以使用与其他车辆蓄电池相连的跨接线来启动本车辆或向该蓄电池提供外部电源。

两个蓄电池都必须是 12 伏蓄电池。

此救援蓄电池的容量 (Ah) 不得明显低于电力不足的蓄电池的容量。

电力不足的蓄电池必须正确连接到车辆电气系统上。

1. 拆下盖。 → 852219 拆卸和安装盖 -“拆卸”部分
2. 连接跨接导线。

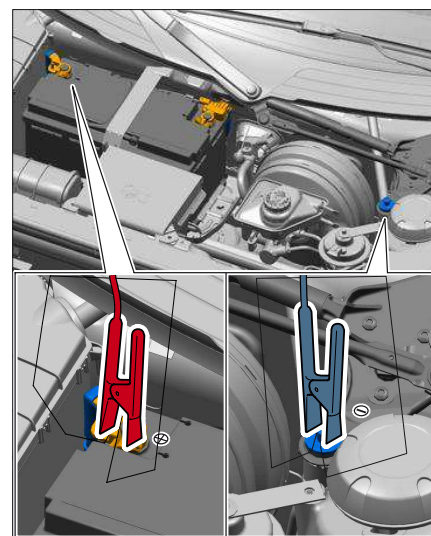

外部电源连接

- 2.1. 首先，将正极电缆连接到用于跨接起动的车辆蓄电池正极接线柱上，然后连接到救援蓄电池的正极接线柱。

- 2.2. 首先，将负极电缆连接到救援蓄电池的负极接线柱，然后连接到用于跨接起动的接地点。
 3. 使提供电源的车辆发动机以较高转速运转。
 4. 起动发动机。尝试用跨接导线起动车辆的时间不要超过 15 秒 - 15 秒后，请至少等待一分钟。
 5. 发动机运行起来后，以相反的顺序断开两根跨线。
 6. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装盖 – “安装”部分
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99