

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 272219 拆卸和安装发电机

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
B+ 线路到发电机	凸缘螺母， M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
发电机到曲轴箱/气缸盖	外 Torx 螺钉， M8 x 90	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
3. 松开传动皮带，并将其从发电机上拆下。 → 137819 拆卸和安装传动皮带
4. 拆下增压空气冷却器固定器。 → 214219 拆卸和安装增压空气冷却器固定器


拆下发电机

拆下发电机



例如市售铝制芯轴和塑料锤都是理想的工具。


1. 松开盖子 -2- 并拧下下面的紧固螺母。
2. 从发电机 -1- 上拆下 B+ 管路 -5- 。
3. 旋开并拆下紧固螺钉 -3- 。
4. 轻轻地分离管路 -4- ，以便发电机 -1- 可通过后壁盖上的开口触及。

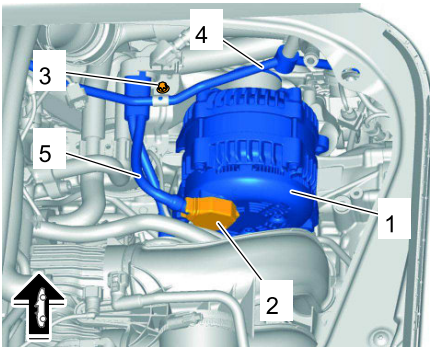

发电机


5. 旋转紧固螺钉 (-6-) 约三圈，将其松开。

6. 使用合适的工具将紧固螺钉 -6- 拉向发电机 -1-，以松开螺纹套。

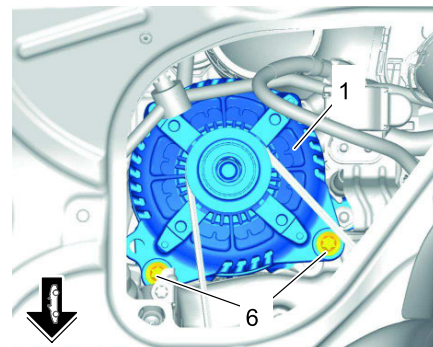

松开发电机

7. 如有需要，抬起发电机 -1-，直至可以接触到电气插头 -7-。
8. 断开电气插头连接 -7-。
9. 向上抬出发电机 -1-。

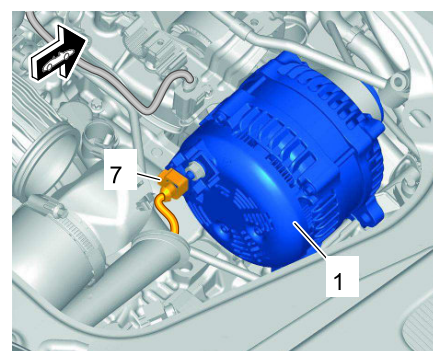

拆下发电机

安装发电机

安装发电机

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

通过拧紧紧固螺钉将发电机螺纹套移回原来的位置。

将发电机固定到曲轴箱/气缸盖的紧固螺钉 [紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)。

将 B+ 管路固定到发动机上的紧固螺母 [紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装增压空气冷却器固定器。 → 214219 [拆卸和安装增压空气冷却器固定器](#)
2. 安装并张紧传动皮带。 → 137819 [拆卸和安装传动皮带](#)

3. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

4. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99