

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 276019 拆卸和安装起动机

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母， M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-1 Nm	
B+ 线路到起动机	凸缘螺母， M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
起动机	外 Torx 螺钉， M10 x 35	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆卸进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器
- 3. 拆下机油加注管。 → 171519 拆卸和安装加油口

拆卸起动机


拆卸起动机

- 1. 请起动机上 -1- 拆下盖子 -2- 。

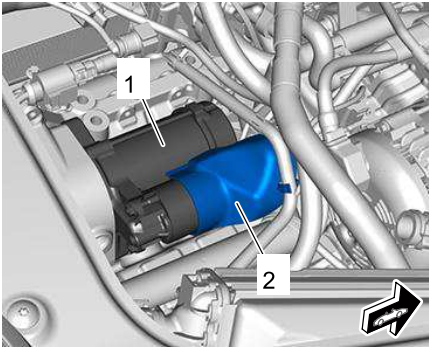


起动机上的盖

- 2. 断开起动机上的电气连接 -1- 。
- 2.1. 拧下用于将 B + 管路 -4- 固定到起动机 -1- 的紧固螺母。
- 2.2. 拧下用于将端子 50 -3- 固定到起动机 -1- 的紧固螺母。
- 2.3. 拆下电线 -5- 。

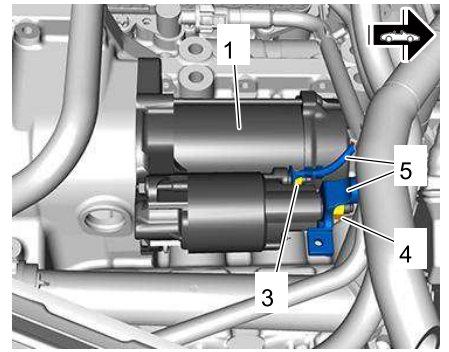

电气连接

3. 将紧固螺钉 -6- 从起动机 -1- 上拧下，然后将起动机 -1- 向上抬起，从发动机舱中取出。

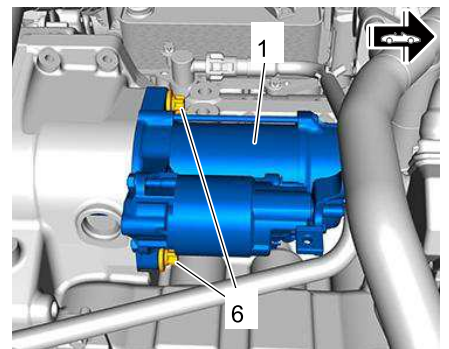

起动机的紧固螺钉

安装起动机。

安装起动机。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将 B+ 管路固定到起动机上的紧固螺母 [紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)。

用于将端子 50 固定到起动机上的紧固螺母 [紧固扭矩 6.5 Nm \(5 ftlb.\) +/-1 Nm](#)。

用于将起动机固定到壳体的紧固螺钉 [紧固扭矩 45 Nm \(33 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装机油加注管。 → 171519 *拆卸和安装加油口*
2. 安装进气分配器。 → 244619 *拆卸和安装进气分配器*
3. 连接蓄电池。 → 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99