

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 278519 拆卸和安装测距传感器控制单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
距离测量传感器控制单元到保险杠加强件	凸缘螺母，M6，自锁 - 更换	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

拆卸测距传感器控制单元

拆卸测距传感器控制单元

注意


电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险
- 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。
- 关闭点火装置，并将遥控器从点火锁中拔出。

- 分离顶部和两侧 -箭头 a 和 b- 的装饰盖 -1-，然后按某个角度 -箭头 c- 将其向上拉出。


-

Aug 23, 2019

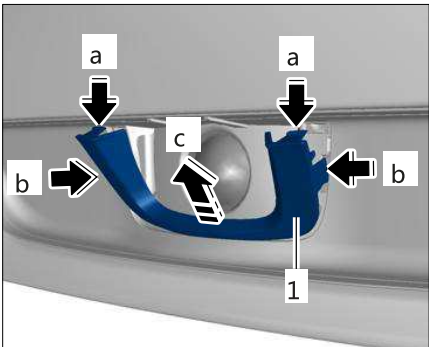

从前裙板上拆下装饰盖

- 从距离测量传感器控制单元上拆下装饰盖 -1-。
- 松开左右两侧 -箭头 a- 的装饰盖 -1-，然后将其向上旋转。
 - 从固定器 -2-（ -箭头 b- ）上分离左右两侧的装饰盖 -1-，然后将其拆下。

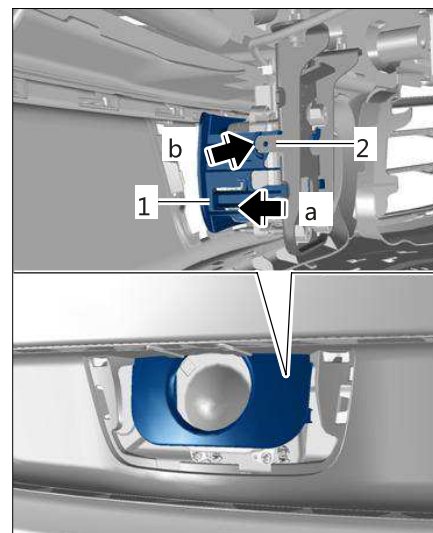

从距离测量传感器控制单元上拆下装饰盖



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只能在即将安装之前、在要安装的位置拆下新零件的ESD（静电放电）保护包装。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

4. 拆卸距离测量传感器的控制单元 -1- 。

4.1. 拧开螺母 -2- 并从保险杠加强件上松开距离测量传感器控制单元和固定器。

4.2. 松开并断开电气插头 -3- (-箭头 a-)。

4.3. 松开卡子 -4- 并从前裙板上拆下带固定器的距离测量传感器的控制单元 -1- 。

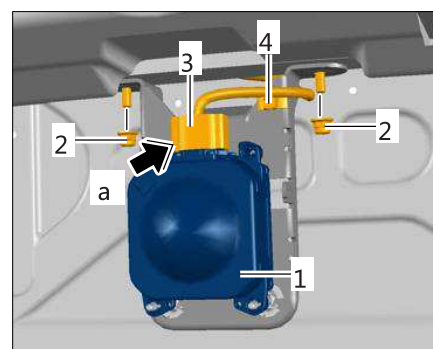

拆卸测距传感器控制单元

安装测距传感器控制单元

安装测距传感器控制单元



信息

安装距离测量传感器控制单元装饰盖之前和之后，检查以下几点：

- 距离测量传感器控制单元固定器不得变形。如果支架变形，则小心地将距离测量传感器控制单元固定器推回至原来的形状。
 - 如果装饰盖损坏或出现裂纹，则更换装饰盖。
 - 安装装饰盖后，检查其是否牢固地正确入位。
1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
 2. 拧入并拧紧距离测量传感器控制单元上的螺母。 [紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 调节距离测量传感器控制单元。 → 278515 [调节距离测量传感器控制单元](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99