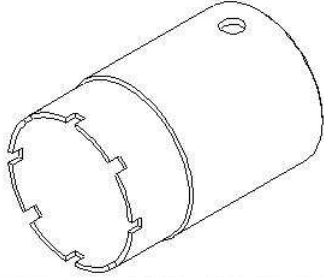


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 280419 拆卸和安装点火起动开关

工具

名称	类型	编号	描述	
扳手	专用工具	9800		27  9800000 721 980 00


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
联管螺母	1	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)	+1 Nm (+0.5 ftlb.)	-0.5 Nm (-0.3 ftlb.)

部件信息

点火起动开关的安装位置

Aug 23, 2019

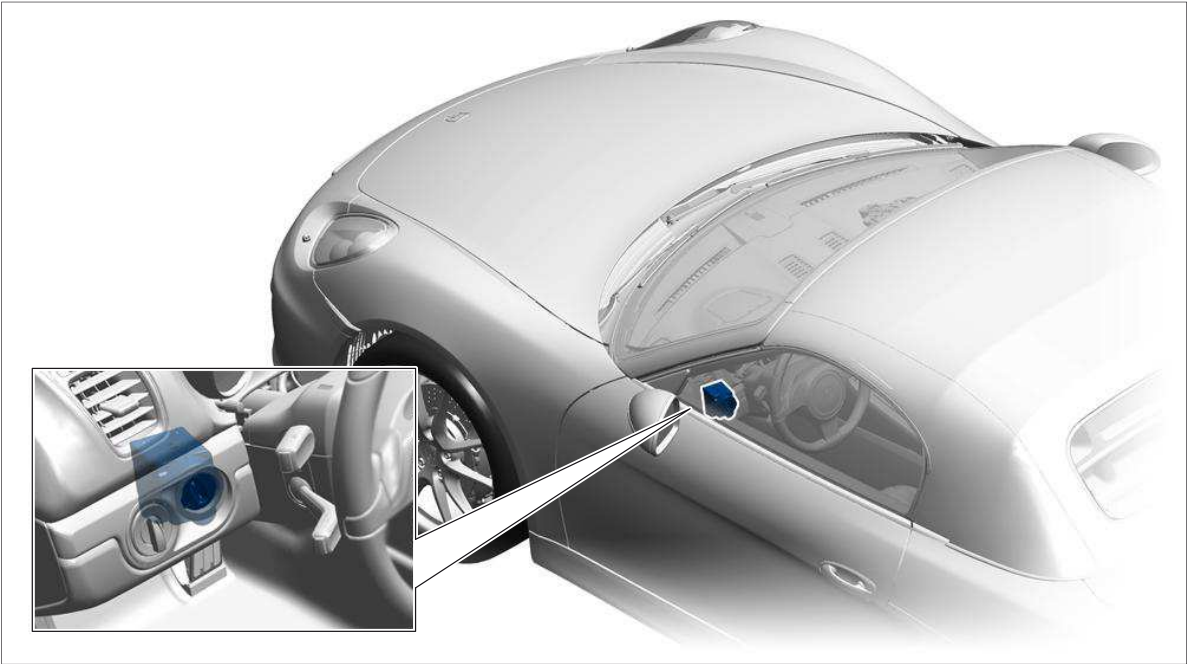

点火起动开关的安装位置

准备工作

预备工作

- 1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明




信息

- 拆卸和安装驾驶员侧右侧的仪表板模塑件 (右侧驾驶车辆)。
- 2. 拆下驾驶员侧左侧的仪表板模塑件。 → 705819 拆卸和安装仪表板模塑件
- 3. 拆下驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊

拆卸和安装点火起动开关


拆卸和安装点火起动开关

- 1. 拧下联管螺母 -1- (使用 扳手 9800) (-箭头 B-)。
- 2. 向内压点火起动开关 -箭头 C- 并沿向下方向将其拆下。

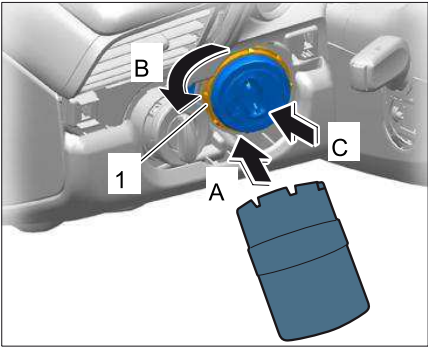

松开点火起动开关 (以 991 为例)

- 3. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头-。

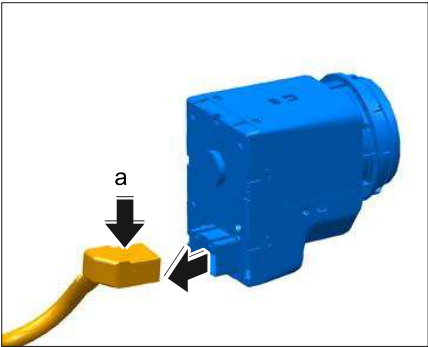

断开插头

- 4. 以相反顺序进行安装。 请特别注意以下事项：

点火起动开关上联管螺母的紧固扭矩： → **紧固扭矩:** 6 Nm (4.5 ftlb.)+1 Nm (+0.5 ftlb.)-0.5 Nm (-0.3 ftlb.)

后续工作

后续工作

- 1. 安装驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊



信息

- 拆卸和安装驾驶员侧右侧的仪表板模塑件（右侧驾驶车辆）。
2. 安装驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件。 → 705819 拆卸和安装仪表板模塑件
 3. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99