

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 282020 拆卸和安装点火线圈


### 技术价值

| 位置                 | 描述                         | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------------|----------------------------|------|-------------------|------|------|
| 点火线圈到气缸盖罩          | 内 Torx , M6 x 46 - 牢固整合的螺钉 | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb)  |      |      |
| 隔热板到气缸盖罩 , 气缸组 1-2 | 外 Torx 螺钉 , M6 x 12        | 紧固扭矩 | 10 Nm (7.5 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 预备工作

- 1. 拆下后轮。  
  
→ 440519 拆卸和安装车轮
- 2. 仅适用于气缸 1 和 2：松开隔热板。
- 2.1. 拧下紧固螺钉 -1-。 向下旋转隔热板 -2-。

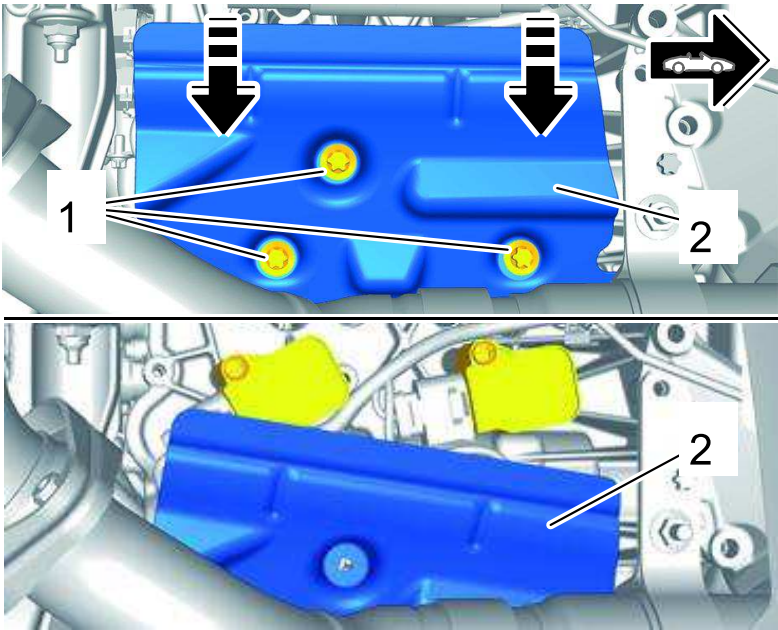


气缸 1 和 2 上松开的隔热板

### 拆卸点火线圈

#### 拆卸点火线圈

- 1. 拆下气缸 1 和 2 的点火线圈。
- 1.1. 松开并拔下电缆插头 -1-。
- 1.2. 拧下紧固螺钉 -2-。
- 1.3. 拉出点火线圈 -3-。

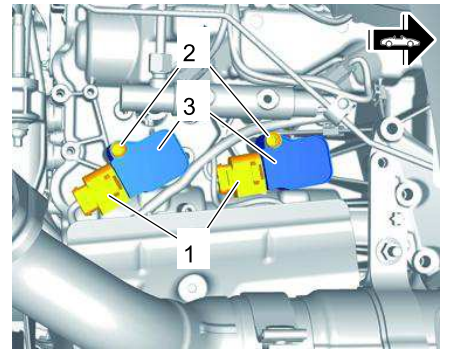


气缸 1 和 2 的点火线圈

2. 拆下气缸 3 和 4 的点火线圈。

2.1. 松开并拔下电缆插头 -1- 。

2.2. 拧下紧固螺钉 -2- 。

2.3. 拉出点火线圈 -3- 。

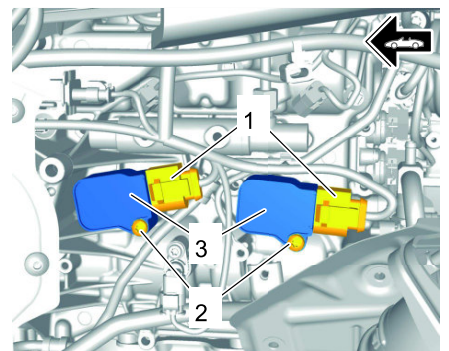

气缸 3 和 4 的点火线圈

## 安装点火线圈

### 安装点火线圈


1. 安装气缸 3 和 4 的点火线圈。

1.1. 插入点火线圈 -3- 。

1.2. 旋入并拧紧紧固螺钉 -2- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)

1.3. 插入电缆插头 -1- 。

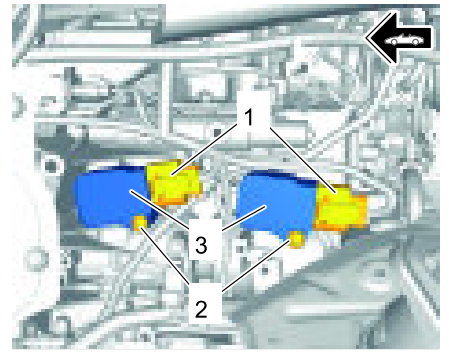

气缸 3 和 4 的点火线圈


2. 安装气缸 1 和 2 的点火线圈。

2.1. 插入点火线圈 -3- 。

2.2. 旋入并拧紧紧固螺钉 -2- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb\)](#)

2.3. 插入电缆插头 -1- 。

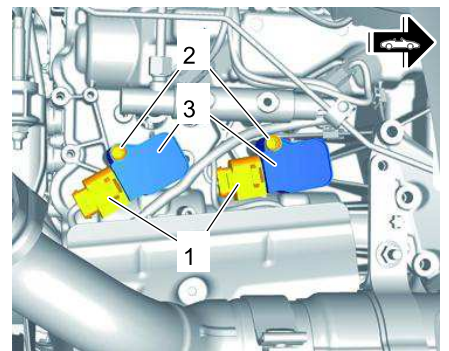

气缸 1 和 2 的点火线圈


## 后续工作

### 后续工作

1. 仅适用于气缸 1 和 2：固定隔热板。

1.1. 将隔热板 -2- 置于安装位置，拧入并拧紧紧固螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

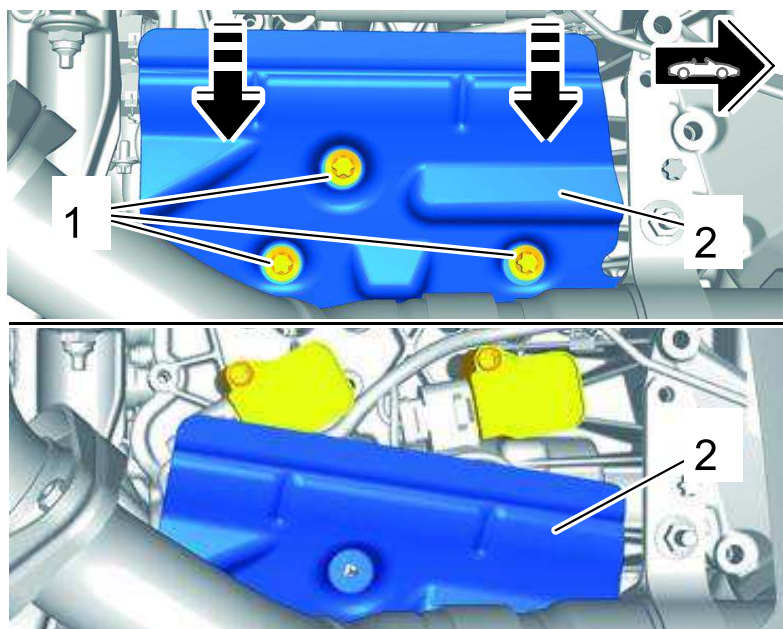

松开的隔热板

## 2. 安装后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99