

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287020 拆卸和安装火花塞

工具

名称	类型	编号	描述	
3/8" 加长件	车间设备	WE 1637		 VAS 6925.gif
火花塞套筒转接器 , a/f 14	车间设备	WE 1639		 VAS 6919.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
火花塞 - 2.0 l 发动机 MA2.20	螺纹 , M12 x 1.25 - 六角火花塞	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
火花塞 - 2.5 l 发动机 MA 2.22	螺纹 , M12 x 1.25 - NGK 火花塞	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
气缸盖中的火花塞	重新安装	紧固扭矩	21 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	

准备工作

预备工作

- 拆下点火线圈。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈

拆卸火花塞

拆卸火花塞

1. 使用 3/8" 加长件 WE 1637 -1- 和 火花塞套筒转接器，a/f 14 WE 1639 -2- 拆下火花塞。

拆下火花塞 (气缸 2)

安装火花塞


安装火花塞



信息

- 安装火花塞时，请小心电极。
- 由于火花塞插槽有角，因此电极可能会撞到气缸盖上的螺肩，并在安装过程中会弯曲。
- 安装火花塞时将电极转动到 12 点钟位置。
- 使用套筒转接器和加长件小心地安装并拧入火花塞。

1. 使用火花塞套筒转接器放置火花塞 -1-。电极必须位于约 12 点钟位置 -箭头-。

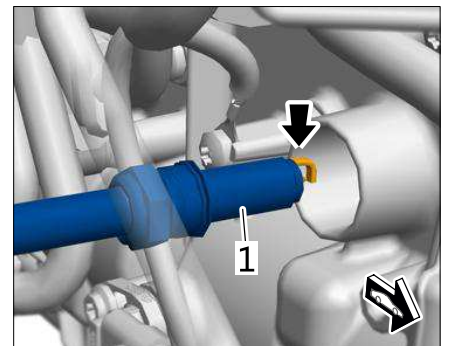

火花塞电极位于 12 点钟位置

2. 使用 火花塞套筒转接器，a/f 14 WE 1639 -2- 和 3/8" 加长件 WE 1637 -1- 拧入火花塞并按照规定拧紧。

新火花塞 - 2.0 l 发动机： [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/- 3 Nm \(+/- 2 ftlb.\)](#)

新火花塞 - 2.5 l 发动机： [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/- 3 Nm \(+/- 2 ftlb.\)](#)

对于重新安装： [紧固扭矩 21 Nm \(16 ftlb.\) +/- 3 Nm \(+/- 2 ftlb.\)](#)

拧紧火花塞 (气缸 2)

后续工作

后续工作

- 1. 安装点火线圈。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99