

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287219 拆卸和安装爆震传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
增压压力传感器到增压空气冷却器	螺钉，M5 x 16	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

预备工作

预备工作


- 1. 拆卸进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器
- 2. 拆下右侧爆震传感器：拆下发动机侧的机油加注管。 → 171519 拆卸和安装机油加注管

拆卸爆震传感器

拆卸爆震传感器

baochi123D


baochimingcheservice@gmail.com

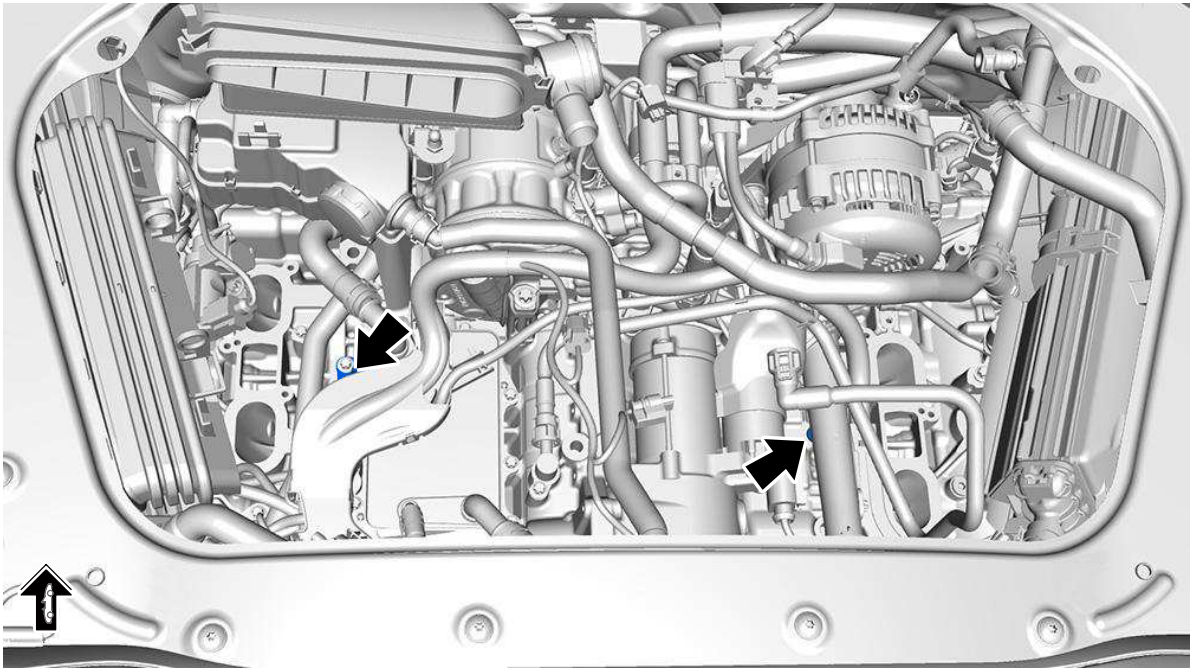

爆震传感器的安装位置

- 1. 拆卸爆震传感器。
 - 1.1. 旋开并拆下紧固螺钉 -1- 。

- 1.2. 断开电气插头连接 -3- 。
- 1.3. 拆下爆震传感器 -2- 。

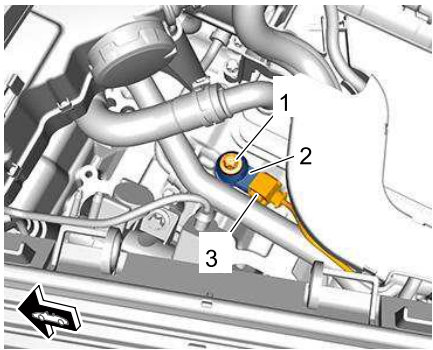

爆震传感器，左侧

安装爆震传感器

安装爆震传感器

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 将爆震传感器固定到曲轴箱上的紧固螺钉 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 拆卸右侧爆震传感器后：安装机油加注口。 → 171519 拆卸和安装机油加注管
- 2. 安装进气分配器。 → 244619 拆卸和安装进气分配器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99