

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287319 拆卸和安装脉冲传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，2-10 Nm (1.5-7.5 ftlb)	车间设备	WE 1558		 V.A.G 1783.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
脉冲传感器（速度传感器）到曲轴箱	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

预备工作

预备工作


1. 举升车辆。
→ 4X00IN 提升车辆

拆卸脉冲传感器

拆卸脉冲传感器

1. 松开并拔下电缆插头 -1- 。
2. 拧下紧固螺钉 -2- 并拆下脉冲传感器 -3- 。

推荐工具：1/4 英寸棘轮，带 Torx 套头 T 40

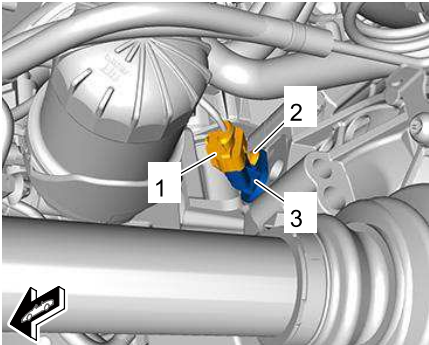


安装脉冲传感器

安装脉冲传感器

1. 插入脉冲传感器 -3-。拧入紧固螺钉 -2- 并使用工具 **扭矩扳手** , 2-10 Nm (1.5-7.5 ftlb) **WE 1558** 拧紧。

[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

2. 插入电缆插头 -1-。

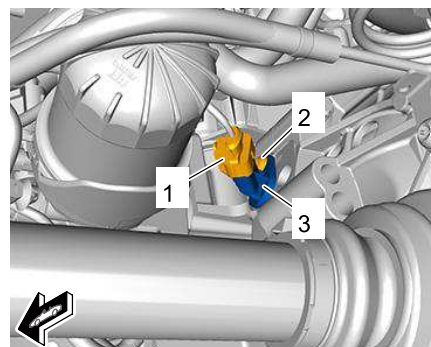

脉冲传感器

后续工作

后续工作

1. 将车辆降下。

→ 4X00IN 提升车辆

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99