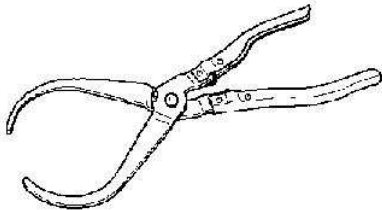
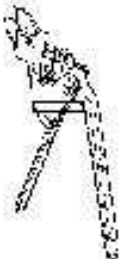


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 300519 拆卸和安装离合器踏板


工具

名称	类型	编号	描述	
钳子	VW 工具	T10005		30  T10005
解锁工具	VW 工具	T40024		47  T40024

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉, M8 x 165 x 77	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

A blank sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares. There are 10 columns and 10 rows of squares visible. A thicker vertical line runs down the left side, creating a margin. A thicker horizontal line runs across the top, creating a header area. The intersection of these two lines forms a small square at the top-left corner.

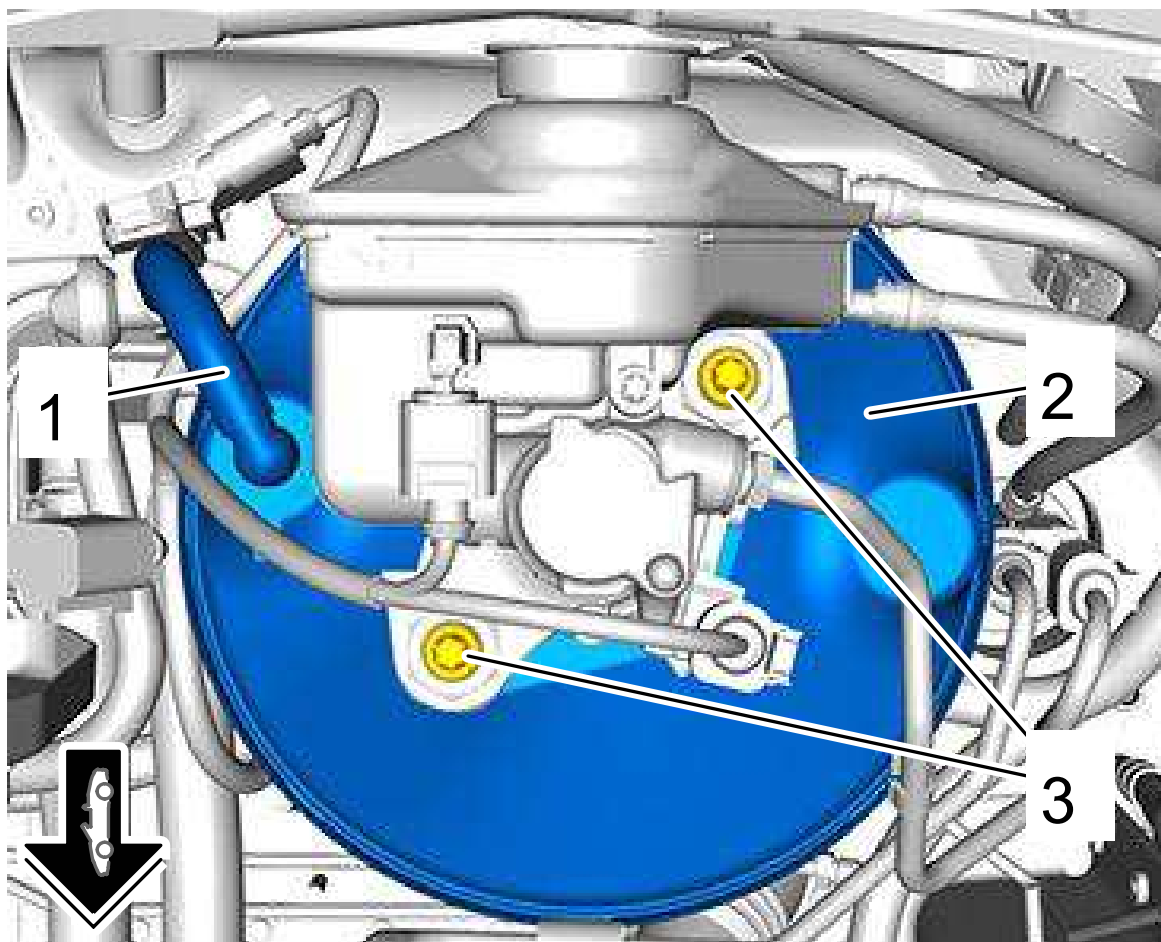


制动助力器真空管路

固定鞍座到车身	六角头螺栓，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------	---------------	------	------------------	--	--

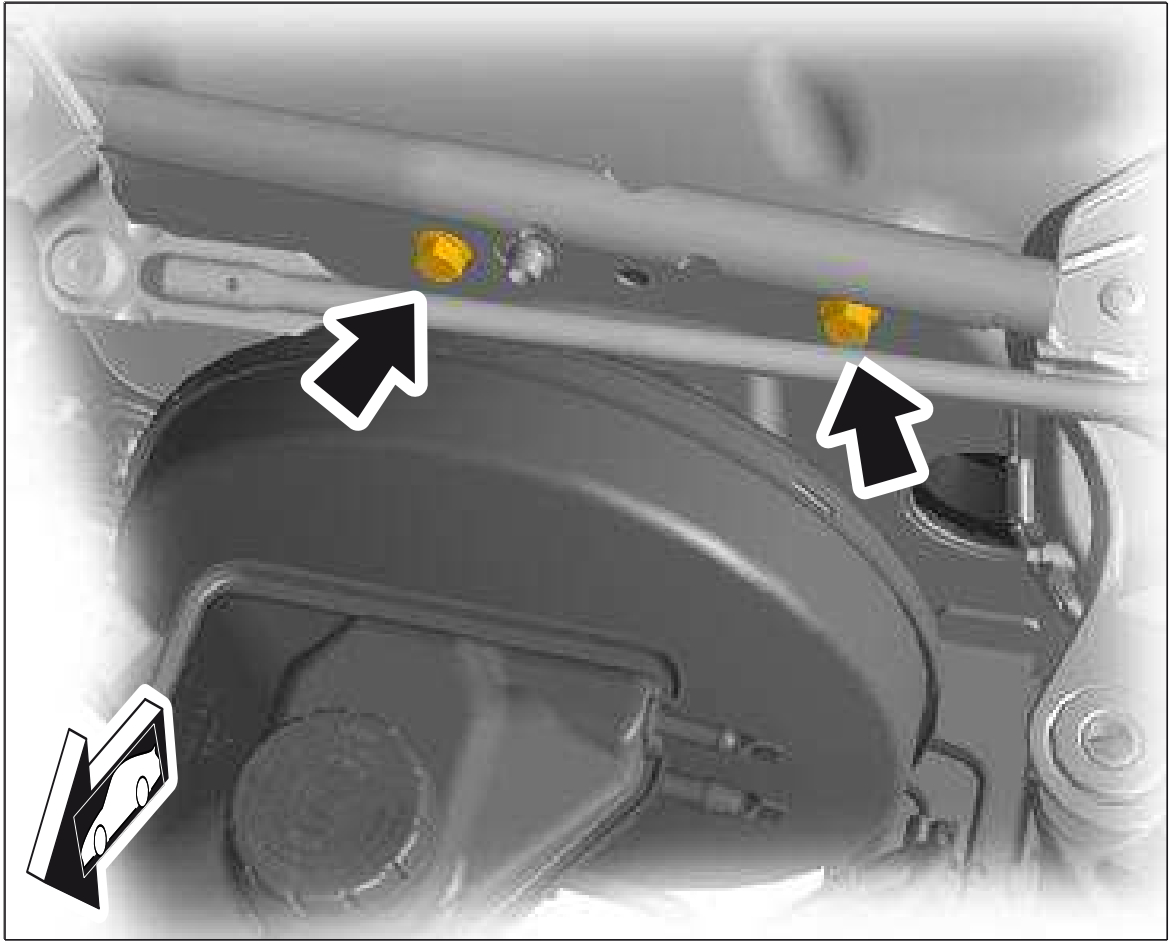

固定鞍座

固定鞍座到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------	---------	------	------------------	--	--

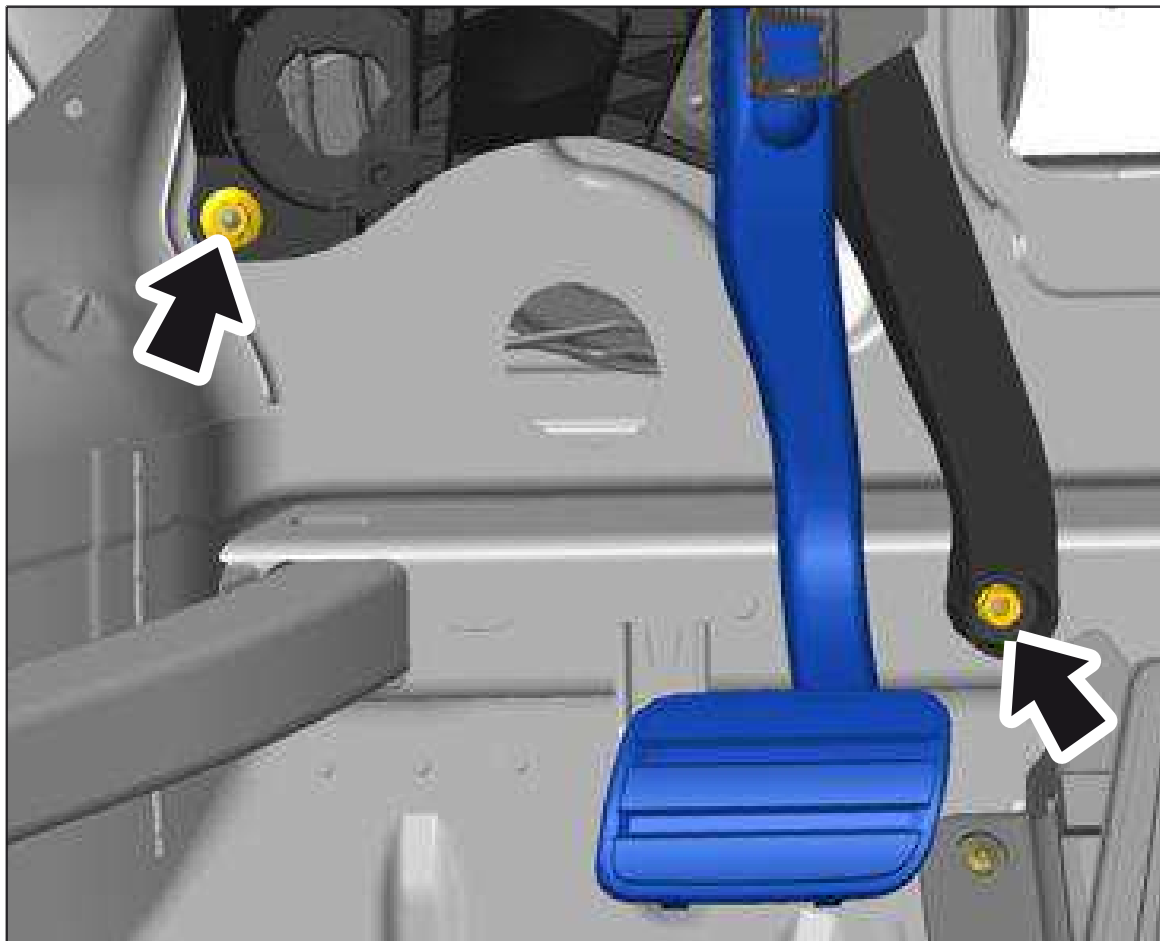

断开踏板

准备工作

预备工作

1. 排空制动液储液罐，直至制动液液位低于适配器（到离合器总泵的管路）。

从共用的储液罐（制动和离合器储液罐）中抽出所需量液体的另一方法（作为排空液体的备用方法）是在前制动卡钳处泵出制动液。为此，请打开通风阀（使用收集瓶）并操纵制动踏板（踩踏板，直至储液罐中的液位降到所需位置）。不需要为此拆下车轮。

2. **仅适用于配有膝部安全气囊的车辆：**
拆下驾驶员侧膝部安全气囊。→ 697819 *拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊*
3. 拆下驾驶员侧前脚坑出风口。→ 805519 *拆卸和安装前脚坑出风口*
4. 拆下转向柱。→ 481519 *拆卸和安装转向柱*
5. 拆下雨刷器连杆。→ 921919 *拆卸和安装雨刷器连杆*
6. 拆下仪表板下的饰板。→ 701919 *拆卸和安装仪表板下的饰板*

拆卸和安装离合器踏板

拆卸离合器踏板



警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。




信息

制动液具有吸湿性！立即用合适的塞子封闭所有管路。


制动液将从管路中流出。将布块放置于离合器总泵下方。

1. 松开离合器总泵上的电气插头 -**箭头 a**- 并将其断开 -**箭头 A**-。

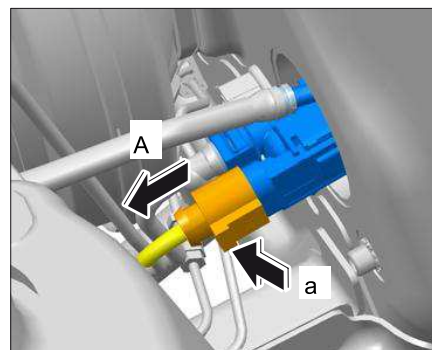


断开插头

2. 断开离合器总泵上的供应和压力软管。

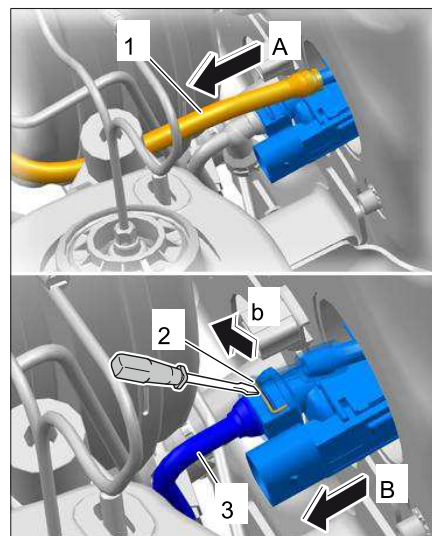


断开管路

- 2.1. 拔下供应软管 -**1**- (-**箭头 A**-) 并用合适的塞子将其封闭。
 - 2.2. 松开锁 -**2**- (使用螺丝刀 -**箭头 b**-)。
 - 2.3. 拔下压力软管 -**3**- (-**箭头 B**-) 并用合适的塞子将其封闭。
3. 分离制动助力器推杆 (位于脚坑中)。

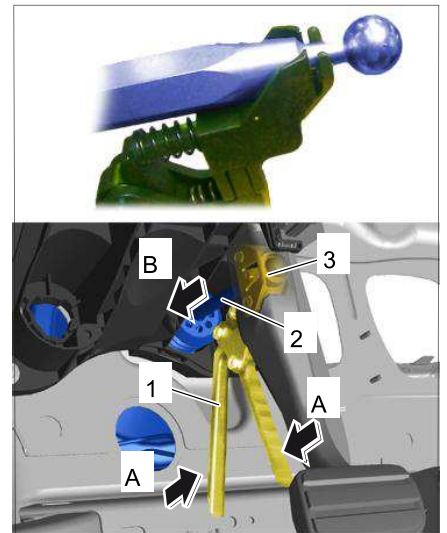


压出推杆

- 3.1. 解锁工具 T40024 -1- 必须从下方插到推杆 -2- 的球形接头前方。
- 3.2. 一起压下解锁工具 -箭头 A- 并将球形接头从固定卡子上分离 -3- (-箭头 B-)。
4. 拆下固定鞍座。
- 4.1. 拧下制动助力器上的紧固螺钉 -箭头- 。

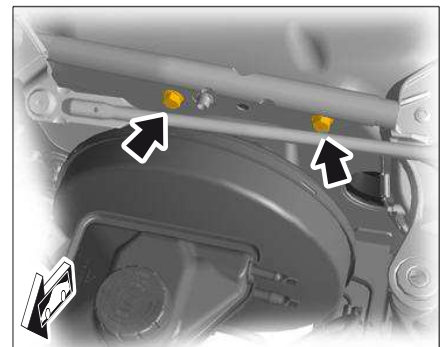


松开固定鞍座

- 4.2. 从制动助力器上拧下紧固螺钉 -箭头- 。

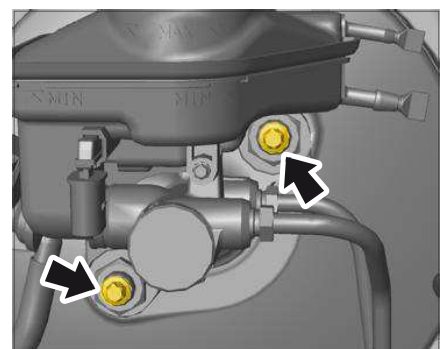

松开固定鞍座

- 4.3. 拧下固定鞍座内侧 -1- 上的紧固螺母 -2- 。

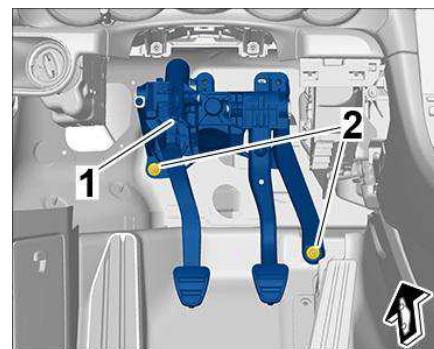


拆卸固定鞍座

4.4. 拆下固定鞍座。

5. 将离合器储能弹簧总成固定在拆下的支架上。


5.1. 将离合器踏板 -1- 略微踩下，直至离合器储能弹簧轴 -2- 可以通过孔看到 -3-。

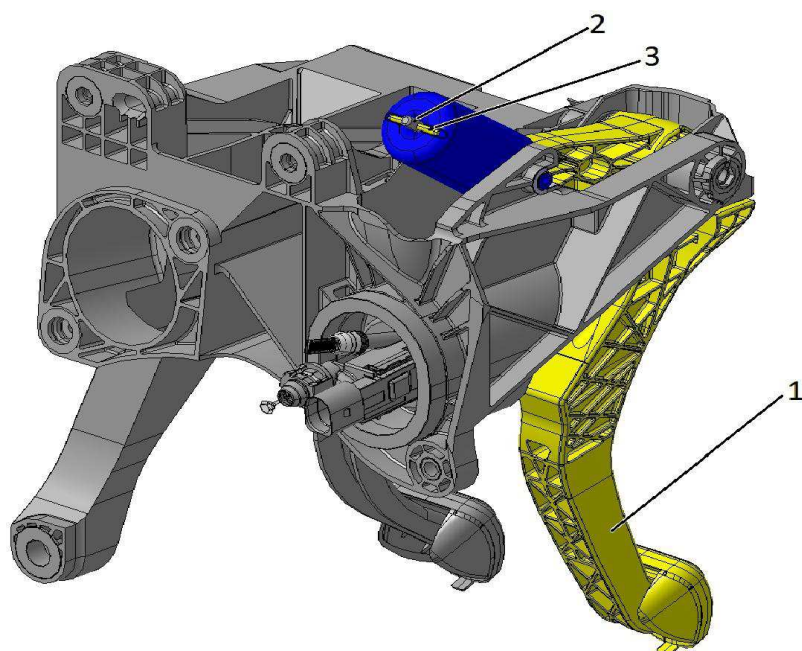

固定离合器储能弹簧总成

5.2. 将合适的开口销 -3- 导入离合器储能弹簧轴 -2- 上的孔中。


6. 从离合器踏板 -2- 上松开离合器总泵。

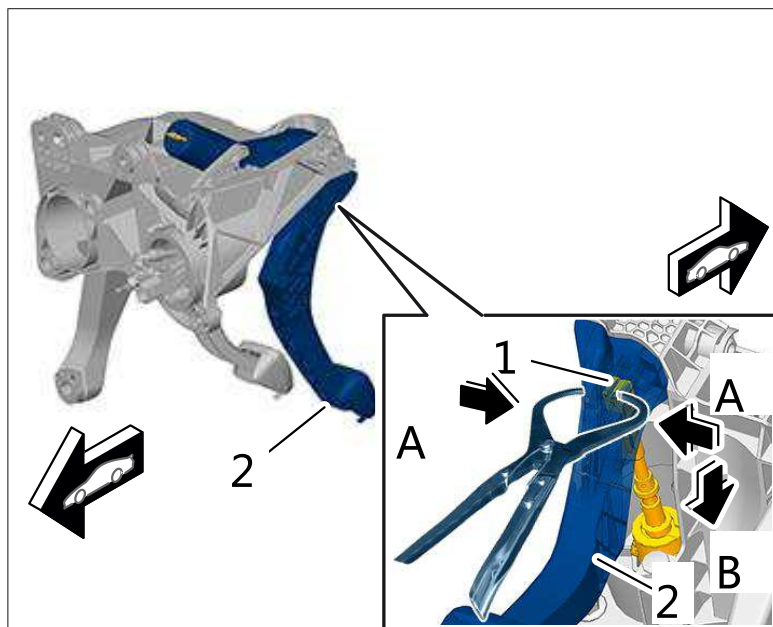

分离推杆

6.1. 使用 **钳子 T10005** 松开离合器踏板 -2- 上推杆的固定卡子 -1- (**-箭头 A -**) , 并拔出推杆 **-箭头 B -** 。

6.2. 将离合器总泵沿逆时针方向旋转约 60° **-箭头 A -** 。

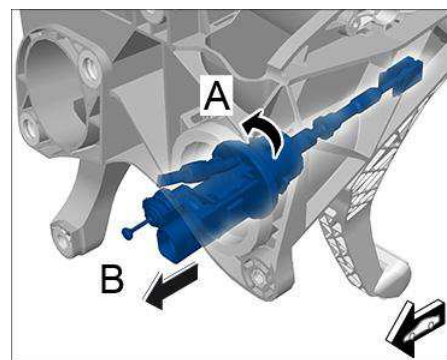


松开离合器总泵

6.3. 将离合器总泵略微拔出 **-箭头 B -** 。

7. 拆下踏板轴 -2- 。


7.1. 使用螺丝刀 **-箭头 A -** 从踏板轴 -2- 上拆下固定卡子 -1- 。

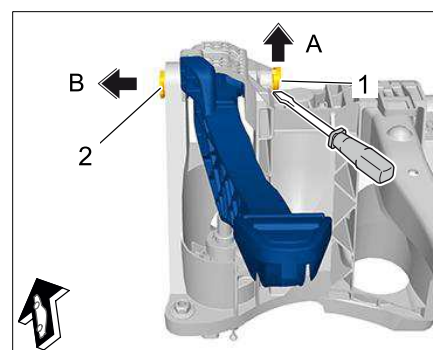

拆卸踏板轴

7.2. 将踏板轴 -2- 一直压到左侧 **-箭头 B -** , 然后拆下。

8. 拆下离合器踏板。

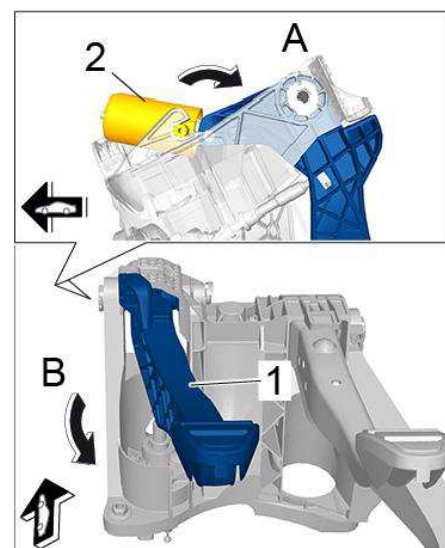

拆卸离合器踏板

- 8.1. 将离合器踏板 -1- 向下拔 -箭头 A- , 直至离合器储能弹簧总成 -2- 分离。
- 8.2. 旋转离合器踏板 -1- 和离合器储能弹簧总成 -2- (-箭头 B-) 并将其从轴承支架上拆下。

安装离合器踏板




警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。

1. 安装离合器踏板 -1- 。

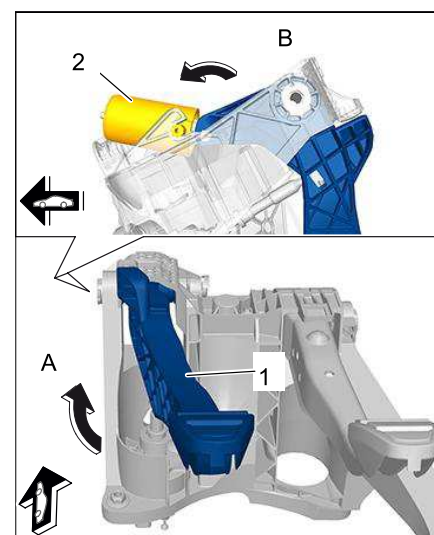

安装离合器踏板

- 1.1. 将离合器踏板 -1- 和离合器储能弹簧总成 -2- 导入轴承支架 -箭头 A- 。
- 1.2. 将离合器踏板 -1- 向上压，直至离合器储能弹簧总成螺栓 -2- 接合 -箭头 B- 。




信息

安装期间，踏板轴不得涂抹润滑脂！


踏板轴盖已编码。这意味着踏板轴只能正确安装在一个特定位置上。

压入踏板轴 **-1-** 时，确保踏板轴上的切口 **-2-** 卡入固定鞍座 **-4-** 上的导向装置 **-3-** 中。
这是确保制动踏板轴安装到正确位置且不会旋转的唯一方法。

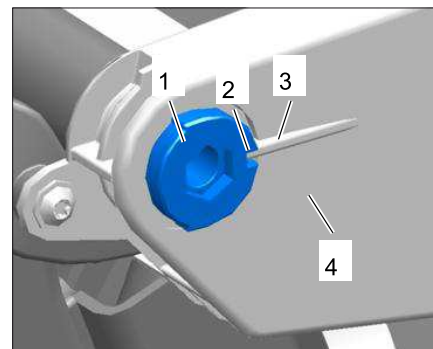

放置踏板轴

2. 安装踏板轴 **-2-**。

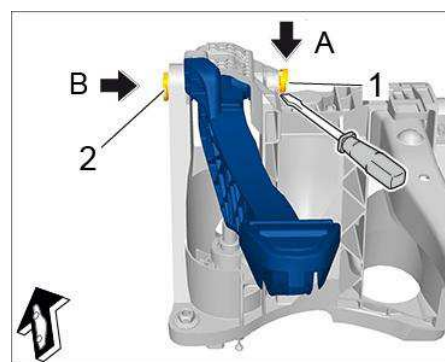


安装踏板轴

2.1. 将离合器踏板与踏板轴承轴对齐并将踏板轴 **-2-** 压过 **-箭头 A-**。

2.2. 安装踏板轴 **-2-** 的固定卡子 **-1-** (**-箭头 B-**)。


3. 固定离合器总泵。

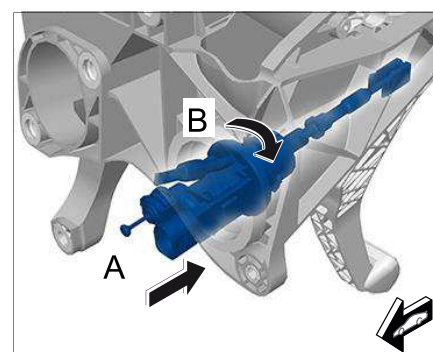

安装离合器总泵

3.1. 压入离合器总泵 **-箭头 A-** 并通过顺时针旋转将其锁止 **-箭头 B-**。


3.2. 在离合器踏板 **-2-** 上压入推杆的固定卡子 **-1-** (**-箭头-**)，直至听到锁止的咔嗒声。

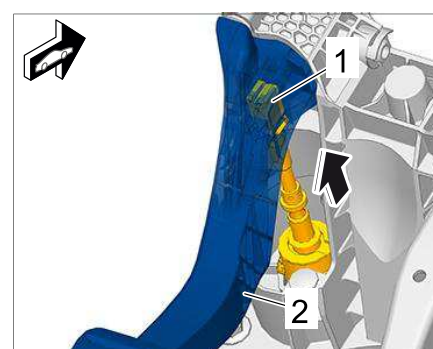

接合推杆

4. 松开离合器储能弹簧总成。


- 4.1. 将离合器踏板 -1- 略微踩下，直至开口销 -3- 可以从离合器储能弹簧轴 -2- 中拔出。

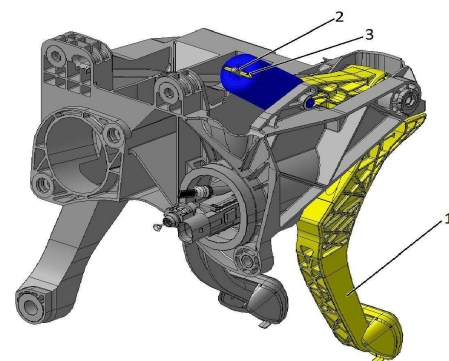

将开口销从离合器储能弹簧轴上拉出


5. 安装固定鞍座。

- 5.1. 将固定鞍座内侧 -1- 上的紧固螺母 -2- 拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

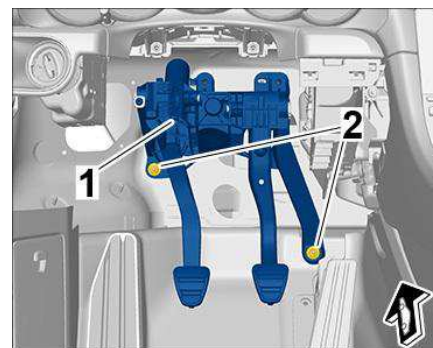


拆卸固定鞍座

- 5.2. 将制动助力器上方的紧固螺钉 -箭头- 拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

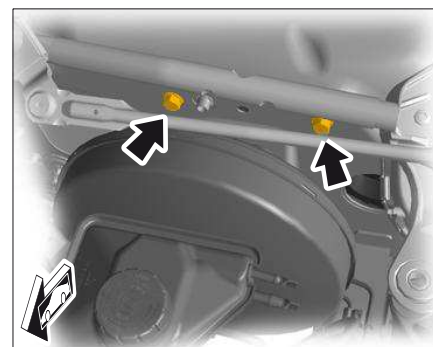

松开固定鞍座


- 5.3. 将制动助力器上的紧固螺钉 -箭头- 拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

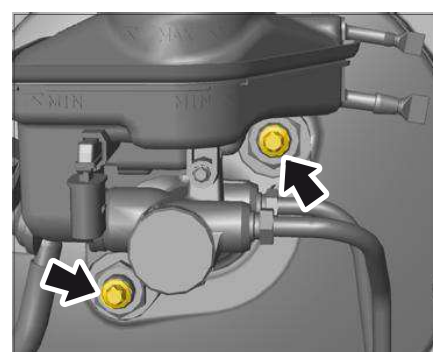

松开固定鞍座


6. 将制动助力器推杆固定到制动踏板上。（球形接头必须完全接合在固定卡子中。）

7. 将止动块从供应和压力管路上拔下。
8. 连接供应和压力管路。
- 8.1. 连接压力管路 -1- (**-箭头 A-**) , 直至锁止机构牢固接合。

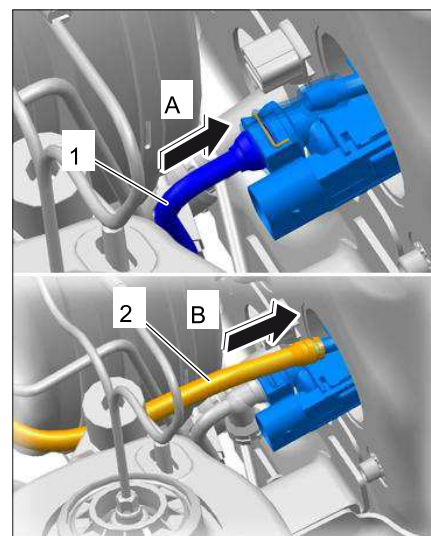

连接管路

- 8.2. 连接供应管路 -2- , 直至其牢固接合 **-箭头 B-** 。
9. 插入电气插头 **-箭头-** , 直至接头牢固接合。

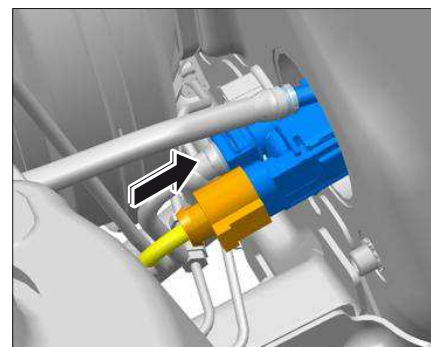

锁定电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板下的饰板。 → 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板
2. 安装雨刷器连杆。 → 921919 拆卸和安装雨刷器连杆
3. 安装转向柱。 → 481519 拆卸和安装转向柱
4. 安装驾驶员侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口
5. **仅适用于配有膝部安全气囊的车辆：**
安装驾驶员侧膝部安全气囊。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊
6. 对离合器系统排气。 → 300107 对离合器系统排气 – “排气”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99