


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 303019 拆卸和安装离合器从动油缸

### 工具

| 名称                               | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. | 专用工具 | 9768 |    | <div>10, 37</div> <div></div> <div>9768 000 721 976 80</div> |

### 技术价值

| 位置          | 描述      | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|-------------|---------|------|------------------|------|------|
| 离合器从动油缸到变速箱 | M8 螺钉   | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) |      |      |
| 外部换挡连杆到轴    | 六角螺母，M8 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) |      |      |


### 预备工作

#### 预备工作

1. 拆下左变速箱支座。 → 344019 拆卸和安装变速箱支座


### 拆卸离合器从动油缸

#### 拆卸离合器从动油缸

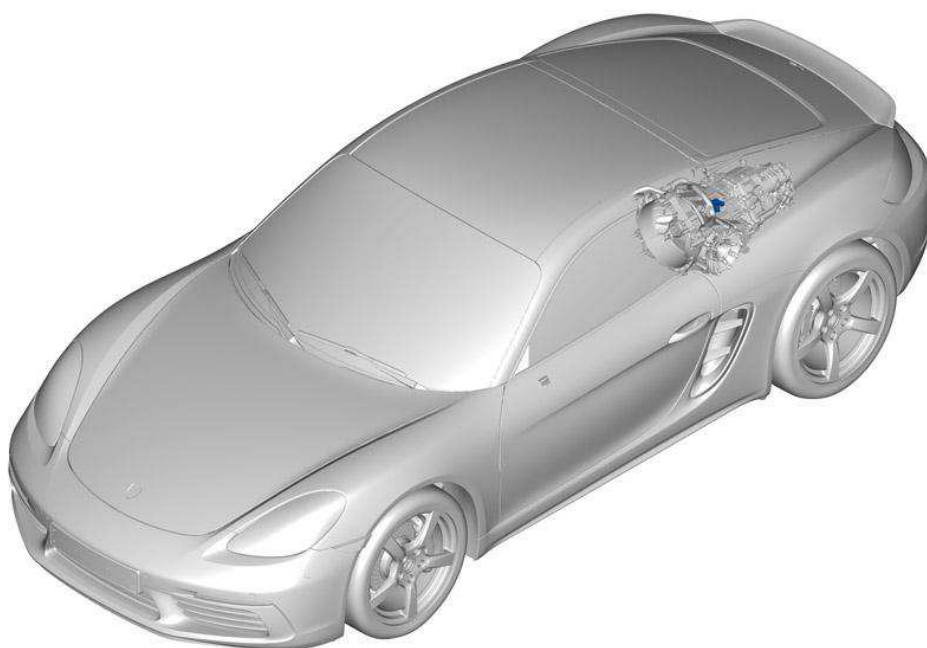


#### 离合器从动油缸的安装位置

1. 拆下外部换档机构。
  - 1.1. 撬出外部换档机构上的换档拉索 **-1-** 和连杆 **-2 和 3-**。
  - 1.2. 分离换档拉索支座 **-5-**。
  - 1.3. 拧下紧固螺母 **-4-**。
  - 1.4. 将两件式外部换档机构 **-6-** 从换档轴上拔下。

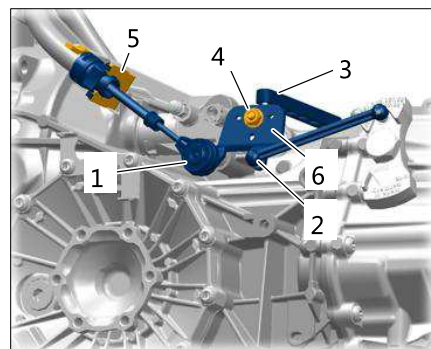


外部换档机构概图

2. 将冷却液软管 **-1-** 从变速箱上松开以便于触及。

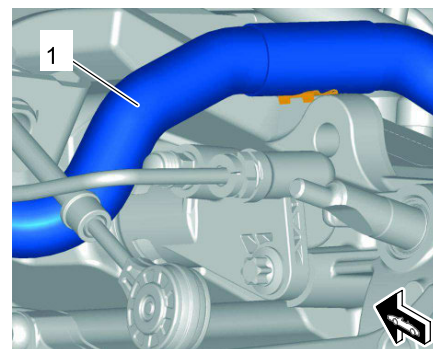

冷却液软管

3. 将离合器管路 -1- 从托架 -2- 上松开 ( -箭头- )。

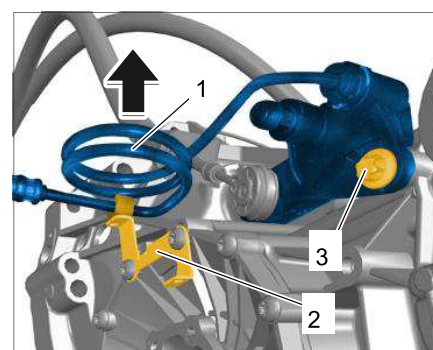


松开离合器管路




#### 信息

- 如果在液压连接处进行装配工作，必须始终插上连接点区域中的所有电气插头。这将防止制动液或水溅到插头内部。
  - 例如，拆卸和安装时用无绒布清洁所有脏污或潮湿的插头。
  - 如果制动液（即使是经稀释的制动液）溅到电触点上，会导致腐蚀并可能引起系统故障。
  - 立即擦掉溢出的任何制动液；如有必要，用水彻底冲洗并吹干。
4. 松开离合器管路。
    - 4.1. 在下方放置一块干净的吸水布。
    - 4.2. 拆下挡圈 -3-。
    - 4.3. 将离合器管路 -2- 从离合器从动油缸 -1- 上断开，并收集溢出的制动液。
    - 4.4. 使用合适的塞子封闭离合器从动油缸 -1- 和离合器管路 -2- 上的各个开口。
  5. 旋开并拆下紧固螺钉 -4-。

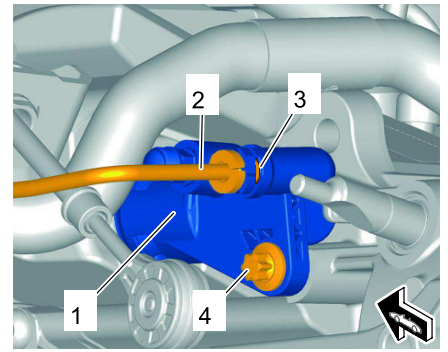

离合器管路

6. 拉出离合器从动油缸 -1- ( -箭头- )。

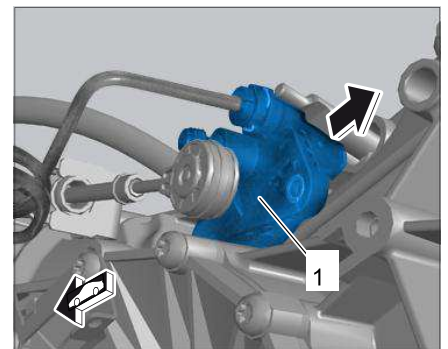

拆卸离合器从动油缸

## 安装离合器从动油缸

### 安装离合器从动油缸

1. 在分离杆的球座区域中的推杆上涂抹 Klüberalfa。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

外部换档机构的紧固螺母 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

离合器从动油缸的紧固螺钉 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装左变速箱支座。 → 344019 *拆卸和安装变速箱支座*
2. 对离合器系统排气。 → 300107 *对离合器系统排气*
3. 清洁变速箱工作区域。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99