

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 304519 拆卸和安装分离轴承

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
解锁杆到变速箱		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆下变速箱。 → 343519 拆卸和安装变速箱

拆卸分离轴承

拆卸分离轴承


- 1. 拆下分离杆 -3- 和分离轴承。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com


Aug 23, 2019

 - 1.1. 将紧固螺钉 -1- 从固定托架 -2- 上拧下。
 - 1.2. 拆下固定托架 -2- 。
 - 1.3. 拆下分离杆 -3- 和分离轴承。

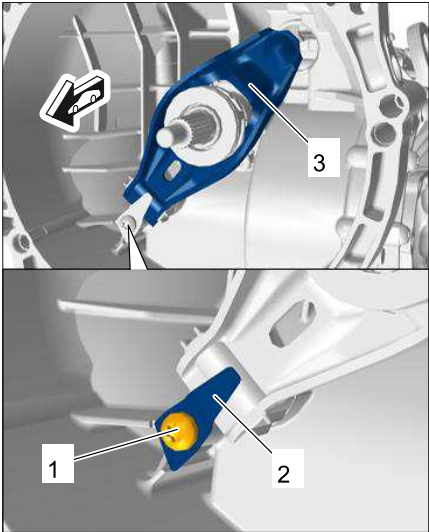

拆卸分离杆

- 2. 将分离轴承 -1- 从分离杆 -2- 上松开 (-箭头-) 。

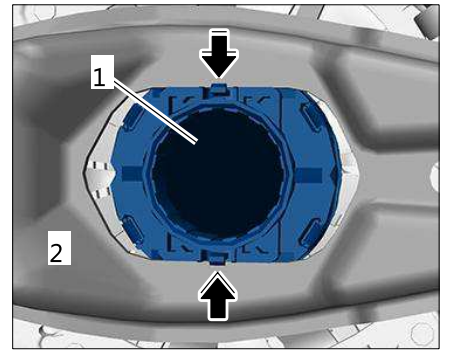


分离杆上的分离轴承

安装分离轴承

安装分离轴承

1. 清洁部件。
2. 卡入分离轴承 -1-（位于 -2- 分离杆）（-箭头-）。

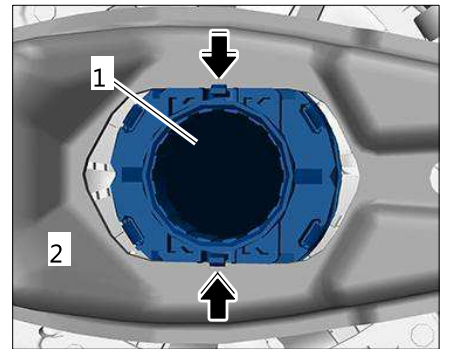

分离杆上的分离轴承

3. 使用 Longtime 3 EP 润滑变速箱轴的花键。
4. 在分离杆的触点 -箭头- 上涂抹薄薄的一层 Klüberalfa HM83-801。



分离杆上的润滑点

5. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

分离杆固定托架的紧固螺钉 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 检查变速箱轴上各部件的运转是否顺畅，并检查它们是否装配得正确无误。
- 2. 安装变速箱。 → 343519 拆卸和安装变速箱

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99