

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 304719 拆卸和安装导套

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
导套到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)		
解锁杆到变速箱		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

准备工作

预备工作

- 1. 拆下变速箱。 → 343519 拆卸和安装变速箱

拆卸导套


拆卸导套

- 1. 拆下分离杆 -3- 和分离轴承。
 - 1.1. 将紧固螺钉 -1- 从固定托架 -2- 上拧下。
 - 1.2. 拆下固定托架 -2- 。
 - 1.3. 拆下分离杆 -3- 和分离轴承。

baochi123D


baochi123d@163.com

Aug 23, 2019

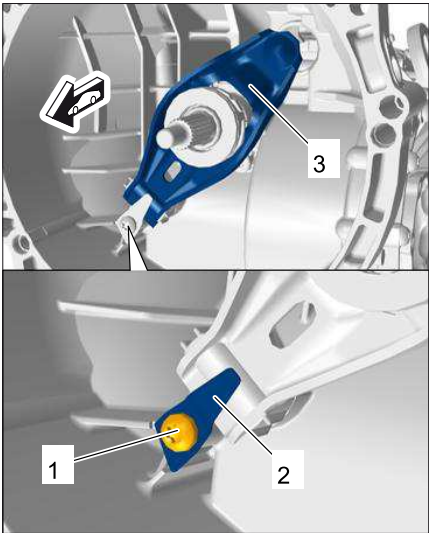


拆卸分离杆

- 2. 将紧固螺钉 -1- 从导套支架 -2- 上拧下。
- 3. 拆下支架 -2- 。

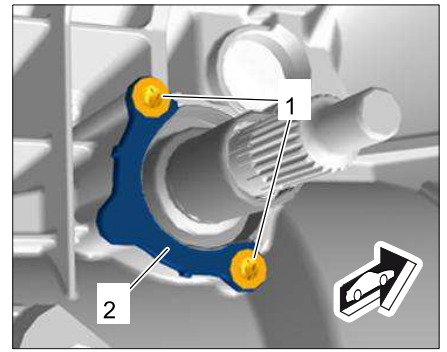

拆卸支架

4. 将导套 -1- 从变速箱输入轴上拆下 -箭头-。

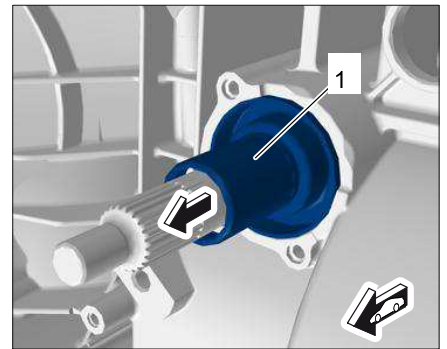

拆卸导套

安装导套

安装导套

1. 清洁导套、变速箱输入轴和分离杆。
2. 在接触面和润滑点上涂抹润滑油。
 - 2.1. 在导套上涂抹薄薄的一层 Klüberalfa HM83-801。
 - 2.2. 使用 Longtime 3EP 润滑变速箱输入轴的花键。
 - 2.3. 在分离杆的触点 -箭头- 上涂抹薄薄的一层 Klüberalfa HM83-801。



润滑点位

3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

分离杆固定托架的紧固螺钉 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)。

将支架固定到导套的紧固螺钉 [紧固扭矩 24 Nm \(18 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装变速箱。 → 343519 *拆卸和安装变速箱*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99