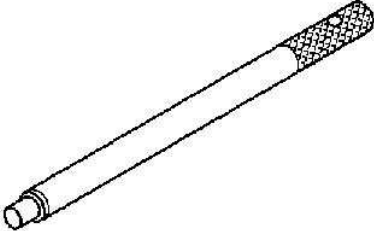
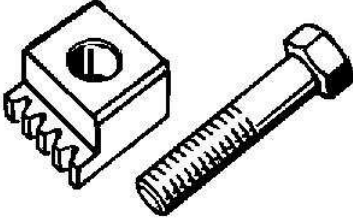
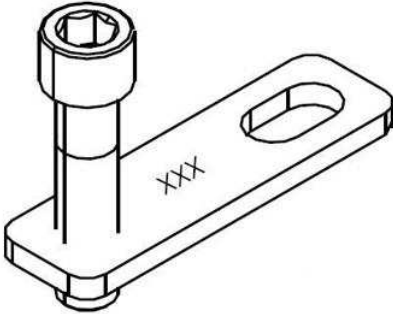


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 305019 拆卸和安装离合器

工具

名称	类型	编号	描述	
定心芯轴	VW 工具	3176		30  3176
扇形齿板	专用工具	9538/1		30  9538/1 000 721 953 81
固定器	专用工具	9538/2		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
离合器到飞轮	M7 x 16 – 分多个步骤交叉拧紧	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		
离合器到飞轮	M7 x 16 - 交叉拧紧 - 在扭矩角度工具上预设 15 Nm (11 ftlb.)	扭矩角度	60 Grad		

预备工作

预备工作

1. 拆下变速箱。 → 343519 拆卸和安装变速箱

拆卸离合器

拆卸离合器


1. 扇形齿板 9538/1 -1- 必须作为顶住工具安装在发动机凸缘上。



信息

例如，市售的套筒非常适合用作隔套。

- 1.1. 扇形齿板 9538/1 -1- 必须安装在发动机凸缘上（使用原装凸缘螺钉 -3-、固定器 9538/2 -2- 和隔套 -4- 进行安装）。

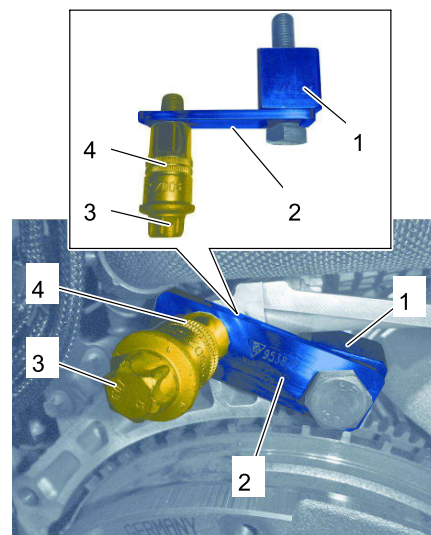

撑杆



信息


为了防止离合器压盘变形，离合器罩上紧固的螺钉必须分数个步骤、按对角相对顺序松开。

2. 拆下离合器 -2-。
- 2.1. 分数个步骤、按对角相对的顺序松开离合器罩上的紧固螺钉 -1-。



信息

请小心使用调节装置 -箭头-。

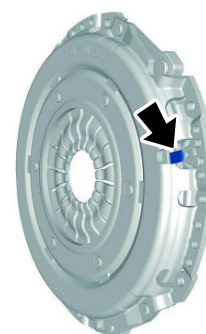

调整装置

- 2.2. 拆下带有离合器压盘和主动盘的离合器罩。

安装离合器

安装离合器



信息

例如，市售的套筒非常适合用作隔套。

1. 清洁飞轮和离合器压盘的摩擦表面。



信息

摩擦衬里表面必须防止污染，尤其是机油和油脂污染。

2. 使用 **定心芯轴 3176** 将主动盘定位到导向套筒中。




信息

为了防止离合器压盘变形，离合器罩上紧固的螺钉必须分数个步骤、按对角相对顺序拧紧。

3. 安装带压盘的离合器罩 **-2-**。
 - 3.1. 使用新的紧固螺钉。
 - 3.2. 安装离合器罩和压盘 **-2-** 并按照十字交叉的顺序、分数个步骤拧紧紧固螺钉 **-1-**。
 - 3.3. 按十字交叉的顺序拧紧紧固螺钉 **-1-**。 [初拧 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
 - 3.4. 按十字交叉的顺序拧紧紧固螺钉 **-1-**。 [扭矩角度 60 Grad](#)

4. 拆下定心芯轴。
5. **定齿器 9538/1 -1-** 必须从发动机凸缘上拆下。

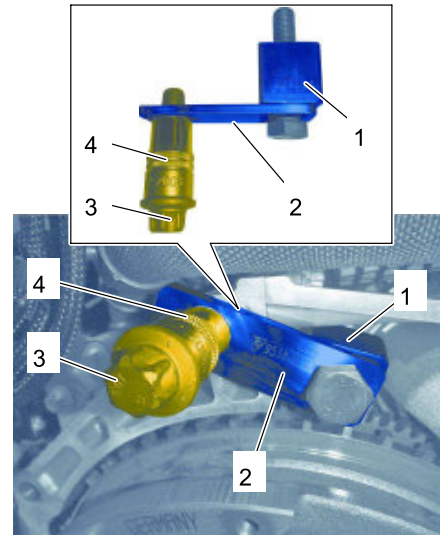

撑杆

后续工作

后续工作

1. 安装变速箱。 → 343519 拆卸和安装变速箱

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99