


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340155 更换变速箱油

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱油加注泵套件	车间设备	WE 1372		 VAS 6563.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

准备工作

预备工作



信息

车辆必须处于水平位置，才能正确地检查变速箱油油位，并加满或更换变速箱油。如果未使用提升平台水平地举升车辆，即使车辆和变速箱只是稍有倾斜，也无法准确地确定变速箱油油位。

1. 将车辆举升**至水平位置**。 → 4X00IN 升起车辆
2. 将集油盘放到变速箱下面。

排空变速箱油

排空变速箱油

信息



要排空变速箱油，必须满足以下条件：

- 发动机关闭。
- 可移动的变速箱零件静止不动。
- 通过提升平台将车辆举升到水平位置。
- 将集油盘放到变速箱下方。

警告

灼热液体

- 小心烫伤


- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 排空变速箱油。

1.1. 拧开手动变速箱上的加注塞 -1- 。

1.2. 拧开手动变速箱上的泄放塞 -2- 。

1.3. 让变速箱油完全排入集油盘中。

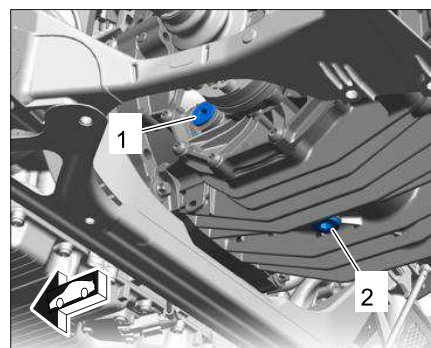

变速箱上的螺塞 (示例)

加满变速器油

加满变速器油



信息

要加注变速箱油，必须满足以下条件：

- 发动机关闭。
- 可移动的变速箱零件静止不动。
- 通过提升平台将车辆举升到水平位置。
- 变速箱油温度约为 20°C。

1. 清洁手动变速箱上的泄放塞 -1- 并更换密封环。
2. 拧紧手动变速箱上的泄放塞 -1- 。 [紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\) +/-2 Nm \(+/-1.5 ftlb.\)](#)



信息

仅可使用保时捷股份公司认可的机油，请具体参见《零配件目录》。

3. 在约 20°C 的温度下，使用 **变速箱油加注泵套件 WE 1372** 加注 **HDP 500 保时捷变速箱油**至手动变速箱中加注口的下边缘。


带差速器的手动变速箱的加注容量：

982 车型：3.0 升

982 S 车型：3.2 升

类型 982 GT4/Spyder：3.2 升

4. 清洁手动变速箱上的加注口塞 -1- 并更换密封环。
5. 拧紧手动变速箱上的加注塞 -1- 。 [紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\) +/-2 Nm \(+/-1.5 ftlb.\)](#)

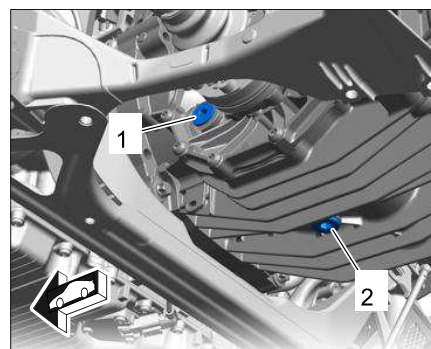

变速箱上的螺塞 (示例)

6. 使用合适的辅助工具去除任何可能滴落到部件上的变速箱油。

后续工作

后续工作

1. 移开变速箱下方的集油盘。
2. 降低车辆。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99