

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340419 拆卸和安装换挡杆手柄

拆卸和安装换挡杆手柄


拆卸和安装换挡杆手柄



信息


换挡杆握柄和防尘套组成一个单元，因此不能单独拆卸。

- 1. 使用装配楔片松开防尘套上的固定框架。 → 松开防尘套上的固定框架

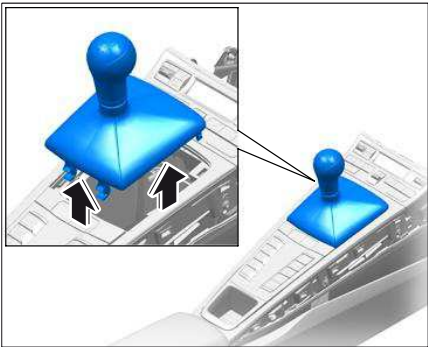

松开防尘套上的固定框架

- 2. 逆时针转动防尘套并拆下换挡杆握柄和防尘套。 → 拆卸换挡杆握柄和防尘套

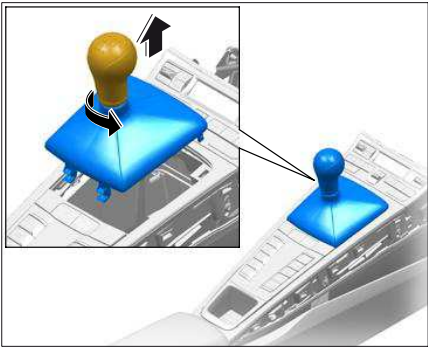

拆卸换挡杆握柄和防尘套

- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

