

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340819 拆卸和安装换挡托架

准备工作


预备工作

1. 拆下中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台的上部

拆卸和安装换挡托架


拆卸和安装换挡托架

1. 解锁卡口锁定装置 -1- (-箭头-) , 然后松开换挡拉索和选档杆拉线 -2- 。

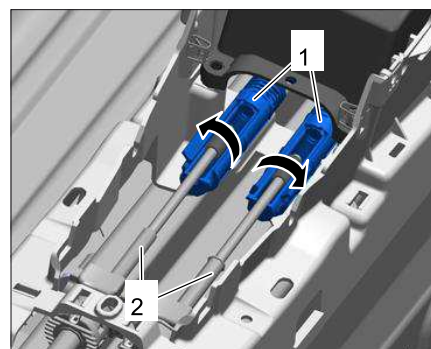

换挡拉索和选档杆拉线的卡口锁定装置

2. 拧开并拆下螺钉 -1- 并拆下换挡托架 -2- 。

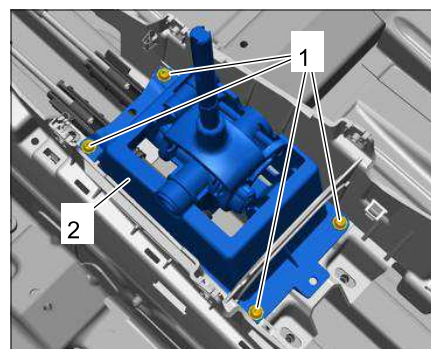

拆卸换挡托架

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 调节换挡拉索和选档杆拉线。 → 341215 调节换挡拉索和选档杆拉线
2. 安装中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台的上部

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99