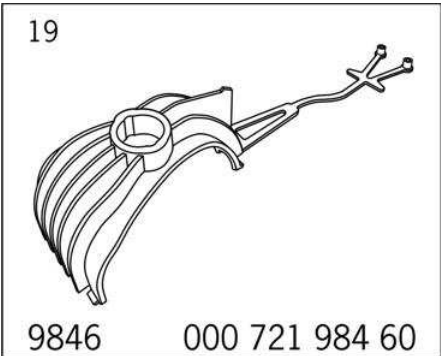


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 341215 调节换挡拉索和选档杆拉线

工具

名称	类型	编号	描述	
定位架	专用工具	9846		19  9846000 721 984 60

预备工作


预备工作

- 1. 拆下中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台的上部

调节换挡拉索和选档杆拉线


调节换挡拉索和选档杆拉线

- 1. 将变速器换到空档。
- 2. 松开卡扣锁 -1- (-箭头-)。

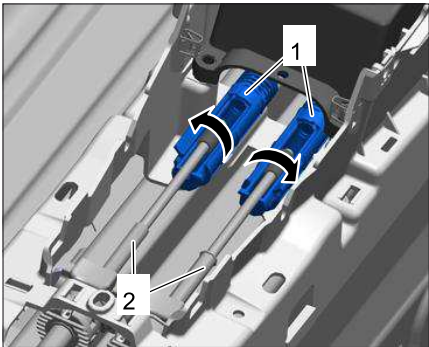


松开卡扣锁

- 3. 定位架 9846 -1- 必须安装在换挡托架 -2- 上。

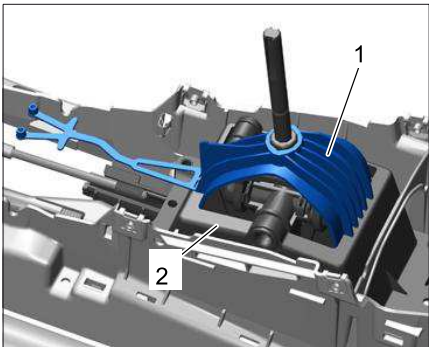


装配定位架

4. 锁止卡扣锁 -2- (-箭头-)。

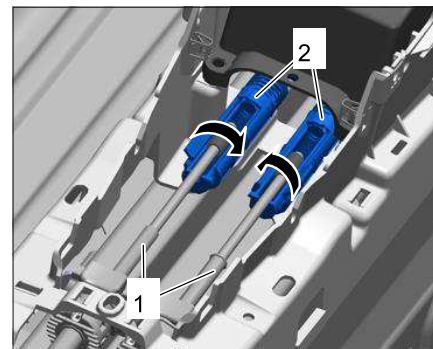

换挡拉索和选档杆拉线的卡口锁定装置

5. 定位架 9846 -1- 必须立即松开并拆下。

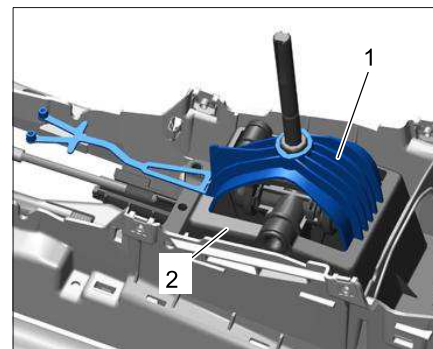

拆下定位架

6. 启动发动机，检查所有换挡位置是否功能正常。

后续工作

后续工作

1. 安装中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台的上部

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99