

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 341219 拆卸和安装换挡拉索和选档杆拉线

工具

名称	类型	编号	描述	
分解工具	车间设备	WE 1662		 VAS 6933.gif

准备工作

预备工作

1. 拆下中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台
2. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
3. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖


拆卸换挡拉线和选档杆拉线

拆卸换挡拉线和选档杆拉线




信息

- 请勿扭结或卷起换挡拉索和选档杆拉线。
 - 只应在细长的位置中存放换挡拉索和选档杆拉线；请勿卷起。
1. 将换挡拉索和选档杆拉线 -2- 在支架 -1- 处松开并将其拔出。
 2. 从换挡托架处断开换挡拉索和选档杆拉线 -2-。

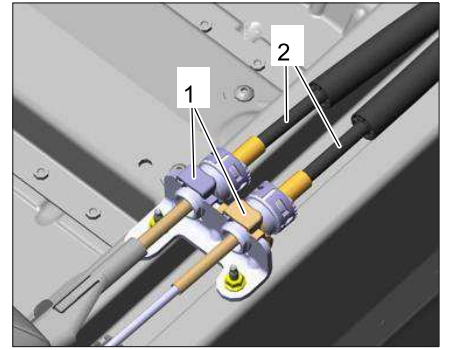


断开中央通道处的换挡拉索和选档杆拉线

3. 断开左侧手动变速箱上的换挡拉索和选档杆拉线 -3-。
- 3.1. 使用 **分解工具 WE 1662** 将外部换挡机构上的球形接头 -1- 撬出。
- 3.2. 将换挡拉索和选档杆拉线 -3- 在左侧支架 -2- 处松开并将其拔出。

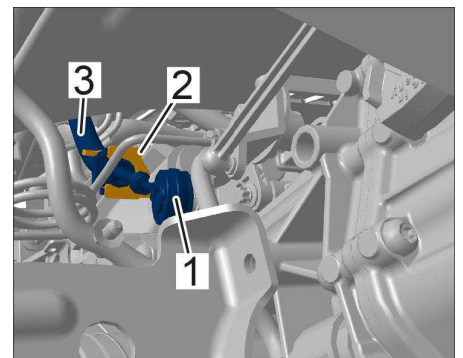


断开左侧的换挡拉索和选档杆拉线

4. 断开右侧手动变速箱上的换挡拉索和选档杆拉线 -3-。
- 4.1. 使用 **分解工具 WE 1662** 将外部换挡机构上的球形接头 -1- 撬出。
- 4.2. 将换挡拉索和选档杆拉线 -3- 在右侧支架 -2- 处松开并将其拔出。

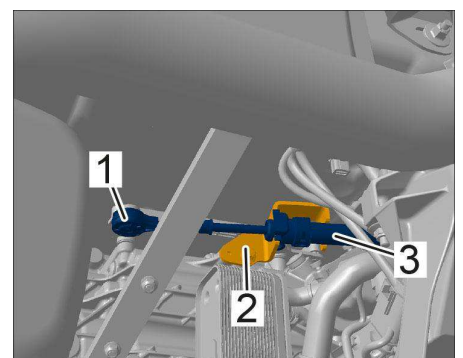

断开右侧的换挡拉索和选档杆拉线

5. 拆下换挡拉索和选档杆拉线 -1-。
- 5.1. 断开车身上的换挡拉索和选档杆拉线 -1-。
- 5.2. 将换挡拉索和选档杆拉线 -1- 从发动机舱导入乘客舱。

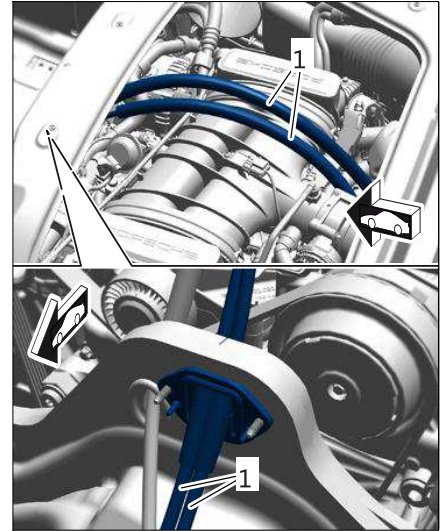

拆卸换挡拉线和选档杆拉线

安装换挡拉索和选档杆拉线

安装换挡拉索和选档杆拉线



信息

- 在将调整销接合到换挡托架中之前，请勿拆除换挡拉索调整销上安装的装配套管和运输套筒。



信息

安装换挡拉索和选档杆拉线时请换到空档。



信息


- 请勿扭结或卷起换挡拉索和选档杆拉线。
- 仅可换挡拉索和选档杆拉线存放在细长的位置；请勿卷起。

1. 布置换挡拉索和选档杆拉线 -1-，不得出现扭结。

1.1. 将换挡拉索和选档杆拉线 -1- 从乘客舱穿过发动机舱导到变速箱处。

确保拉线布置正确且不紧绷，以免发生磨损！

1.2. 将换挡拉索和选档杆拉线 -1- 固定在车身上。

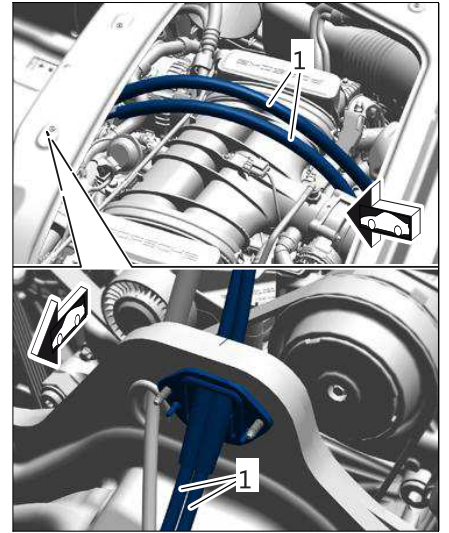


将换挡拉索和选档杆拉线安装到车身上

2. 将换挡拉索和选档杆拉线 -3- 固定到右侧手动变速箱上。

2.1. 将换挡拉索和选档杆拉线 -3- 接合在右侧支架 -2- 上。

2.2. 将球形接头 -1- 压到外部换挡机构上。

2.3. 检查支架 -2- 和球形接头 -1- 是否牢固入位。

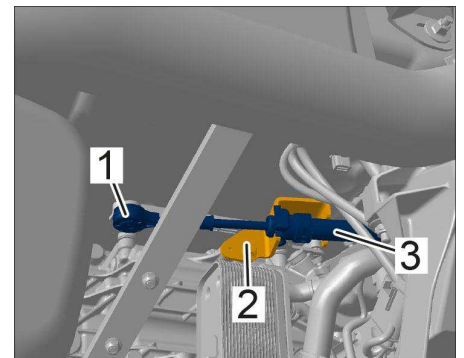


将换挡拉索和选档杆拉线固定到右侧

3. 将换挡拉索和选档杆拉线 -3- 固定到左侧手动变速箱上。

3.1. 将换挡拉索和选档杆拉线 -3- 接合在左侧支架 -2- 上。


3.2. 将球形接头 -1- 压到外部换挡机构上。

3.3. 检查支架 -2- 和球形接头 -1- 是否牢固入位。

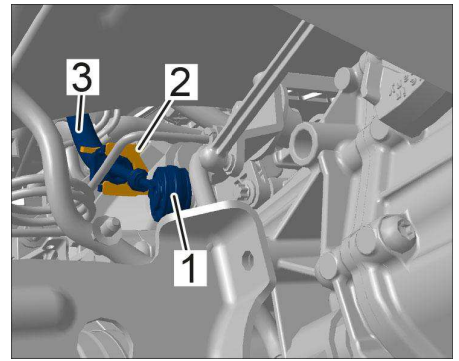

将换挡拉索和选档杆拉线固定到左侧

4. 将换挡拉索和选档杆拉线 -2- 固定在支架 -1- 上。

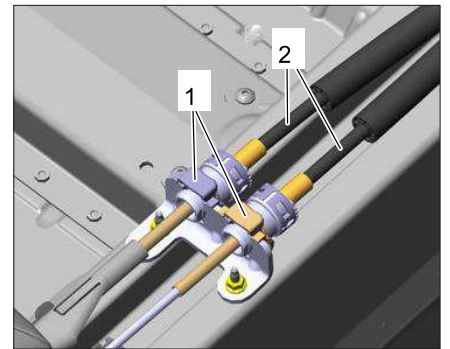

将换挡拉索和选档杆拉线固定在中央管道上

5. 将换挡拉索和选档杆拉线安装到换挡托架上并且根据需要进行调整。 → 341215 调节换挡拉索和选档杆拉线

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
2. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
3. 安装中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99