


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 343019 拆卸和安装空档位置传感器，MT

工具

名称	类型	编号	描述	
分解工具	车间设备	WE 1662		 VAS 6933.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空档传感器到变速箱	螺钉，M6 x 18	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

预备工作

预备工作

- 断开右侧手动变速箱上的换档拉索和选档杆拉线 -3- 。
- 使用 **分解工具 WE 1662** 将球形接头 -1- 从外部换档机构上的断开。
 - 换档和选档杆拉线 -3- 从固定器 -2- 上断开并将它们放到一旁。

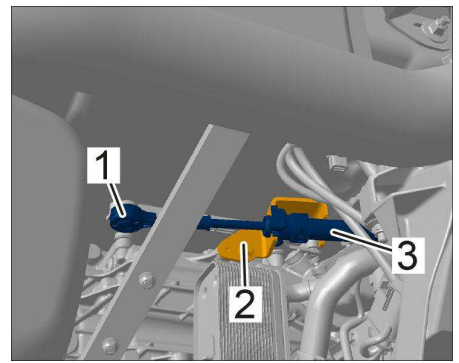


断开右侧的换挡拉索和选档杆拉线

拆卸空档位置传感器，MT

拆卸空档位置传感器，MT

1. 拧下紧固螺钉 -1-。
2. 松开并断开电气插头 -2-。
3. 拆除空档位置传感器，MT -3-。

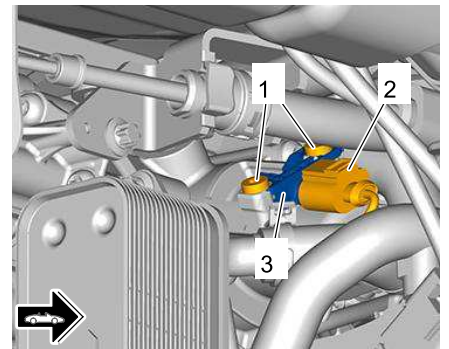

空档位置传感器，MT

安装空档位置传感器，MT

安装空档位置传感器，MT


1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

空档位置传感器的紧固螺钉，MT [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.3 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 将换挡和选档杆拉线 -3- 安装到右侧手动变速箱上。
 - 1.1. 将换挡和选档杆拉线 -3- 安装在固定器 -2- 上。
 - 1.2. 将球形接头 -1- 连接到外部换挡机构。

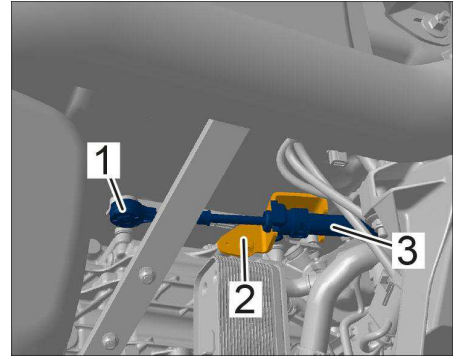

将换挡和选档杆拉线安装到右侧

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99