


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 343419 拆卸和安装感应式速度传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转速传感器到变速箱	螺钉，M6 x 14	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

拆卸感应式速度传感器

拆卸感应式速度传感器

1. 松开并断开电气插头 **-1-**。
2. 旋开并拆下紧固螺钉 **-2-**。
3. 小心地将感应式速度传感器 **-3-** 拉出变速箱壳体 **-箭头-**。如有必要，请使用合适的工具小心地松开感应式速度传感器 **-3-**。

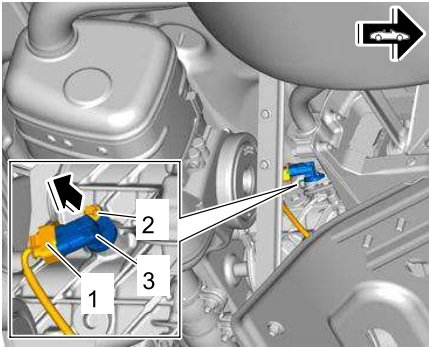

感应式速度传感器

安装感应式速度传感器

安装感应式速度传感器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将感应式速度传感器固定到变速箱壳体上的紧固螺钉 紧固扭矩 5 Nm (3.5 ftlb.) +/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99