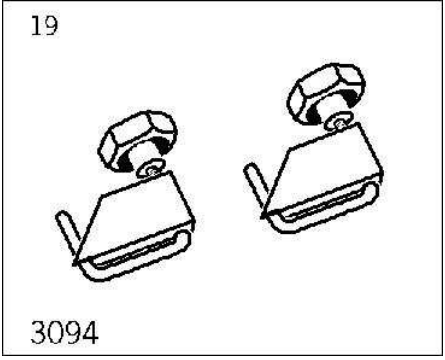
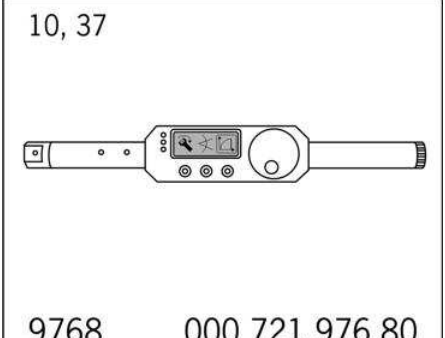


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 343519 拆卸和安装变速箱

工具

名称	类型	编号	描述
软管卡箍	VW 工具	3094	 19 3094
电子扭矩扳手, 2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768	 10, 37 9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱法兰到发动机	螺钉, M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓, M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓, M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	最终拧紧	+60°		

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 释放冷却液系统中的压力。 → 193817 排空和加注冷却液
3. 拆下后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
4. 拆下排气系统。 → 260119 拆卸和安装排气系统
5. 拆卸后部防侧倾杆。 → 429019 拆卸和安装后防侧倾杆
6. 断开变速箱处的换挡拉索和选档杆拉索。 → 341219 拆卸和安装换挡拉索和选档杆拉线
7. 拆下后桥横梁。 → 420619 拆卸和安装后桥横梁

8. 松开变速箱上的左右两侧驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴
9. 拆下两个变速箱支座。 → 374019 拆卸和安装变速箱支座
10. 从变速箱上拆下离合器从动油缸。 → 303019 拆卸和安装离合器从动油缸

不要断开离合器管路。 切勿打开离合器液回路。

拆卸变速器

拆卸变速器




危险

车辆可能坠落


- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
 - 确保提升平台不会降低。
 - 降低车辆之前移开坚固物体。
 - 仅在提供的举升点处升高车辆。
 - 应主要使用外部举升点。
1. 松开电气插头 -1-（位于曲轴霍尔传感器 -2- 上），并将其断开。

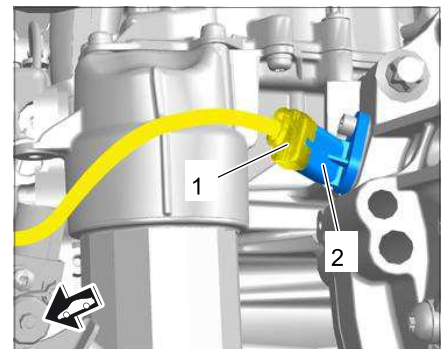


断开曲轴传感器上的电气插头

2. 松开并断开电气插头 -1-。

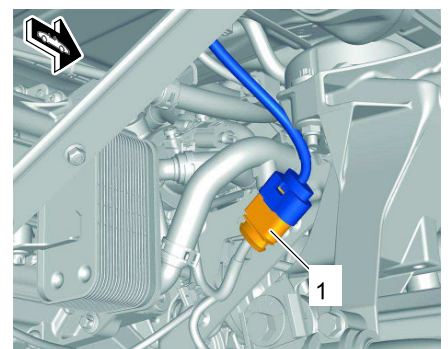


中央接头

3. 从控制阀断开真空管 -5- 。

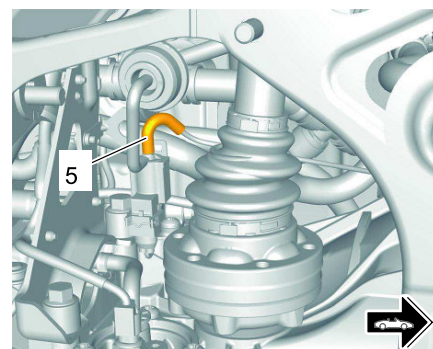


真空管路

4. 使用 **软管卡箍 3094** 夹住两个冷却液管 -2- 。
5. 将弹簧卡箍 -2- 从冷却液软管 -3- 上松开。
6. 将两个冷却液软管 -2- 从变速箱油冷却器上断开并封闭开口。

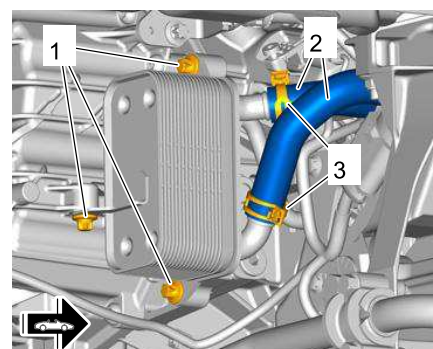

变速箱油冷却器上的冷却液软管

7. 拧下紧固螺钉 -1- ，然后拆下横向支柱 -2- 。

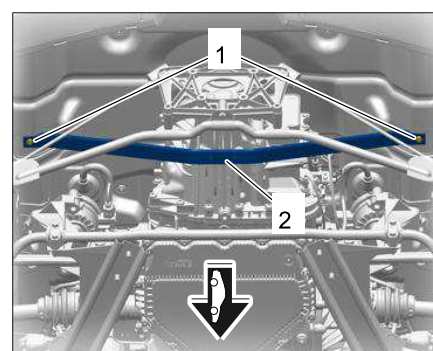

拆下横向支柱

注意


变速箱千斤顶定位不当。

- 损坏变速箱和散热片。

→ 使用变速箱的整个密封面。


8. 将变速箱千斤顶 -3- 置于变速箱 -2- 下方。

9. 用束带 -4- 将变速箱 -2- 固定在变速箱千斤顶 -3- 上。

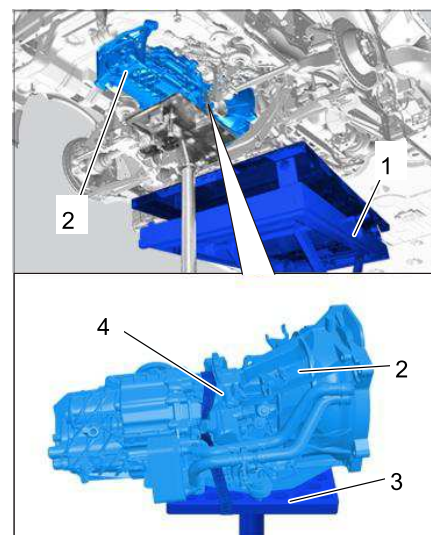

支撑变速箱

10. 将装置举升平台 -2- 和合适的支撑 -1- 置于发动机下。

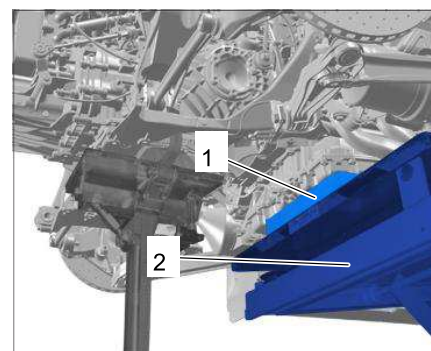

使用举升平台装置支撑发动机

注意

部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

→ 请遵守有关组装和拆解的指南

11. 拆下变速箱。


11.1. 按照以下顺序松开并拧下各个紧固螺钉： -1 和 2- ，然后 -3 和 6- ，最后 -4 和 5- 。



信息

确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间的导套留在发动机凸缘内。

11.2. 通过降低变速箱千斤顶，逐渐地向后及向下导出变速箱，将其取出。

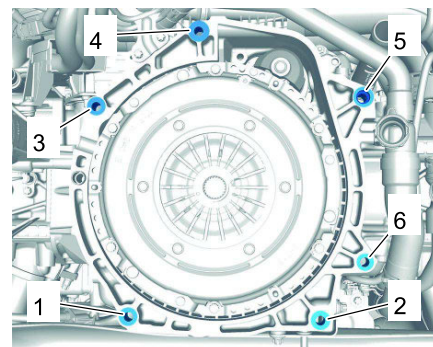

变速箱上的螺纹接头

安装变速箱

安装变速箱



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。

注意

发动机壳体出现过载。

- 如果发动机壳体断裂，则发动机将面临损坏的危险。
- 请遵循规定的旋开和拧紧顺序！
 - 旋开顺序：从底端到顶端旋开螺钉。
 - 拧紧顺序：从顶端到底端拧紧螺钉。

1. 将变速箱安装到变速箱千斤顶上。



信息

确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间的导套留在发动机凸缘内。


2. 确保导套位于发动机凸缘内。
3. 调节变速箱千斤顶托架，使变速箱凸缘和发动机凸缘平行。
4. 安装变速箱。



信息

必要时，更换法兰螺钉。

- 5. 按照以下顺序安装紧固螺钉：**-4 和 5-**，然后 **-3 和 6-**，最后 **-1 和 2-**。
- 6. 将变速器固定到发动机的紧固螺钉 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)。

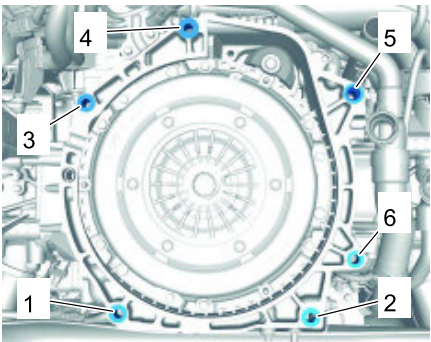

变速器上的螺纹接头

- 7. 按照与拆卸相反的顺序继续进行安装。

横向支柱上的紧固螺钉 [初拧 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)、[最终拧紧 +60°](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 将离合器从动油缸安装到变速器上。 → 303019 *拆卸和安装离合器从动油缸*
- 2. 安装两个变速器支座。 → 374019 *拆卸和安装变速器支座*
- 3. 拧紧变速器上的左右两侧驱动轴。 → 422119 *拆卸和安装驱动轴*
- 4. 安装后桥横梁。 → 420619 *拆卸和安装后桥横梁*
- 5. 将换挡拉索和选档杆拉索固定到变速器上。 → 341219 *拆卸和安装换挡拉索和选档杆拉线*
- 6. 安装后部防侧倾杆。 → 429019 *拆卸和安装后防侧倾杆*
- 7. 安装排气系统。 → 260119 *拆卸和安装排气系统*
- 8. 安装后轮。 → 440519 *拆卸和安装车轮*
- 9. 连接蓄电池。 → 2X001N *断开蓄电池后的操作说明*
- 10. 加注冷却液并给系统放气。 → 190107 *对冷却系统排气*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99