

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 344019 拆卸和安装变速箱支座

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱和发动机千斤顶	车间设备	WE 1599		 VAS 6931.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油冷却器到变速箱	铝制螺钉，M6 – 更换螺钉 – 中等力设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
片状阀支架到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉，带凸缘螺母 (传统支座)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱托架到手动变速箱	螺钉，M10 x 55	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+60°	

预备工作

预备工作

1. 拆下支撑板。 → 421419 拆卸和安装支撑板

 信息

必须先拆下左变速箱支座，才能将变速箱移到侧面，从而为拆卸右变速箱支座腾出空间。

- 2.

拆卸右变速箱支座时： 拆下左变速箱支座。

拆卸变速箱支座

拆卸变速箱支座



信息

图示仅提供示例，实际情况可能略有不同。




信息

- 只有必须更换变速箱支座 -1- 时才能松开变速箱支座 -1- 上的螺母 -A- 。
- 松开时，顶住齿轮支架 -2- 的两个平面。
- 重新安装时，不要松开螺母 -A- 。

1 - 变速箱支座


2 - 齿轮支承

A - 变速箱支座上的螺母

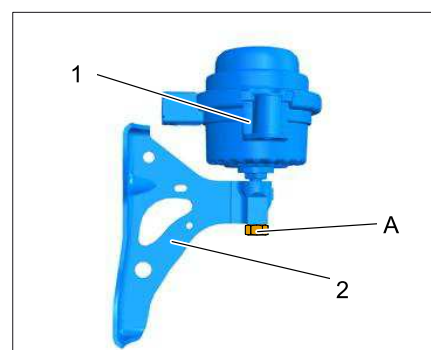


带液压支承的齿轮支架

1. 用 **变速箱和发动机千斤顶 WE 1599** 支撑变速箱。
2. **拆卸右变速箱支座时：** 将电气插头 -1- 从机油温度传感器 -2- 上松开并断开。

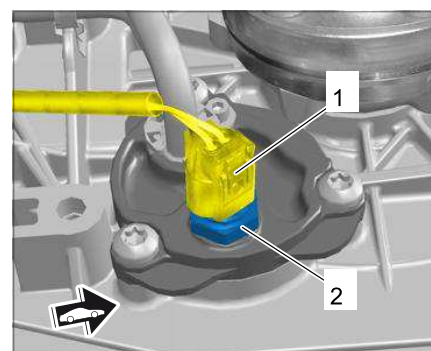


机油温度传感器的电气插头

3. **拆卸右变速箱支座时：** 将电气插头 -1 和 3- 从空档传感器 -2- 和倒车灯开关 -4- 上松开并断开。

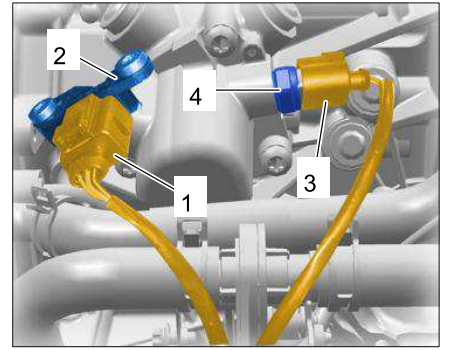


空档传感器和倒车灯开关上的电气插头

4. **拆卸右变速箱支座时**：松开齿轮支架所有紧固点处的电气线束 -3-。
5. **拆卸右变速箱支座时**：松开并断开电气插头 -6-。
6. **拆卸右变速箱支座时**：拧下紧固螺钉 -1 和 2-。
7. **拆卸右变速箱支座时**：使用适当的辅助工具捆好机油冷却器 -4- 和片状阀 -5-，以便为拆卸变速箱支座腾出空间。

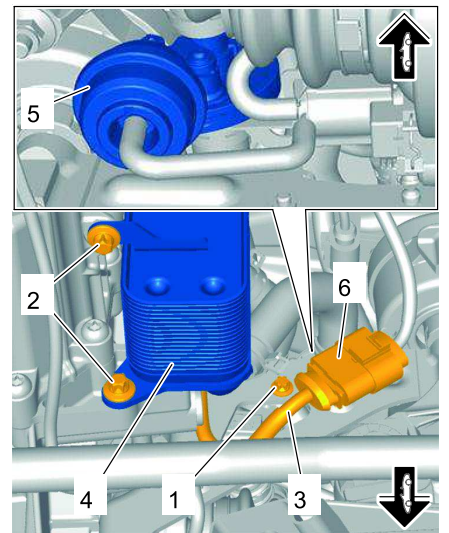


机油冷却器和片状阀

8. **对于配备动态单元支座的车辆**：松开并断开变速箱支座上的电气插头 -1-。
9. 拧下变速箱支座上的紧固螺母 -2-。
10. 拧下变速箱上的紧固螺钉 -3-。

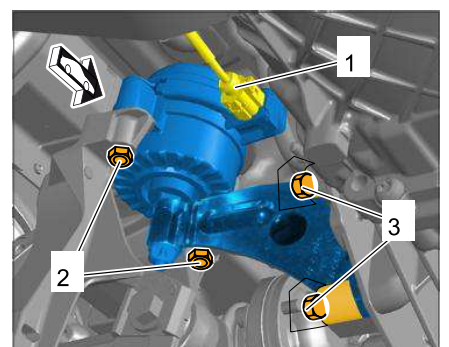

齿轮支架的螺纹接头

11. 将紧固螺钉 -1- 从变速箱支座 -2- 上拔起，然后拆下变速箱支座 -2- 和齿轮支架 -3- 。

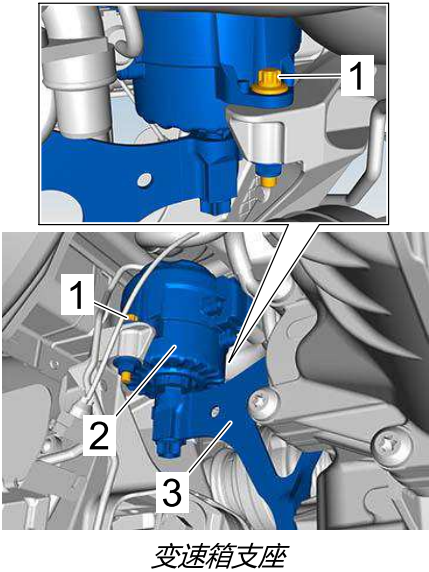

安装变速箱支座

安装变速箱支座

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将齿轮支架固定到变速箱的紧固螺钉 [紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm \(22 ftlb.\) +60°](#)。

对于配备传统变速箱支座的车辆： 将变速箱支座固定到车身的紧固螺钉 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)。

对于配备自适应变速箱支座的车辆： 将变速箱支座固定到车身的紧固螺钉。

机油冷却器上的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

片状阀支架的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. **在拆卸和安装右变速箱支座后：** 安装左变速箱支座。

2. 安装支承板。 → 421419 *拆卸和安装支撑板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99