


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 344055 更换变速箱支座

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱支座到变速箱托架	Torx 螺母，M12 - 拧紧时务必顶住托架	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 拆卸变速箱支座。 → 344019 拆卸和安装变速箱支座

更换变速箱支座

更换变速箱支座


注意

对部件操作不正确

- 有损坏部件的危险

→ 小心地拆下和安装部件。

1. 使用铝制夹爪将齿轮支架 -2- 夹到合适的台钳中。
2. 更换变速箱支座 -1-。
 - 2.1. 标记变速箱支座 -1- 相对于齿轮支架 -2- 的位置。
 - 2.2. 拧下紧固螺母 -A- 的同时，顶住齿轮支架 -2- 上的两个平面。
 - 2.3. 将变速箱支座 -1- 从齿轮支架 -2- 上拆下。
 - 2.4. 按照旧变速箱支座 -1- 上相对于齿轮支架 -2- 的标记位置，标记新变速箱支座 -1-。
 - 2.5. 将新变速箱支座 -1- 插入齿轮支架 -2-，然后仅稍稍拧紧紧固螺母 -A-。

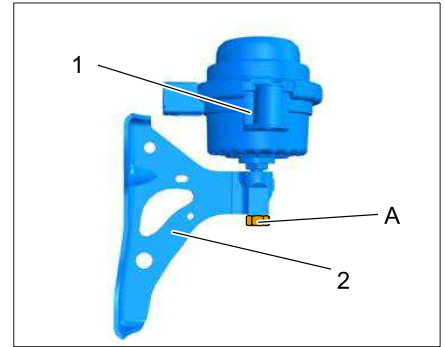

带液压支承的齿轮支架


后续工作

后续工作



信息

在降低变速箱千斤顶之前，必须先拧紧紧固螺母 **-A-**。

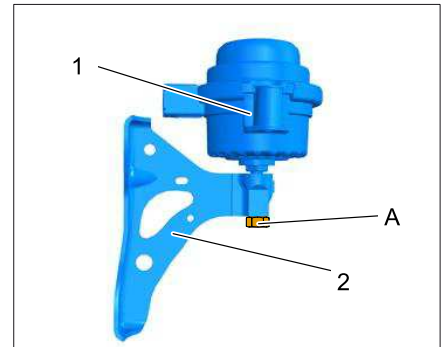

带液压支承的齿轮支架

1. 安装变速箱支座，但不要降低变速箱千斤顶或安装支撑板。 → 344019 *拆卸和安装变速箱支座*
2. 拧紧将变速箱支座固定到齿轮支架的紧固螺母。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)
3. 降低变速箱千斤顶，并安装支撑板。 → 421419 *拆卸和安装支撑板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99