


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 347219 拆卸和安装变速箱油泵？

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油泵到变速箱	螺钉，M8 x 25	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

预备工作

预备工作


1. 排空变速箱油。 → 340155 更换变速箱油
2. 拆下变速箱油冷却器。 → 347419 拆卸和安装变速器油冷却器
3. 拆卸右变速箱支座。 → 344019 拆卸和安装变速箱支座
4. 拆下右半轴法兰。 → 392519 拆卸和安装右半轴凸缘 (手动变速箱)

拆卸变速箱油泵？

拆卸变速箱油泵？

1. 松开并断开电气插头 -1- 。
2. 分离变速箱机油管路 -3- 锁定的锁止凸耳 -2- 并将锁止装置 -2- 拉出变速箱机油泵 -4- 。
3. 将变速箱机油管路 -3- 从变速箱机油泵 -4- 中拉出。

- 要执行此操作，如有必要，请从固定器 -5- 上松开变速箱机油管路 -3- 。
4. 拧下紧固螺钉 -6- 。

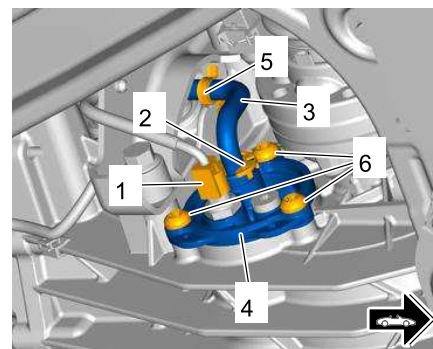

变速箱油泵




信息

变速箱机油泵不可只使用一个步骤就将其拔出。为避免倾斜和损坏，必须缓慢而小心地从多个侧面交替松开变速箱机油泵。


5. 从变速箱上松开变速箱机油泵。

5.1. 将一个合适的工具 **-1-** 安装在变速箱机油泵 **-2-** 上的突出法兰的底下，并且通过轻轻敲击将其小心地松开，例如可使用塑料锤 **-箭头-**。

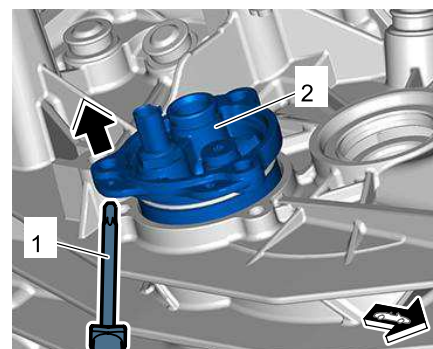

松开变速箱机油泵

5.2. 在变速箱机油泵 **-1-** 上突出法兰反面底下的合适位置安装一个合适的工具，例如组装杆，然后进一步将其松开 **-箭头-**。

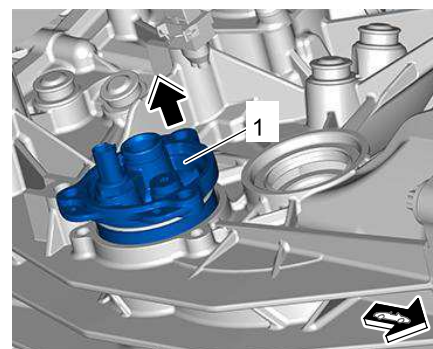

进一步松开变速箱机油泵

6. 平稳地拆下变速箱机油泵。

安装变速箱油泵？

安装变速箱油泵？


1. 准备好变速箱法兰 **-1-** 用于安装变速箱机油泵。



信息


如果灰尘进入变速箱内部工作部件，可能会造成变速箱损坏。

- 1.1. 将适当的辅助工具（例如清洁的布或纸巾）放置在变速箱法兰的开口内 **-1-** 以保护变速箱的内部的工作部件，防止脏污和碎屑。
- 1.2. 检查变速箱法兰 **-1-** 是否有尖锐棱边和毛刺，如有必要使用适当的辅助工具将其拆除。
- 1.3. 使用适当的清洁剂小心地清洁变速箱法兰 **-1-**。
- 1.4. 小心地拆下所有放在下面的辅助工具以保护变速箱的内部工作部件，防止脏污和碎屑。

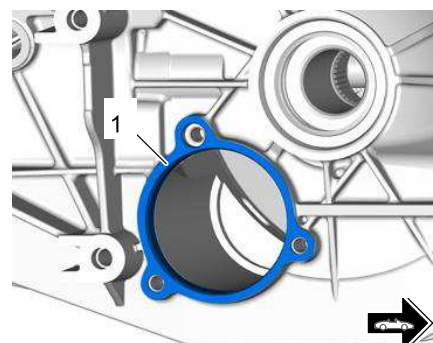

变速箱机油泵的变速箱法兰

2. 将**新密封环**插入变速箱机油泵 **-4-**，并将合适的润滑剂均匀地涂抹在变速箱法兰的正确位置上。
如有必要，使用合适的工具（例如橡胶锤）小心地轻轻敲入变速箱机油泵 **-4-** 直至其无法再移动。
3. 将紧固螺钉 **-6-** 拧紧到 [紧固扭矩 24 Nm \(18 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)。
4. 将变速箱机油管路 **-3-** 连接至变速箱机油泵 **-4-** 上，并如有必要将其卡入固定器 **-5-** 内。
5. 为变速箱机油管路 **-3-** 安装锁止装置 **-2-** 并结合变速箱机油泵 **-4-** 上的所有锁止凸耳。
6. 连接电气插头 **-1-**，直至锁扣牢固接合。

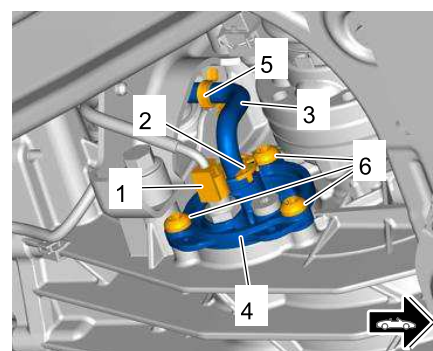

变速箱油泵

后续工作

后续工作

1. 安装右半轴法兰。 → 392519 *拆卸和安装右半轴凸缘（手动变速箱）*
2. 安装右变速箱支座。 → 344019 *拆卸和安装变速箱支座*

3. 安装变速箱油冷却器。 → 347419 *拆卸和安装变速器油冷却器*

4. 加满变速箱油。 → 340155 *更换变速箱油*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99