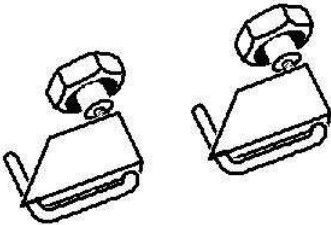



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 347419 拆卸和安装变速器油冷却器

工具

名称	类型	编号	描述
软管卡箍	VW 工具	3094	19  3094
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768	10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

Aug 23, 2019

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油冷却器到变速箱	铝制螺钉，M6 – 更换螺钉 – 中等力设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		

预备工作

预备工作


1. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液
2. 排空变速箱油。 → 340155 更换变速箱油

拆卸变速器油冷却器

拆卸变速器油冷却器


1. 拧下紧固螺钉 -1-。
2. 将 软管卡箍 3094 安装在每个冷却液软管 -2- 上。
3. 准备好一个合适的辅助工具来收集冷却液。
4. 松开卡箍 -3-。

5. 拔下冷却液软管 **-2-** 并收集溢出的冷却液。

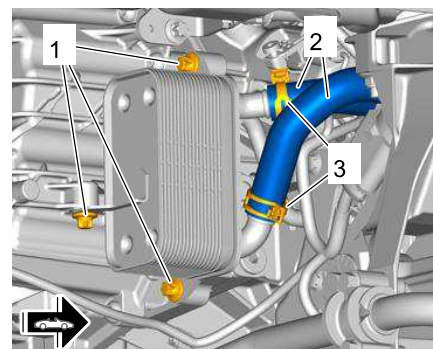

松开变速箱机油冷却器

6. 分离变速箱机油管 **-2-** 的锁定的锁止凸耳 **-1-**，并将它们拔出变速箱机油冷却器的 **-4-** 连接件 **-3-**。
7. 将变速箱机油管 **-2-** 的锁止装置 **-1-** 推离变速箱机油冷却器 **-4-**。
8. 从变速箱上拆除变速箱机油冷却器 **-4-**，并小心地拔出变速箱机油管 **-2-**。

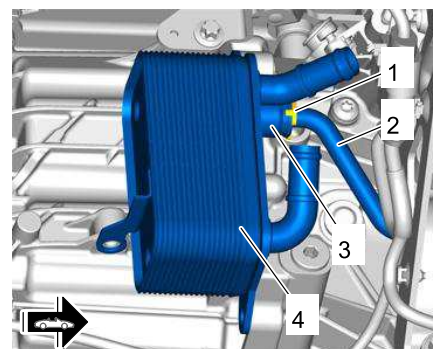


变速箱机油冷却器上变速箱机油管的锁止装置

安装变速器油冷却器

安装变速器油冷却器

1. 更换密封圈 **-1-**。

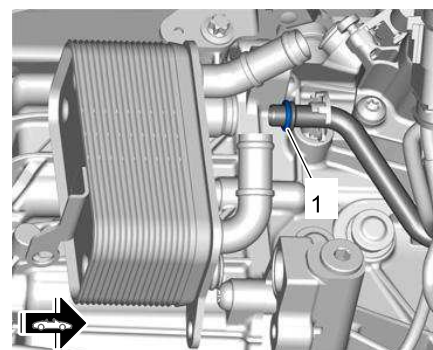

变速箱机油冷却器的变速箱机油管密封环

2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

新的将固定变速箱机油冷却器固定至变速箱壳体上的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#) (中等设置)。

后续工作

后续工作

- 1. 加满变速箱油。 → 340155 *更换变速箱油*
- 2. 加注冷却液。 → 193817 *排空和加注冷却液*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99