


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 347819 拆卸和安装温度传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
齿轮组机油的温度传感器	M14 x 1.5 (a/f 19)	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)	+/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.)	

预备工作


预备工作

1. 排空变速箱油。 → 340155 更换变速箱油

拆卸温度传感器

拆卸温度传感器

1. 松开并断开电气插头 -1-，然后通过合适的方式（如塑料袋）保护其免受脏污。
2. 准备适当的辅助工具来收集剩余的变速箱机油。
3. 拧下温度传感器 -2- 并收集溢出多余的变速箱机油。

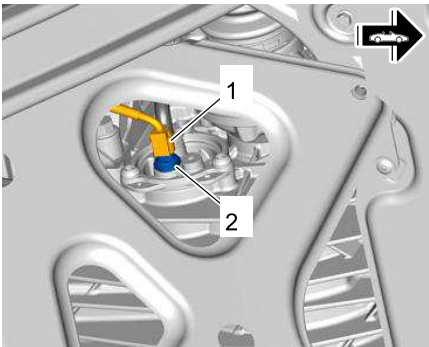


变速箱上的温度传感器

安装温度传感器

安装温度传感器

1. 将温度传感器 **-2-** 拧紧至 [紧固扭矩 30 Nm \(22 ftlb.\) +/-5 Nm \(+/-3.5 ftlb.\)](#) 变速箱机油泵法兰上。
2. 拆下用于保护电气插头 **-1-** 不被弄脏的辅助工具。
3. 连接电气插头 **-1-** , 直至锁扣牢固接合。

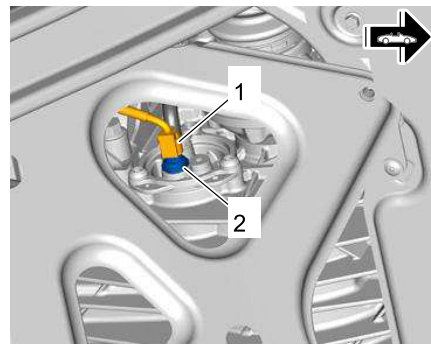

变速箱上的温度传感器

后续工作

后续工作

1. 加满变速箱油。 → 340155 [更换变速箱油](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99