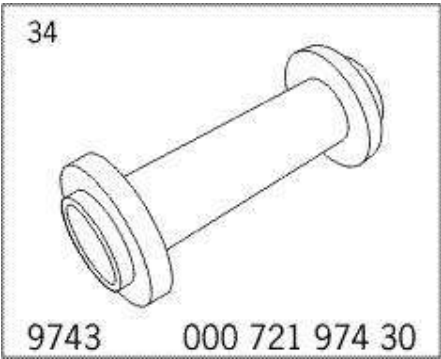


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 355055 更换驱动轴的密封环

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9743		34  9743 000 721 974 30

预备工作

预备工作

1. 拆下导套。 → 304719 拆卸和安装导套

更换驱动轴的密封环


拆卸驱动轴的密封环



信息


小心地敲出密封环，以免损坏导套。

1. 充分按压导套 -3- 并敲出密封环 -1-（使用合适的工具 -2-），使其脱离导套 -1-。

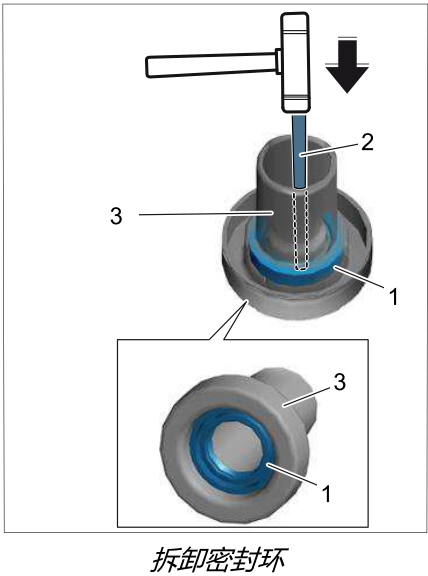


安装驱动轴的密封环

1. 将**新**密封环 -1- 安装到 **压力件 9743 -2-** 上。

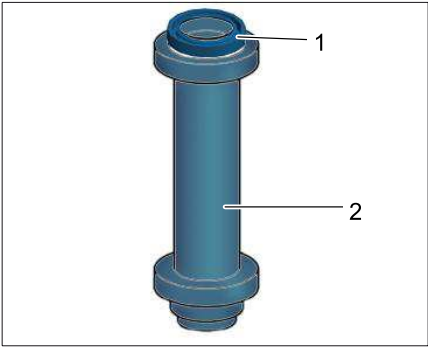

将密封环放在 压力件 上

2. 用橡胶锤将密封环敲入导套 -2- 。

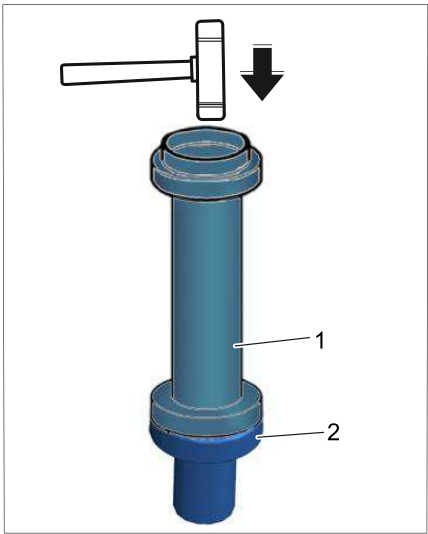

安装密封圈

后续工作

后续工作

1. 安装导套。 → 304719 拆卸和安装导套

982120, 982121, 982130, 982131, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99