

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵（保时捷套件）	车间设备	WE 1372		 VAS 6563.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		

准备工作

预备工作



信息

- 要确保对变速箱进行正确加注，车辆必须位于水平提升平台上。
- 校准提升平台，以便车辆根据行驶档位举升。
- 为此，在举升车辆之前，必须将提升平台的接触点引导到车辆的举升点上，不留缝隙。

1. 举升车辆。 → 4X00IN 提升车辆
2. 拆下后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板

检查并加满自动变速箱油（离合器液）

检查并加满自动变速箱油（离合器液）

警告

灼热液体

- 小心烫伤


- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



信息

在 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱中只能使用保时捷许可的机油，请参见零配件目录。

1. 预先加注自动变速箱油。
 - 1.1. 对车辆做好准备工作。
 - 1.1.1. 拉紧停车制动器。
 - 1.1.2. 将选档杆移至位置“P”。
 - 1.1.3. 启动发动机，并使其怠速运转。
 - 1.2. 准备一个容器用于收集自动变速箱油。
 - 1.3. 拧下自动变速箱油加注口塞 **-1-**。
 - 1.4. **如果自动变速箱油溢出：** 收集溢出的自动变速箱油，直至仅有油滴溢出为止。
 - 1.5. **如果没有自动变速箱油溢出：** 使用手动计量泵 **手动计量泵（保时捷套件）WE 1372** 添加自动变速箱油，直至自动变速箱油从加注孔处溢出。
 - 1.6. 拧入加注口塞 **-1-** 并徒手拧紧。

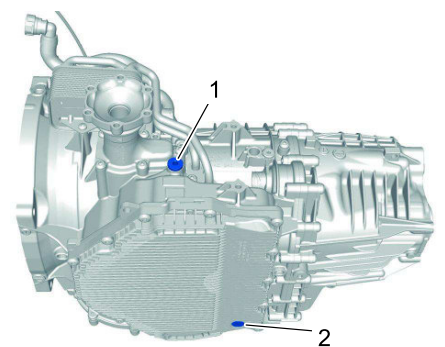

自动变速箱油加注口塞和放油塞




信息

- 当变速箱油的温度介于 30°C 和 50°C 之间时，可启用机油加注模式。5 分钟后，变速箱控制单元将自动终止该操作程序。
 - 让另一个人协助您加注机油。这位协助您的人必须坐在车内，按要求执行所需的任务。
2. 启动机油加注模式。

- 2.1. **PIWIS 检测仪**现在可以连接。
- 2.2. 保持发动机的运转状态，在档位 R-N-D 之间依次移动选档杆，每个位置停留 1 秒钟。
- 2.3. 将选档杆移至位置“P”。
- 2.4. 在 **PIWIS 检测仪**上启动机油加注模式，并按照说明进行操作。
3. 在机油加注模式下检查自动变速箱油。
 - 3.1. 准备一个容器用于收集自动变速箱油。
 - 3.2. 拧下自动变速箱油加注口塞 **-1-**。
 - 3.3. **如果自动变速箱油溢出**：收集溢出的自动变速箱油，直至仅有油滴溢出为止。
 - 3.4. **如果没有自动变速箱油溢出**：使用手动计量泵 **手动计量泵（保时捷套件）WE 1372** 添加自动变速箱油，直至自动变速箱油从加注孔处溢出。
 - 3.5. **拧紧新的**自动变速箱油加注口塞 **-1-**。

[紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\)](#)

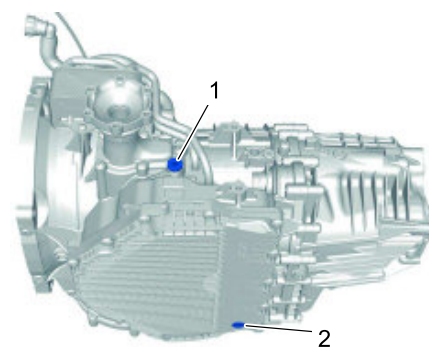

自动变速箱油加注口塞和放油塞

4. 关闭发动机。
5. 小心地清洁变速箱壳体和邻近的部件。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99