


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370819 拆卸和安装选档杆支架

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
换档托架	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆下中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台的上部

拆卸和安装选档杆支架


拆卸和安装选档杆支架

- 1. 将选档杆移至位置“P”。
- 2. 释放卡扣锁 -箭头-，然后松开锁止拉线 -1-。

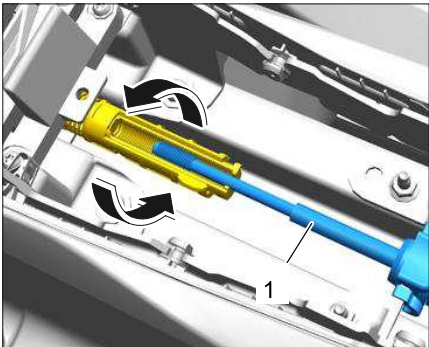

松开锁止拉线

- 3. 松开并拔下电气插头 -1-。
- 4. 拧开螺钉 -2-，然后拆下选档杆支架 -3-。

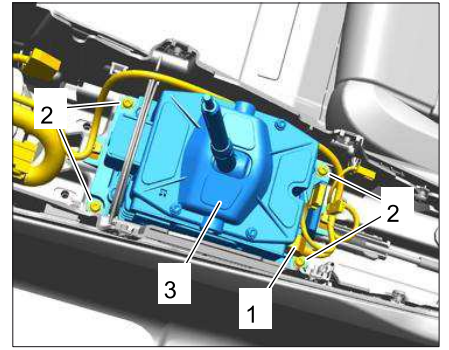

拆卸选档杆支架（以 991 为例）



信息

- 安装期间，将选档杆支架上的选档杆移动到“P”位置，并将变速箱移动到后端位置。
 - 完全接合驻车锁。
5. 以相反顺序进行安装。
6. 拧入并拧紧选档杆支架上的螺钉。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装中控台的上部。 → 681719 *拆卸和安装中控台的上部*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99