

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 371319 拆卸和安装驻车锁拉线

工具

名称	类型	编号	描述	
拆解工具	车间设备	WE 1662		 VAS 6933.gif

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸中控台 → 681719 拆卸和安装中控台
- 2. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖
- 3. 拆下发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖

拆卸驻车锁拉线


拆卸驻车锁拉线

- 1. 松开支架上的锁止机构 -1- ，然后松开驻车锁止拉索 -2- 。

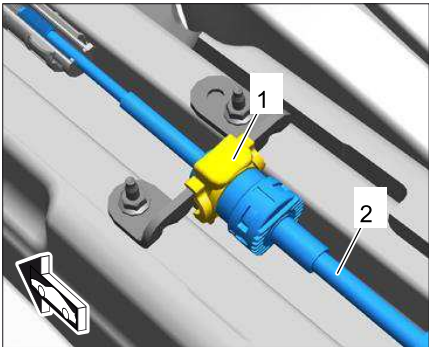


松开中央通道上的驻车锁止拉索

- 2. 断开变速箱上的驻车锁止拉索。
 - 2.1. 使用 拆解工具 WE 1662 压出驻车锁止拉索的端件 -1- 。
 - 2.2. 从支架上松开驻车锁止拉索 -2- ，然后将其拉出 -箭头- 。

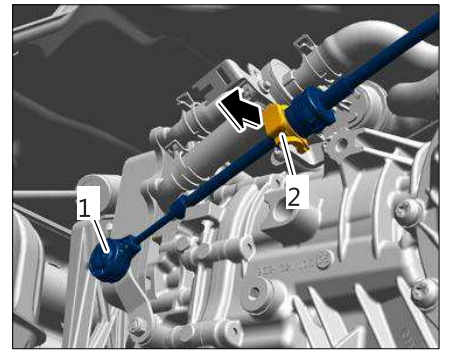

将驻车锁止拉索从变速箱上断开

3. 拆卸驻车锁止拉索 -1-。
- 3.1. 将驻车锁止拉索 -1- 从车身上断开。
- 3.2. 将驻车锁止拉索 -1- 从发动机舱引入乘客舱。

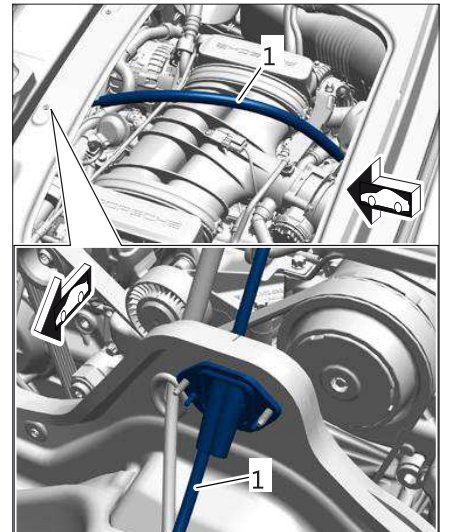

拆卸发动机舱中的驻车锁止拉索

安装驻车锁拉线

安装驻车锁拉线



信息

- 将选档杆支架上的选档杆移动到“P”位置，并确保在变速箱上处于后端位置。
- 完全接合驻车锁。




信息

确保拉线布置正确且不紧绷，以免发生磨损。

1. 布置驻车锁止拉索 -1-。
- 1.1. 将驻车锁止拉索 -1- 从乘客舱通过发动机舱引入变速箱。

1.2. 将驻车锁止拉索 -1- 固定到车身上。

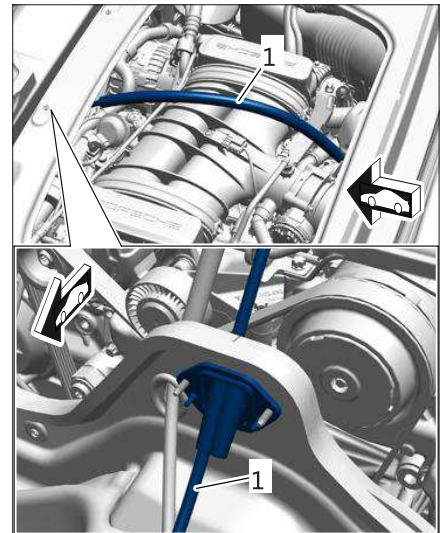


在发动机舱中布置驻车锁止拉索

2. 将驻车锁止拉索 -2- 安装到变速箱上。

2.1. 将驻车锁止拉索 -2- 安装并接合到支架 -1- 上。

2.2. 按压驻车锁止拉索 -2- 端件。

3. 将驻车锁止拉索 -2- 卡入支架 -1- 上，然后锁定支架 -1- 。

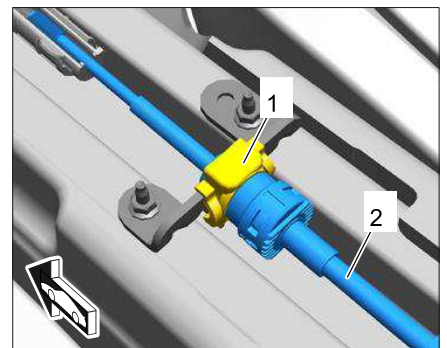

将驻车锁止拉索固定到中央通道处

后续工作

后续工作



警告

废气有毒

- 可能导致窒息

→ 在起动发动机之前，请将废气排放系统置于车辆排气管后面，并将其打开。

1. 将选档杆支架处的选档杆从位置“P”移至“D”，然后从“D”移至“N”，如此反复操作数次。

2. 检查驻车锁。

- 2.1. 将点火车匙插入点火锁中。
- 2.2. 将选档杆移至位置“P”。检查位置“P”是否显示在组合仪表中。
- 2.3. 踩下制动踏板。
- 2.4. 起动发动机。
- 2.5. 松开制动踏板。
 - 如果车辆**不**向前移动，则继续执行步骤 2.6。
 - 如果车辆向前移动，则检查整个系统。
- 2.6. 将选档杆移至位置“N”。检查位置“N”是否显示在组合仪表中。
- 2.7. 让另一个人协助您将车辆推动一米的距离。
 - 如果可以移动车辆，继续执行步骤 2.8。
 - 如果车辆**无法**移动，请检查整个系统。
- 2.8. 将选档杆移至位置“D”。检查位置“D”是否显示在组合仪表中。
 - 如果车辆向前移动，则测试结束。
 - 如果车辆**不**向前移动，请检查连接件。
- 2.9. 关闭发动机。

3. 安装发动机舱盖。 → 557819 *拆卸和安装发动机舱盖*

4. 安装后壁盖。 → 555919 *拆卸和安装后壁盖*

5. 安装中控台。 → 681719 *拆卸和安装中控台*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99