

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373019 拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK)

部件信息

变速箱控制单元 (PDK) 的安装位置



变速箱控制单元 (PDK) 的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

预备工作

1. 松开后行李厢饰板，直到可接触到变速箱控制单元 (PDK)。 → 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK)

拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK)

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 拆下泡沫件 -2- 。

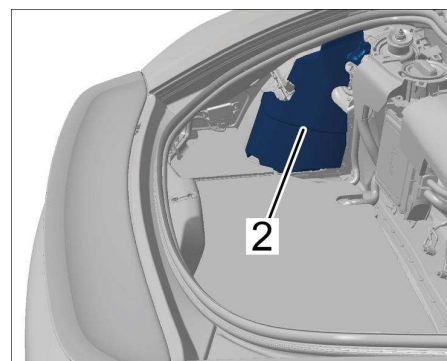


拆卸泡沫件

2. 断开电气插头 -3- 。

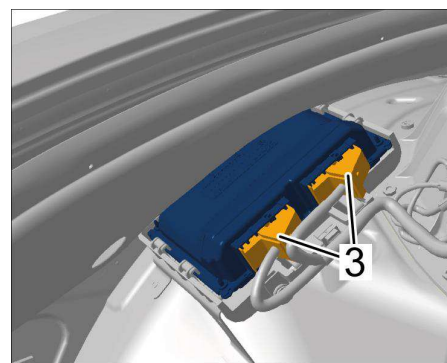

断开电气插头

3. 将变速箱控制单元 (PDK) -1- 从支架 -4- 中松开并将其拆下。

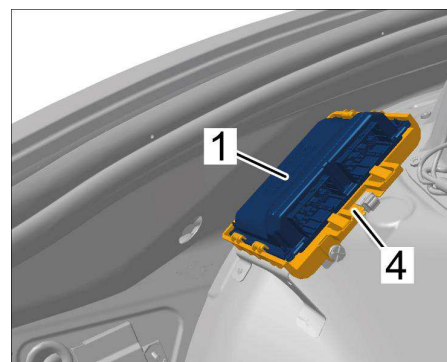

拆卸变速箱控制单元 (PDK)

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 正确固定后行李厢饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99