
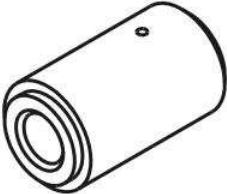


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373355 更换驻车锁轴的密封圈

工具

名称	类型	编号	描述	
拆解工具	车间设备	WE 1662		 VAS 6933.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80
压力件	专用工具	9834		37  9834 000 721 983 40

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
锁止拉线固定器	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 将选档杆移至位置“P”。

更换驻车锁轴的密封圈


拆卸驻车锁轴的密封圈

1. 仔细彻底地清洁变速箱上维修点周围的工作区域，以避免发生泄漏。
2. 断开变速箱上的驻车锁止拉索。
 - 2.1. 使用 **拆解工具 WE 1662** 压出驻车锁止拉索的端件 **-1-**。

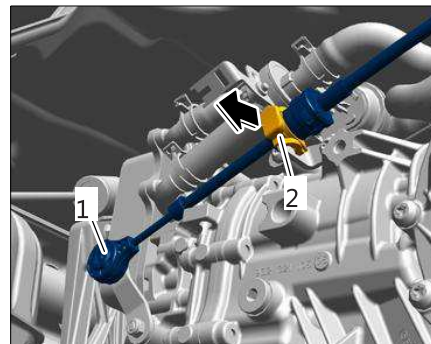


将驻车锁止拉索从变速箱上断开

3. 拆下驻车锁止杆 **-2-**。
 - 3.1. 拧下紧固螺母 **-1-**。
 - 3.2. 将驻车锁止杆 **-2-** 从驻车锁轴上拔下 **-箭头 A-**。

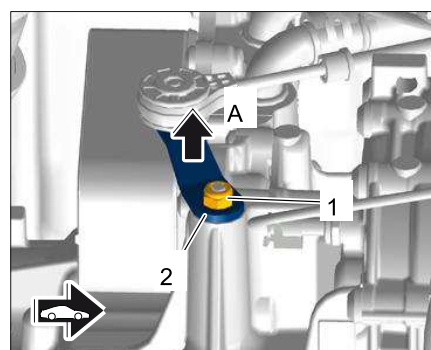

拆卸驻车锁止杆

4. 拆下密封环 **-1-**（驻车锁轴 **-2-**）。
 - 4.1. 使用合适的工具（例如小号螺丝刀）穿透密封环 **-1-** 并将其撬出。

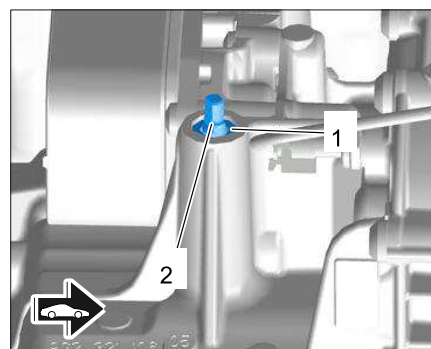

拆卸密封环


安装驻车锁轴的密封圈



信息

- 安装期间，确保选档杆在选档杆支架上处于“P”位置，在变速箱上处于最后的位置。
- 驻车锁必须完全接合。

1. 仔细彻底地清洁变速箱上维修点周围的工作区域，以避免发生泄漏。
2. 安装密封环 -1-（驻车锁轴 -2- ）。
- 2.1. 在密封环上涂抹薄薄一层 Klüber Syntheso Glep。
- 2.2. 安装驻车锁轴的密封环。
- 2.3. 使用 **压力件 9834** 轻轻敲入密封环（ **-箭头-** ），直到敲不动为止。

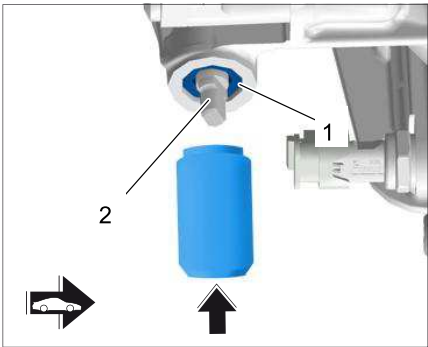

安装密封圈

3. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

驻车锁止杆的紧固螺母 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99