


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 375519 拆卸和安装 ATF 集油盘

## 工具

| 名称                               | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. | 专用工具 | 9768 |    | <div>10, 37</div> <div></div> <div>9768 000 721 976 80</div> |


## 技术价值

| 位置           | 描述                         | 类型        | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|------|------|
| 自动变速箱油底壳到变速箱 | 铝制螺钉，M6 x 25 – 更换螺钉 – 中等设置 | 初拧 + 屈服强度 | 2.4 Nm (2 ftlb.) |      |      |

## 预备工作

### 预备工作

- 拆下支撑板。 → 421419 拆卸和安装支撑板
- 排空自动变速箱油。 → 370255 更换自动变速箱油 ( 离合器液 )

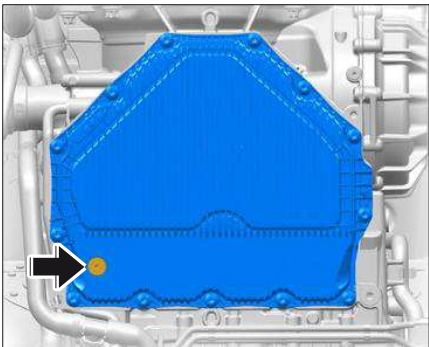

自动变速箱油泄放塞

## 拆卸 ATF 集油盘

### 拆卸 ATF 集油盘

 警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



### 信息


即使您已排空液压油，自动变速箱油底壳中仍残留有机油。

1. 按照与紧固时相反的顺序，松开并拧下自动变速箱油底壳上的所有螺钉（-项目 1 和 3- 除外）。
2. 小心撬出螺钉正对面的自动变速箱油底壳 -1 和 3-，然后收集溢出的机油。




### 信息

检查 PADM 管路 -1-，并在必要时，将其稍稍推到一旁。

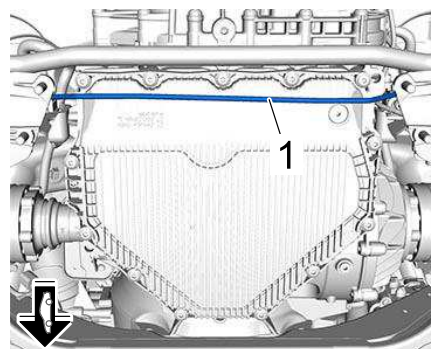

PADM 线路

3. 拧下紧固螺钉 -1 和 3-，然后小心地拆下自动变速箱油底壳。

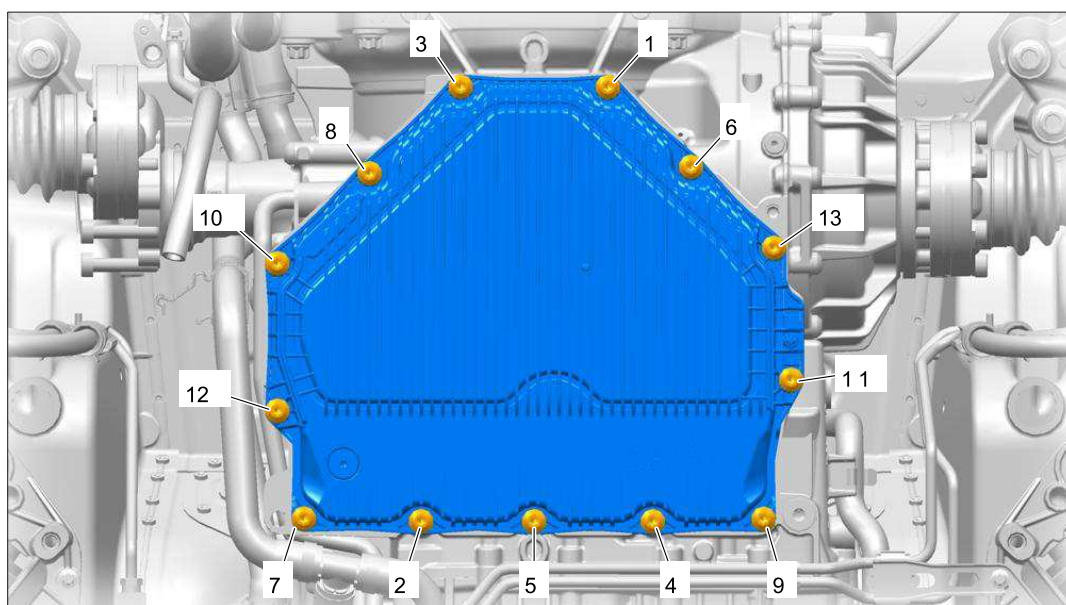

自动变速箱油底壳的紧固顺序

## 安装 ATF 集油盘

### 安装 ATF 集油盘



### 信息

务必使用新的自动变速箱油底壳和新的铝螺钉。

务必在安装前清洁变速箱和自动变速箱油底壳的密封面。


拧入新螺钉之前，请用压缩空气将螺纹孔彻底吹净。准备一块干净的无绒布，以便清理飞出的灰尘颗粒。



### 信息


- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手**，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

1. 用机油涂抹自动变速箱油底壳上进油管的密封环。
2. 将自动变速箱油底壳安装在变速箱上。确保自动变速箱油底壳进油接头上的密封环触及电动液压控制机构的进油道-箭头-。

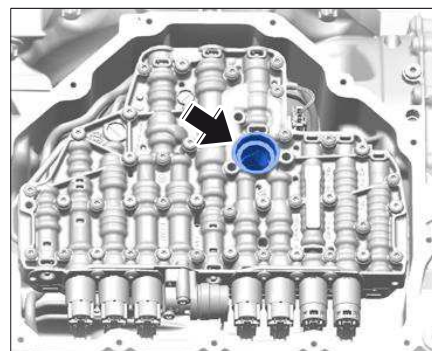

电动液压控制机构上的进油接头

3. 将自动变速箱油底壳压到变速箱上，直至进油接头上的密封环卡入控制机构的进油道的正确位置上，且自动变速箱油底壳平整地安装在变速箱上。
4. 按照紧固螺钉 -1 至 13-，并按照规定顺序拧紧至规定的扭矩。 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)

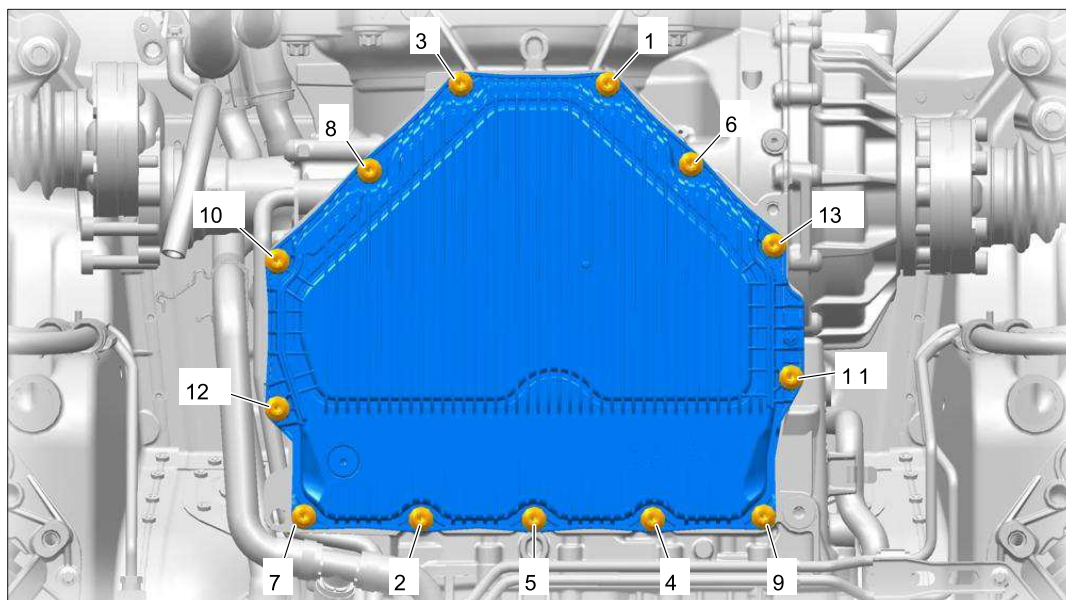

自动变速箱油底壳的紧固顺序

# 后续工作

## 后续工作

- 1. 拧紧新的放油塞并加注自动变速箱油。 → 370255 更换自动变速箱油 ( 离合器液 )
- 2. 安装支承板。 → 421419 拆卸和安装支撑板

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99