


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 377219 拆卸和安装机油冷却器

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
自动变速箱油热交换器到变速箱	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
热交换器到配流盘	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		

预备工作

预备工作

- 1. 排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液
- 2. 排空主减速器油。 → 399055 更换主减速器油

拆卸机油冷却器

拆卸机油冷却器

 警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 避免与灼热液体接触。
- 穿戴个人防护装备。


 小心

高温部件

- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。


1. 拧下紧固螺母 -1- 。
2. 取出隔热板 -2- 。

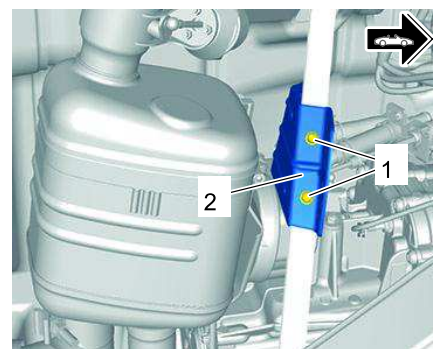

隔热板

3. 拧下紧固螺钉 -1- 。
4. 拆下机油冷却器 -2- 。

收集溢出的液体。

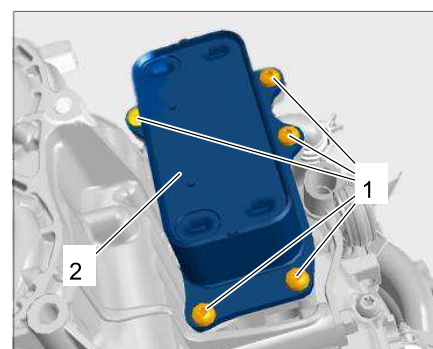

机油冷却器

安装机油冷却器

安装机油冷却器


1. 以相反顺序进行安装。

更换密封件 -2- 。

清洁机油冷却器的密封面 -1- 。

将机油冷却器固定到配流盘的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

将机油冷却器固定到变速箱的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

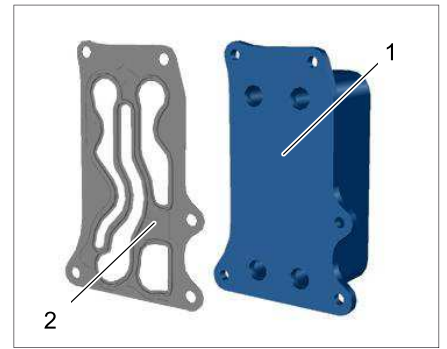

热交换器密封件

后续工作

后续工作

1. 加满主减速器油。 → 399055 *更换主减速器油*
2. 加注冷却液。 → 193817 *排空和加注冷却液*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99