


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 377419 拆卸和安装变速箱温度传感器

工具


名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
温度传感器		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		


拆卸变速箱温度传感器

拆卸变速箱温度传感器

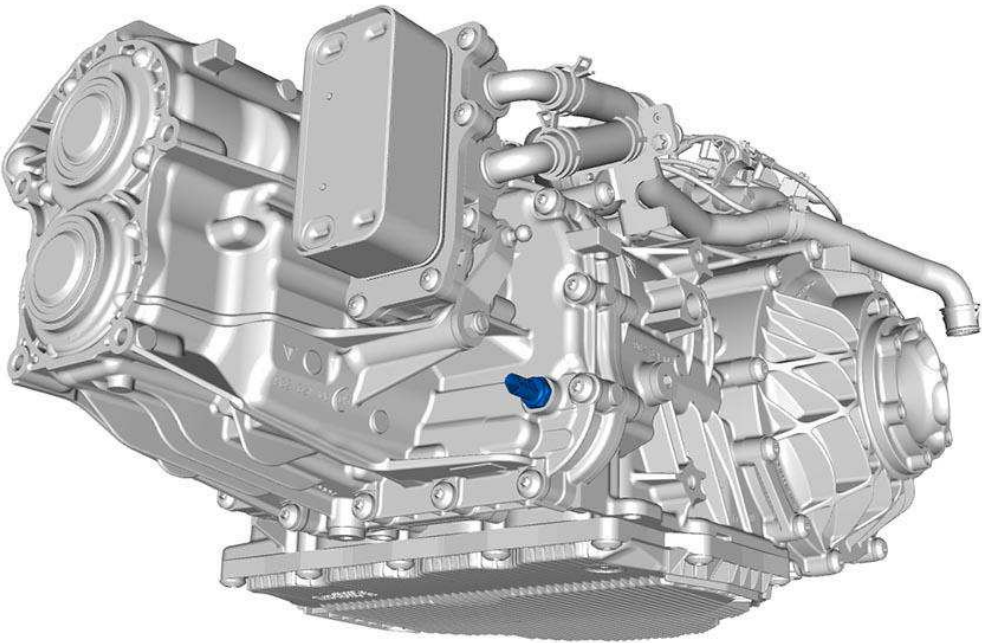

变速箱温度传感器的安装位置

1. 将电气插头 -1- 从变速箱温度传感器 -2- 上松开并断开连接。
2. 将变速箱温度传感器 -2- 从变速箱壳体上拧下，并收集溢出的自动变速箱油。

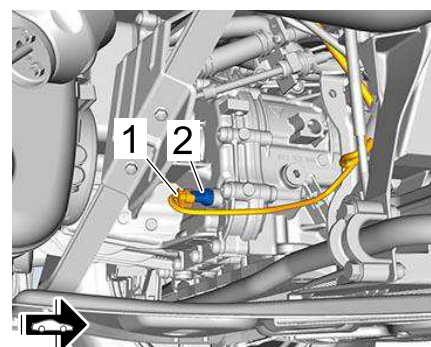

变速箱温度传感器

安装变速箱温度传感器

安装变速箱温度传感器

1. 清洁密封面。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

变速箱温度传感器 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 检查并加满自动变速箱油。 → 370235 *检查并加满自动变速箱油 (离合器液)*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99