

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 381841 维修变速箱线束

工具

名称	类型	编号	描述	
解锁工具	车间设备	WE 1736		 VAS 1978/35-33.gif

准备工作

准备工作

- 1. 拆下自动变速箱油底壳。 → 375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳
- 2. 拆下液压控制单元。 → 387719 拆卸和安装液压控制单元

维修变速箱线束


更换变速箱线束的电气插头



信息


请注意要更换的接头外壳中各电缆的排列方式，不要混淆这些电缆。

- 1. 用接头凸舌 -1- 向上提起接头外壳。将 **解锁工具 WE 1736** 压入触点上方和下方的开口中 -箭头-，直至明显地感觉到已克服触点上锁止凸耳的阻力。
 - 1.1. 将工具留在接头外壳中。

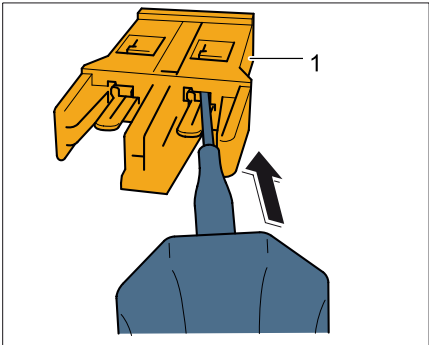


松开前部的接头

2. **分解工具集 WE 1736** 必须安装在上部接头凸舌 **-1-** 处。然后使用工具沿向上的方向折断此凸舌 **-箭头-**。

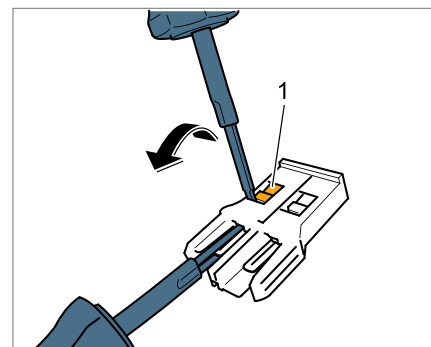

撬开顶部的凸舌


3. 将电缆从 **-箭头-** 套筒处的接头外壳 **-1-** 中拉出。

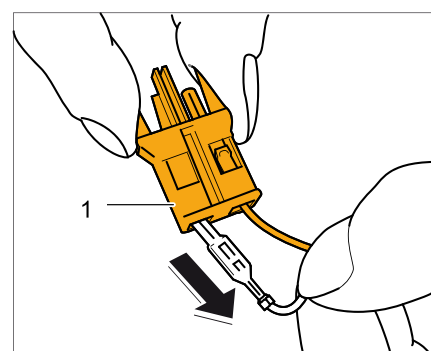

拉出电缆

4. 从后面将电缆压入**新的**接头外壳 **-1-** 直到触点与接头外壳牢固接合。

确保接头外壳中各电缆的排列方式正确！

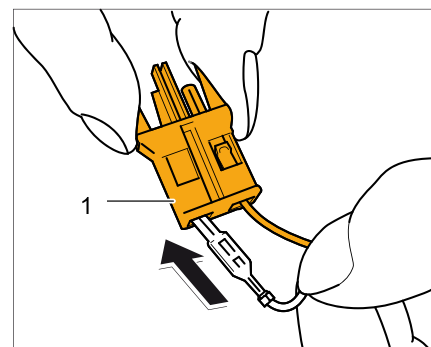

压入电缆

后续工作

后续工作

1. 安装液压控制单元。 → 387719 *拆卸和安装液压控制单元*
2. 安装自动变速箱油底壳。 → 375519 *拆卸和安装自动变速箱油底壳*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99