


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386219 拆卸和安装自动变速箱油冷却管路

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压管路到热交换器	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		

预备工作


预备工作

- 1. 拆下 ATF 冷却器。 → 386219 拆卸和安装自动变速箱油冷却管路

拆卸自动变速箱油冷却管路

拆卸自动变速箱油冷却管路

- 1. 拧下紧固螺钉 -1- 。
- 2. 拆下支架 -2- 。
- 3. 将管路 -3- 从自动变速箱油冷却器中拔出 -箭头 A- 。

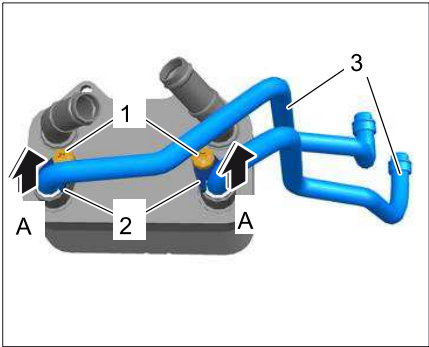

拆下自动变速箱油管路

安装自动变速箱油冷却管路

安装自动变速箱油冷却管路



信息

- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手**，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

1. 检查密封环，必要时予以更换。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将管路固定到自动变速箱油冷却器的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装 ATF 冷却器。 → 386219 *拆卸和安装自动变速箱油冷却管路*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99