


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386319 拆卸和安装自动变速箱油冷却器转接盘

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
配流盘到变速箱	铝制螺钉，M6 x 20 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		

预备工作


预备工作

1. 断开驻车锁止拉索并将其从变速箱上松开。→ 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索
2. 拆下机油冷却器。→ 377219 拆卸和安装机油冷却器
3. 将集油盘放到变速箱下面。

拆卸 ATF 冷却器用配流盘

拆卸 ATF 冷却器用配流盘

1. 松开卡箍 -1-，然后从配流盘上拔下冷却液软管 -2-。

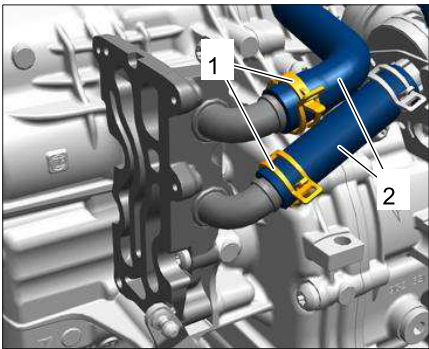


断开冷却液软管

2. 拧下紧固螺钉 -2-。

3. 从变速箱上小心地拆下配流盘 -1- 。

确保偏心垫圈不会从配流盘 -1- 中掉出。

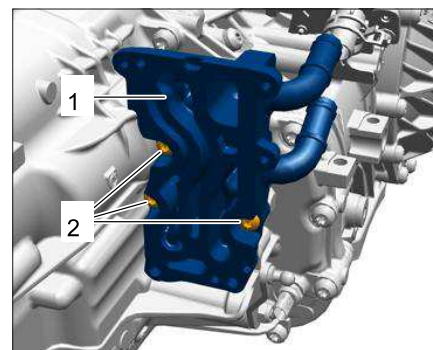

自动变速箱油冷却器的配流盘

安装 ATF 冷却器用配流盘

安装 ATF 冷却器用配流盘




信息

- 务必更换铝制螺钉。
- 使用屈服强度步骤紧固铝制螺钉。
- 请使用专用工具 **电子扭矩扳手**，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb. 9768 。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须使用指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
- 按照屈服强度步骤拧紧时，在扭矩扳手上设置**阈值扭矩（初拧）**。

1. 使用无绒布或纸清洁配流盘 -3- 和变速箱的密封面。
2. 将新密封环 -4- 安装到配流盘 -3- 上。
3. 将配流盘 -3- 定位到变速箱上。


确保偏心垫圈 -2- 和驱动器 -1- 放置在彼此相对正确的位置上。

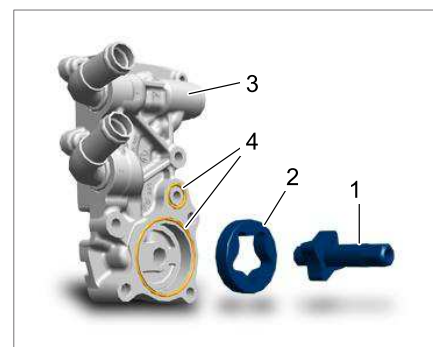

安装配流盘


4. 安装紧固螺钉 -2-，并将其拧紧至 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

检查螺钉长度。

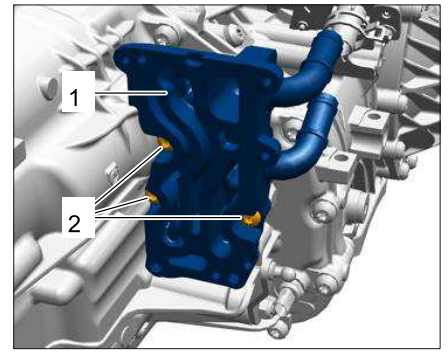

固定配流盘

5. 将冷却液软管 **-2-** 连接到配流盘，然后固定卡箍 **-1-**。

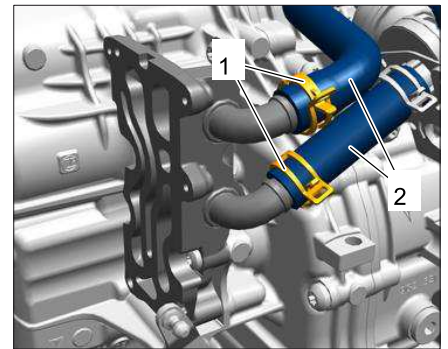

固定冷却液软管

后续工作

后续工作

1. 安装机油冷却器。 → 377219 拆卸和安装机油冷却器
2. 固定驻车锁止拉索并将其卡到变速箱上。 → 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99