


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 387719 拆卸和安装液压控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱和发动机千斤顶	车间设备	WE 1599		 VAS 6931.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压控制单元到变速箱	铝制螺钉，M6 x 55 - 更换螺钉（20 个）- 按照屈服强度步骤拧紧 - 中等设置	初拧	2.4 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

预备工作

- 1. 拆下自动变速箱油底壳。 → 375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳

拆卸液压控制单元

拆卸液压控制单元

 警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
-

穿戴个人防护装备。



警告

腐蚀性液体

- **小心化学烧伤**


- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 拆下变速箱控制机构。

1.1. 旋开并拆下螺钉 -11 和 20-。

1.2. 将两个替换螺钉 (M6 x 95 mm) 拧入位置 -11 和 20- 约 10 mm。

1.3. 按照与紧固时相反的顺序拧下剩余的螺钉，然后小心地将变速箱控制机构放在替换螺钉上。

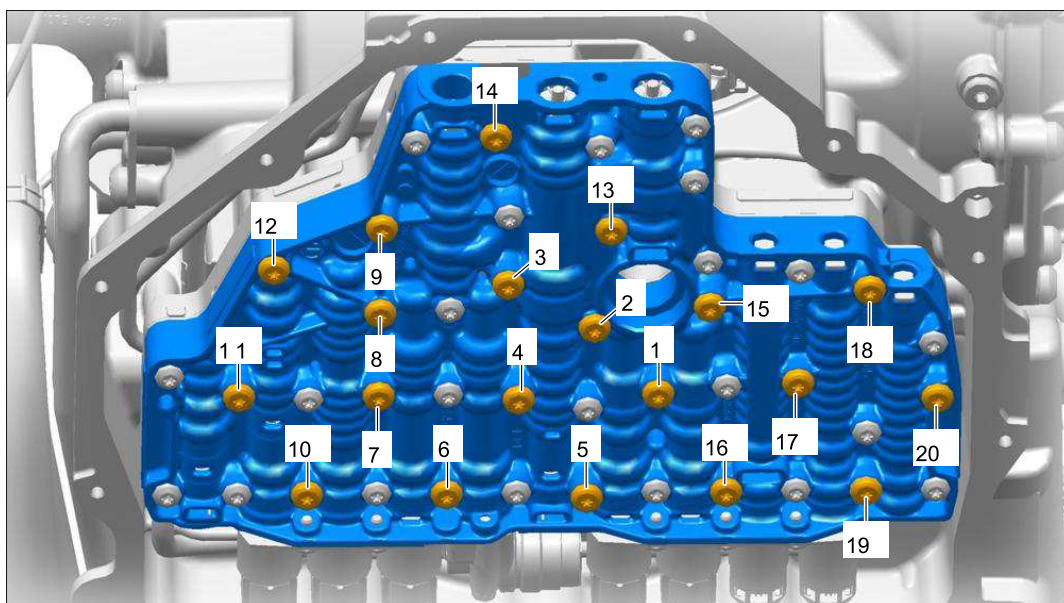


变速箱控制机构的紧固顺序



信息

小心地断开插头 - 存在断裂的危险。

2. 小心地将电气插头 -1 和 2- 从电磁阀 -3 和 4- 上松开并断开连接。

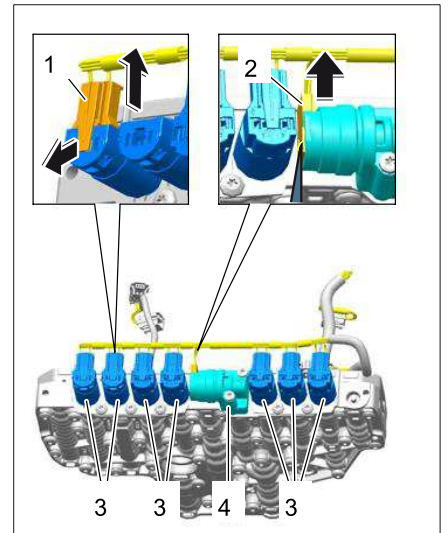

断开电磁阀上的电气插头

3. 拧下更换螺钉，然后拆下液压控制单元。

安装液压控制单元

安装液压控制单元




信息

- 安装之前，先检查变速箱控制机构的密封面和变速箱的密封面是否有损坏和脏污。
- 不得使用损坏或脏污的零件。安装时必须保持绝对清洁。



信息

- 电磁阀和温度传感器的线束必须布置于变速箱壳体与变速箱控制机构之间的凹槽中。
- 电缆受挤压会导致损坏和故障。

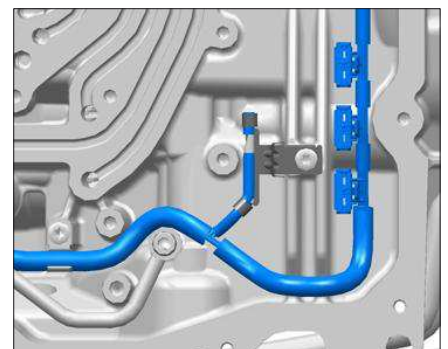

布置变速箱线束




信息

在更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱或对 PDK 内部进行修理之后，必须使用 **PIWIS 检测仪** 对变速箱控制单元进行编程和校准。


1. 如果在拆卸时损坏了连接器壳体，则必须予以更换。 → 381841 维修变速箱线束
2. 定位变速箱控制机构。

- 2.1. **变速箱和发动机千斤顶 WE 1599** 必须置于变速箱下方。
- 2.2. 将变速箱控制机构放置在变速箱千斤顶上。
- 2.3. 在位置 **-11 和 20-** 用两个替换螺钉 (M6 x 95 mm) 固定变速箱控制机构。将螺钉拧入约 10 mm。

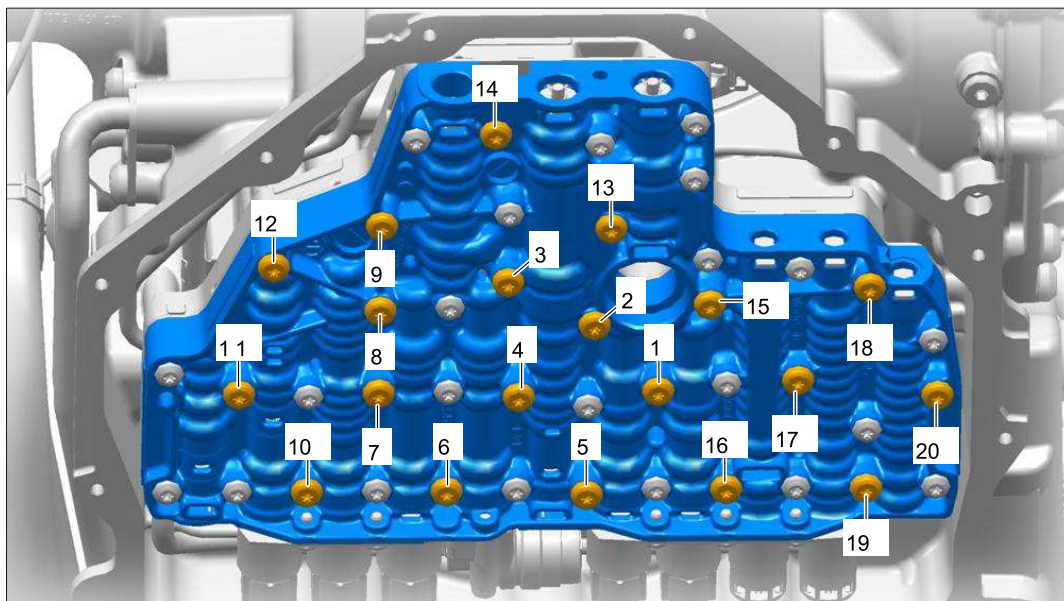

变速箱控制机构的紧固顺序

3. 将电气插头连接到电磁阀 **-1 和 2-** 上。
4. 检查电气插头是否正确锁止。

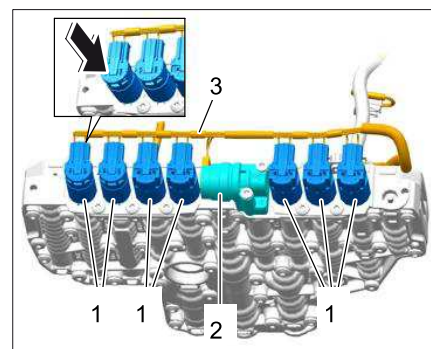


电磁阀上的电气插头

5. 将变速箱控制机构固定到变速箱壳体上。
- 5.1. **使用新的**紧固螺钉。
- 5.2. 检查电气线束是否定位正确。
- 5.3. 确保变速箱控制机构平放在壳体上。
- 5.4. 变速箱控制机构必须相对于配流盘放置到正确的位置。
- 5.5. 按规定的顺序安装并拧紧螺钉 **-1 到 15-**。

更换位置 **-11-** 的替换螺钉。

- 5.6. 拧下位置 **-20-** 的替换螺钉。
- 5.7. 按规定的顺序安装并拧紧螺钉 **-16 到 20-** 。
- 5.8. 再次检查变速箱控制机构的位置。
- 5.9. 按规定的顺序拧紧螺钉 **-1 至 20-** 。 [初拧 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)
- 5.10. 按规定的顺序拧紧螺钉 **-1 至 20-** 。

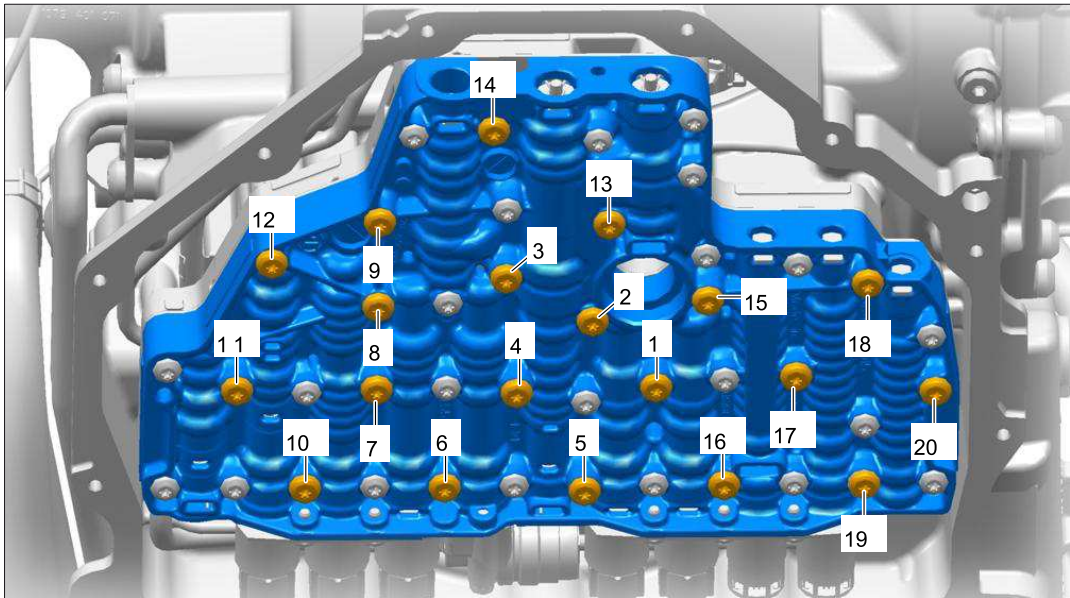

液压控制单元拧紧顺序

后续工作

后续工作

- 1. 安装自动变速箱油底壳。 → 375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳
- 2. 校准保时捷双离合变速箱 (PDK)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99