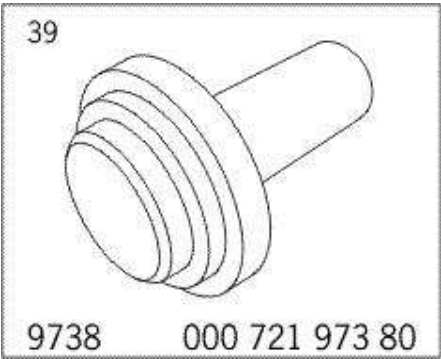
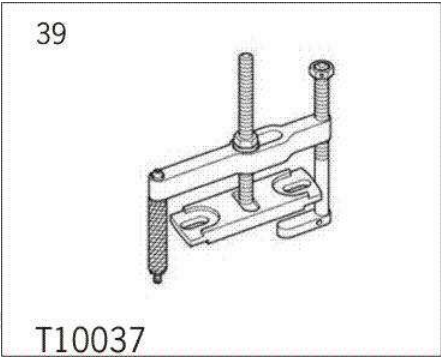


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392255 更换右半轴凸缘的密封环（手动变速箱）

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9738		39  9738 000 721 973 80
拆卸器	VW 工具	T10037		39  T10037

预备工作

预备工作

1. 拆下右后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
2. 拆下右后驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴

更换右半轴凸缘的密封环


拆卸右半轴法兰的密封环

1. 准备合适的容器来收集溢出的机油。
2. 拆下半轴凸缘 -1- 。




信息

- 检查螺距！驱动轴的紧固螺钉是理想之选。
 - 使用隔套或螺母来防止螺钉接触到变速箱。
- 2.1. 拆卸器 T10037 必须通过两个螺钉安装在半轴凸缘 -1- 上。
 - 2.2. 拔下半轴凸缘 -1- 。收集溢出的机油。

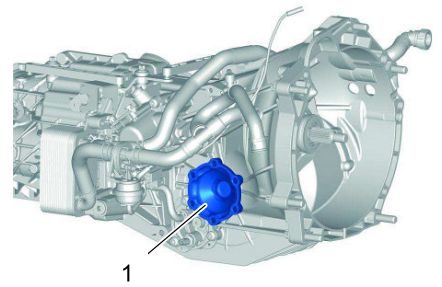

手动变速箱上的半轴凸缘


3. 小心地将密封环 **-2-** 从变速箱中撬出（使用合适的工具 **-1-** 执行此操作）。

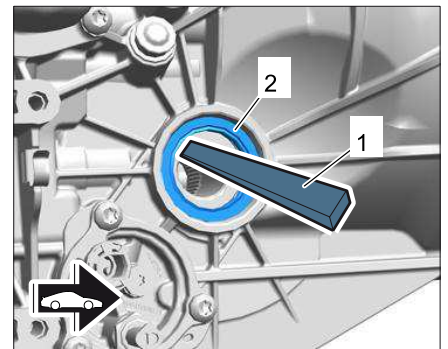

撬除密封圈


安装右半轴凸缘的密封环

1. 在密封环的密封唇和外圆上薄薄地涂上一层凡士林并将密封环置于 **压力件 9738 -1-** 上。
2. 使用 **压力件 9738 -1-** 将密封环安装到变速箱内。

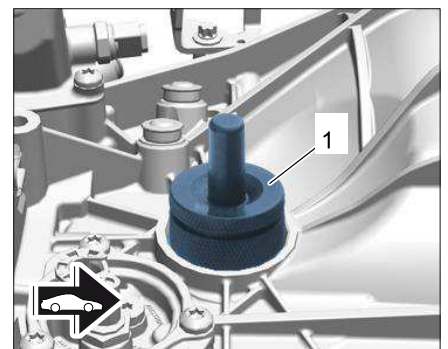


安装密封圈

3. 在半轴法兰 **-1-** 上安装新挡圈 **-3-**。
 - 3.1. 将半轴凸缘 **-1-** 通过一个螺钉 **-2-** 夹在台钳中。
 - 3.2. 使用新挡圈压出旧挡圈 **-3-**。

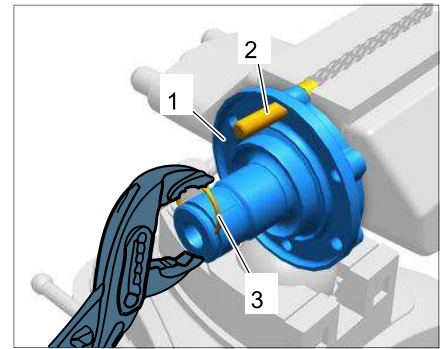

更换挡圈

4. 检查半轴凸缘 -1- 的变速箱端 -箭头- 有无毛刺和锐边，并在必要时予以去除。

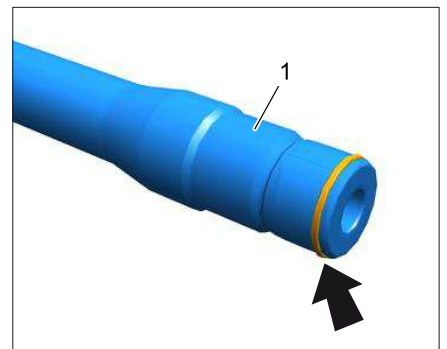

检查半轴法兰



信息

安装时，小心处理密封环，避免使其遭到损坏。如果密封环在安装过程中损坏，则必须再次更换。

5. 将半轴凸缘定位到变速箱上并进行安装。
6. 小心地清洁变速箱壳体和邻近的部件。

后续工作

后续工作

1. 安装右后驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴
2. 安装右后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
3. 检查并加满变速箱油。 → 340135 检查并加满变速箱油

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99