


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392419 拆卸和安装左半轴凸缘的壳体管 (PDK)

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压管路到壳体	铝制螺钉，M8 x 15 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		
自动变速箱油热交换器到变速箱	铝制螺钉，M6 x 12 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
壳体管到壳体	铝制螺钉，M8 x 25 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作



信息

在拆卸和安装左半轴凸缘时，因为必须拉动长凸缘轴，所以必须更换半轴凸缘上的**所有**密封环。因此，所涉及的工作与对双唇密封环所需执行的工作相同，请参见相关《车间手册》中的说明。

1. 拆下左半轴法兰。 → 391555 更换双唇密封环 (PDK)

拆卸左半轴法兰的壳体管

拆卸左半轴法兰的壳体管



警告

灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。


1. 将合适的容器放在下面以收集溢出的机油。




信息

仅根据需要松开自动变速箱油冷却液，只要能触及壳体管的左上螺钉即可。

2. 松开自动变速箱油冷却器。
 - 2.1. 拧下机油管路的紧固螺钉 **-1-**。
 - 2.2. 拧下自动变速箱油冷却器上的紧固螺钉 **-2-**。
 - 2.3. 将自动变速箱油冷却器与所连接的机油管路一同从变速箱中导出，并稍微向上推，以便可以触及螺钉 **-4-**。收集溢出的机油。
 - 2.4. 旋开并拆下紧固螺钉 **-4-**。

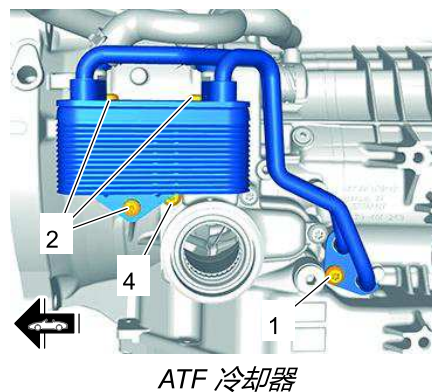


3. 将紧固螺钉 **-3-** 从壳体管 **-5-** 上拧下并拆下壳体管 **-5-**。

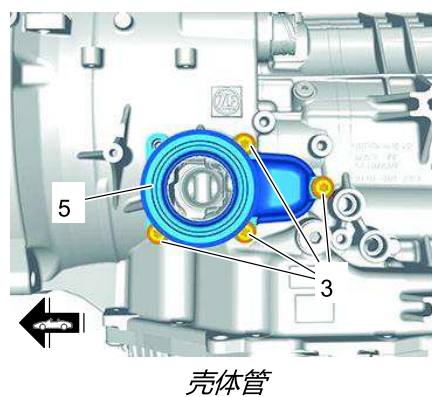

安装左半轴法兰的壳体管

安装左半轴法兰的壳体管

1. 将新密封件安装在壳体管 **-6-** 上。

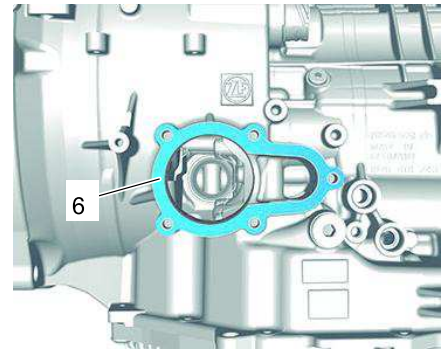

壳体管密封件

2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

使用新的紧固螺钉。

检查机油管路的密封件，必要时予以更换。

壳体管上的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)。

自动变速箱油冷却器的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

将机油管路固定到变速箱壳体的紧固螺钉 [初拧 + 屈服强度 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作



信息

在拆卸和安装左半轴凸缘时，因为必须拉动长凸缘轴，所以必须更换半轴凸缘上的**所有**密封环。因此，所涉及的工作与对双唇密封环所需执行的工作相同，请参见相关《车间手册》中的说明。

1. 安装左半轴法兰。 → 391555 *更换双唇密封环 (PDK)*
2. 检查并加满自动变速箱油。 → 370235 *检查并加满自动变速箱油 (离合器液)*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99