


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 399035 检查主减速器油并将其加满（用变速箱油）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵（保时捷套件）	车间设备	WE 1372		 VAS 6563.gif
套筒/刀头套件，39 件	车间设备	WE 1640		 VAS 6928.gif
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 - 更换塞子	紧固扭矩	27) Nm		

准备工作

预备工作



信息

- 校准提升平台，以便车辆根据行驶档位举升。

- 为此，在举升车辆之前，必须将提升平台的接触点引导到车辆的举升点上，不留缝隙。

1. 举升车辆。 → 4X001IN 提升车辆
2. 将集油盘放到变速箱下面。

检查并加满主减速器油

检查并加满主减速器油

- 要正确加注变速箱油，必须满足以下条件：
- 根据行驶档位将车辆置于提升平台上并对齐。
- 变速箱油温度约为 20°C。加注变速箱油时，变速箱油温度不得高于 40°C。
- 发动机必须关闭且变速箱不得转动。

警告

灼热液体


- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

信息

在 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱中只能使用保时捷许可的机油，请参见零配件目录。

1. 拧下机油加注口螺钉 -1-（使用 **套筒/刀头套件，39 件 WE 1640**）。
2. 使用 **手动计量泵（保时捷套件）WE 1372** 中的手压泵添加机油，直至机油在加注口处溢出。
3. 拧入机油加注口螺钉 -1- 并用手拧紧。

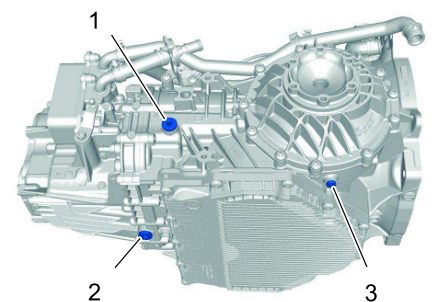

主减速器油

4. 完成以下步骤，做好检查机油油位的准备：
 - 4.1. 在水平位置举升提升平台上的车辆，直至车轮可自由转动。
 - 4.2. 通过换档杆定位槽板**挂一档**。
 - 4.3. 启动发动机，并让变速箱怠速运转**两分钟**。

- 4.4. 在 **N** 档位下关闭发动机。
- 4.5. **等待 10 分钟！**
- 5. 举升车辆并将集油盘置于变速箱下方。




信息

加注变速箱油时，变速箱油温度不得高于 40°C。

- 6. 检查机油油位。
 - 6.1. 拧下机油加注口螺钉 **-1-**。
 - 6.2. **如果机油溢出：** 收集溢出的机油，直至仅有油滴溢出为止。
 - 6.3. **如果没有机油溢出：** 使用 **手动计量泵，保时捷套件 WE 1372** 缓慢地添加机油，直至机油在加注孔处溢出。
 - 6.4. **拧入并拧紧新的机油加注口螺钉 -1-。**

[紧固扭矩 27\) Nm](#)

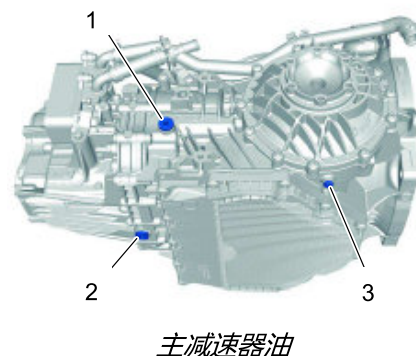

后续工作

后续工作

- 1. 小心地清洁变速箱壳体和邻近的部件。
- 2. 取走集油盘。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982810

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99