

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 后桥的紧固扭矩

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将后桥托架侧梁固定到车身（前部）的螺杆	M10 x 100	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
后轴托架侧面至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	最终拧紧	+90°		
上后桥横梁到后桥托架侧面	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 45/六角螺母，M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
支撑板到后桥横梁	螺钉，M10 x 1.5 x 20	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
支撑板到 V 支柱	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	最终拧紧	+60°		
防护板到 V 形撑杆 (仅适用于 PDK)	六角螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
带后桥横梁的滑柱到后桥托架侧面	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
带支撑板的滑柱到后桥托架侧面	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

滑柱到车身	组合螺钉，AM 10 x 35/拆卸后务必更换	初 拧	30 Nm (22 ftlb.)		
滑柱到车身	组合螺钉，AM 10 x 35/拆卸后务必更换	最 终 拧 紧	+90°		
横向支柱到支撑板	六角头螺栓，M8 x 25	紧 固 扭 矩	20 Nm (15 ftlb.)		
横拉杆到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧 固 扭 矩	85 Nm (63 ftlb.)		
横拉杆到后桥托架侧面（束角偏心调整装置）	M12 x 1.5	紧 固 扭 矩	110 Nm (81.5 ftlb.)		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧 固 扭 矩	85 Nm (63 ftlb.)		
下拖臂到后桥托架侧面（外倾角偏心调节器）	M12 x 1.5	紧 固 扭 矩	110 Nm (81.5 ftlb.)		
对角控制臂到托臂	六角头螺栓 (M14 x 1.5 x 75) 和六角螺母	紧 固 扭 矩	160 Nm (118 ftlb.)		
对角臂到车身	六角头螺栓，M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	初 拧	80 Nm (59 ftlb.)		
对角臂到车身	六角头螺栓，M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	最 终 拧 紧	+60°		
速度传感器到车轮轴承壳体	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧 固 扭 矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车轮轴承的固定板到车轮轴承壳体	六角头螺栓，M8	紧 固 扭 矩	37 Nm (27 ftlb.)		
支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧 固 扭 矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
弹簧滑柱到车身	六角螺母，M8	紧 固 扭 矩	33 Nm (24 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮	M12 x 1.5	初	50 Nm		

轴承壳体		拧	(37 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		
减震器（活塞杆）到弹簧滑柱支座（传统和 PASM）	六角螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)	+5 Nm (+3.5 ftlb.)	
车身前部的传感器	六角头螺栓，M6，3 个（两个传感器在前部，一个传感器在后部）	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
带防侧倾杆轴承的横向支柱到后桥托架侧面	六角头螺栓，M8 x 60/拆卸后务必更换	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
带防侧倾杆轴承的横向支柱到后桥托架侧面	六角头螺栓，M8 x 60/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	最终拧紧	+30°		
连接杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
连杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆柱头螺母，M10 x 46.5（适用于 982）/M10 x 52（适用于 982 S）/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆柱头螺栓，M10 x 46.5（适用于 982）/M10 x 52（适用于 982 S）/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后，务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		
车轮到轮毂（前后桥上），M14 x 1.5	请勿润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方（在螺钉头部支承面和球面盖环之间）。朝向轮圈的球面盖支承面不得涂抹润滑脂。如果螺栓严重脏污，则首先使用无绒布清洁螺栓。更换受损车轮螺栓（不得返工）。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

后桥的紧固扭矩

后桥横梁，后桥托架侧面，支撑板，V 支柱

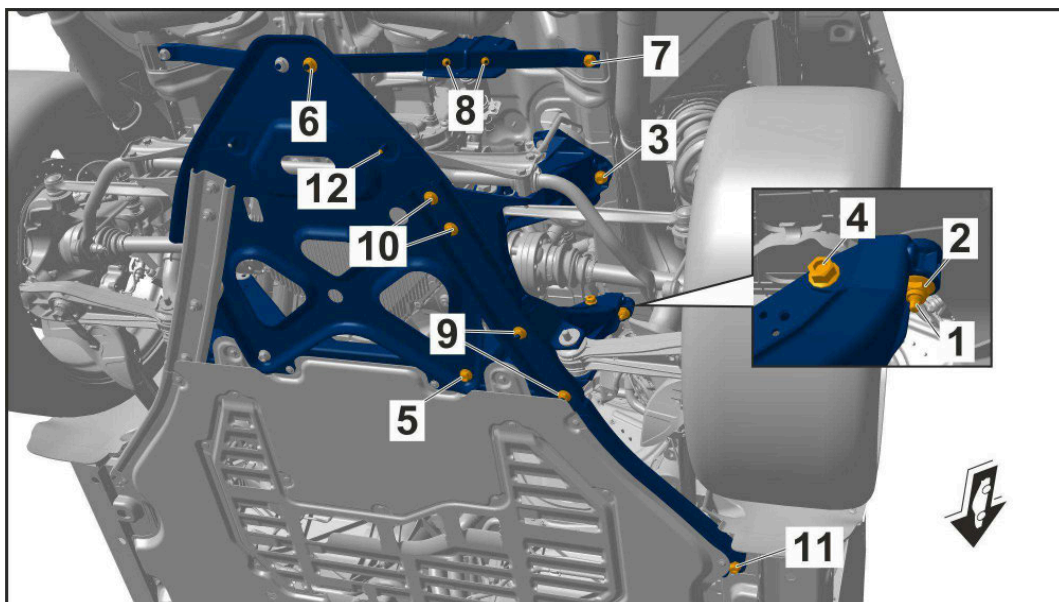

后桥横梁，后桥托架侧面，支撑板，V 支柱

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将后桥托架侧梁固定到车身（前部）的螺杆	M10 x 100	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

-Nr. 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后轴托架侧面至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

-Nr. 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	最终拧紧	+90°		

-Nr. 4-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
上后桥横梁到后桥托架侧面	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 45/六角螺母，M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

-Nr. 5-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支撑板到后桥横梁	螺钉，M10 x 1.5 x 20	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

-Nr. 6-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支撑板到 V 支柱	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

-Nr. 7-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	最终拧紧	+60°		

-Nr. 8-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
防护板到 V 形撑杆 (仅适用于 PDK)	六角螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

-Nr. 9-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带后桥横梁的滑柱到后桥托架侧面	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

-Nr. 10-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带支撑板的滑柱到后桥托架侧面	六角螺母，M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		


-Nr. 11-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
滑柱到车身	组合螺钉，AM 10 x 35/拆卸后务必更换	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
滑柱到车身	组合螺钉，AM 10 x 35/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		

-Nr. 12-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
横向支柱到支撑板	六角头螺栓，M8 x 25	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

拖臂

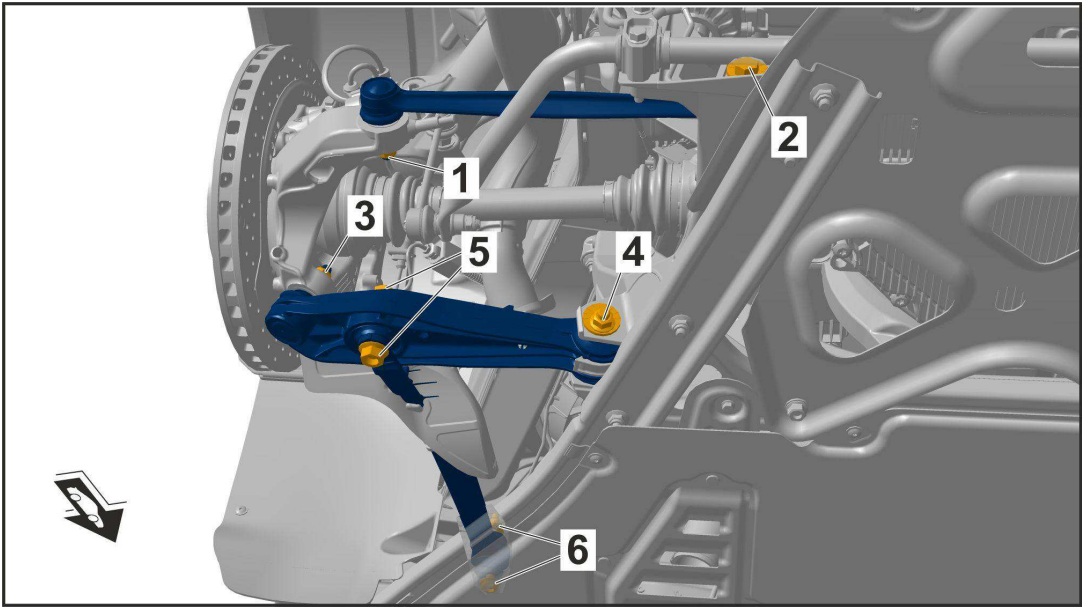

拖臂

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
横拉杆到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

-Nr. 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

横拉杆到后桥托架侧面（束角偏心调整装置）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm (81.5 ftlb.)		
----------------------	-----------	------	---------------------	--	--

-Nr. 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

-Nr. 4-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
下拖臂到后桥托架侧面（外倾角偏心调节器）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm (81.5 ftlb.)		


-Nr. 5-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
对角控制臂到托臂	六角头螺栓 (M14 x 1.5 x 75) 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

-Nr. 6-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
对角臂到车身	六角头螺栓，M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	初拧	80 Nm (59 ftlb.)		
对角臂到车身	六角头螺栓，M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	最终拧紧	+60°		

车轮轴承壳体

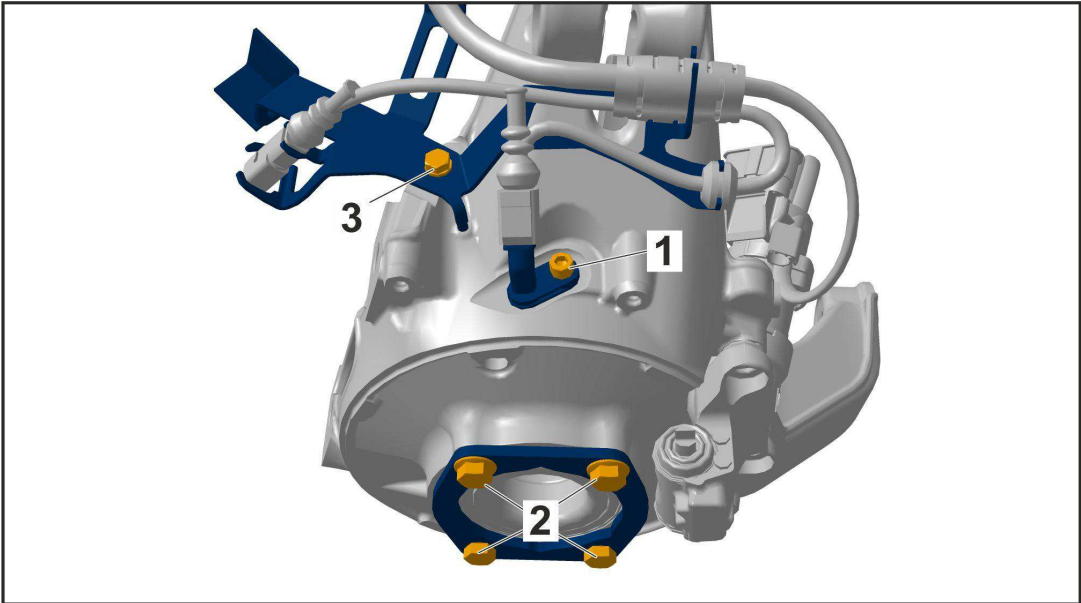

车轮轴承壳体

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
速度传感器到车轮轴承壳体	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		


-Nr. 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮轴承的固定板到车轮轴承壳体	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		

-Nr. 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支架到车轮轴承壳体	带垫圈总成的螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

减震器

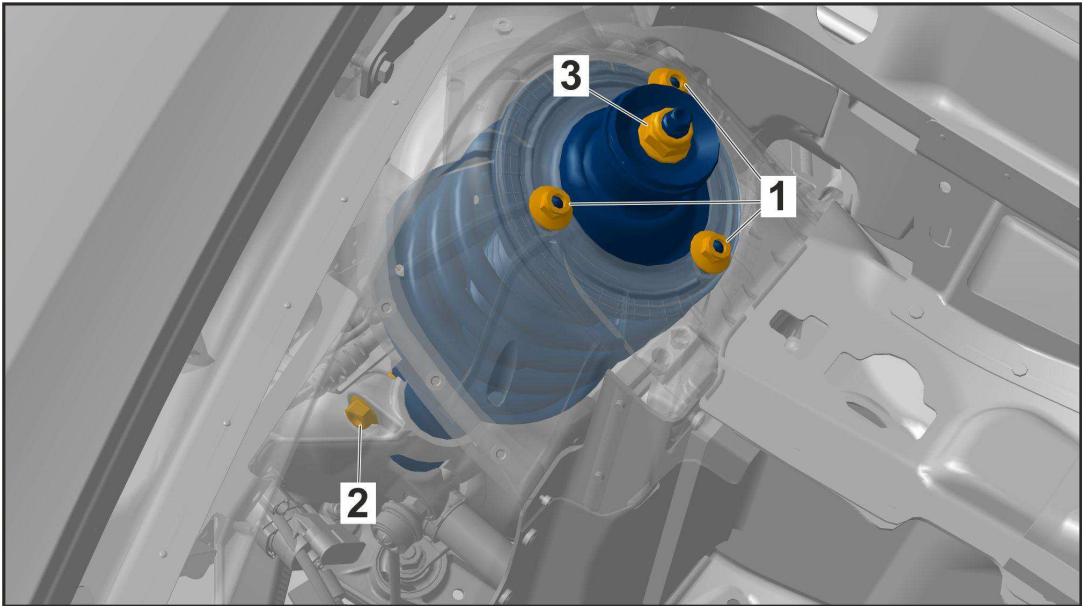

减震器

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		


-Nr. 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		

-Nr. 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
减震器（活塞杆）到弹簧滑柱支座（传统和PASM）	六角螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)	+5 Nm (+3.5 ftlb.)	


车身传感器 (PASM)

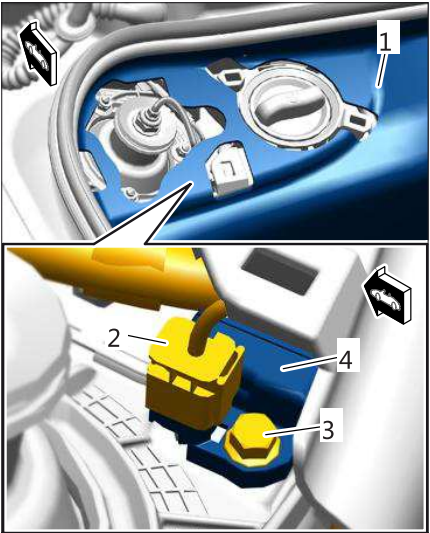

车身后部的传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车身前部的传感器	六角头螺栓，M6， 3 个（两个传感器在前部，一个传感器在后部）	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

防侧倾杆、连杆

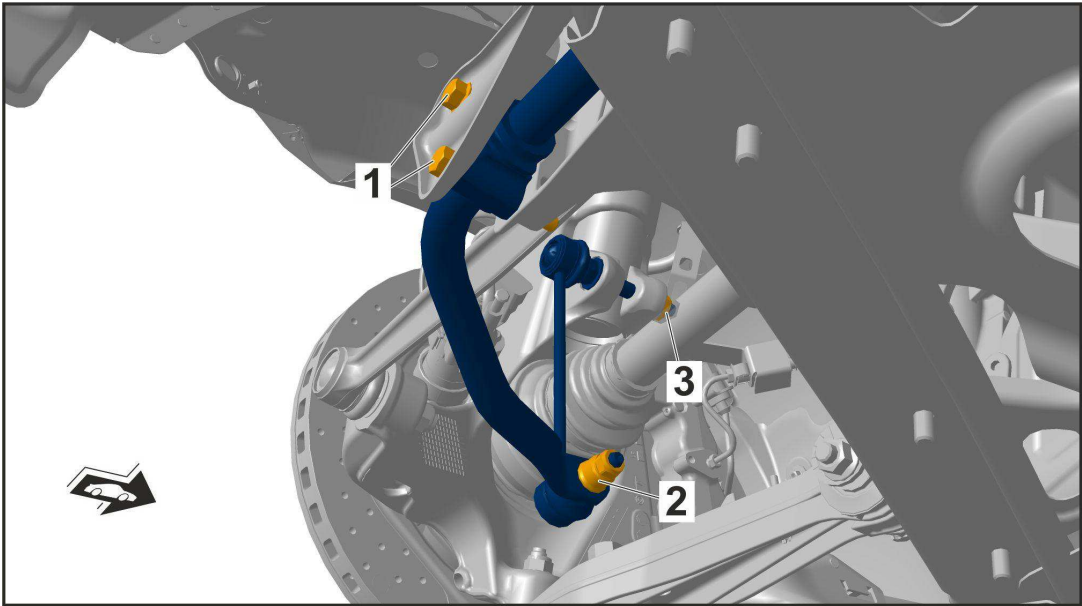

防侧倾杆、连杆

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带防侧倾杆轴承的横向支柱到后桥托架侧面	六角头螺栓，M8 x 60/拆卸后务必更换	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
带防侧倾杆轴承的横向支柱到后桥托架侧面	六角头螺栓，M8 x 60/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		

-Nr. 2-


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		

连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10	最终拧紧	+30°		
---------	----------	------	------	--	--

-Nr. 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连接杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	初拧	50 Nm (37 ftlb.)		
连杆到车轮轴承壳体	M12 x 1.5	最终拧紧	+180°		

驱动轴

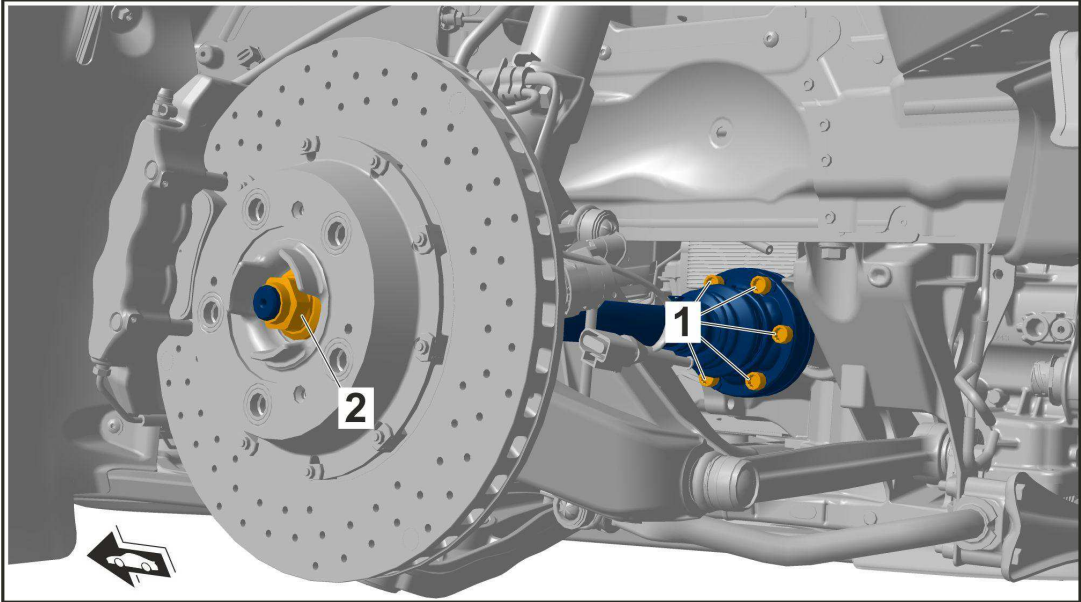

驱动轴

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆柱头螺母，M10 x 46.5（适用于 982）/M10 x 52（适用于 982 S）/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
驱动轴到变速箱法兰（PDK 和手动变速箱）	圆柱头螺栓，M10 x 46.5（适用于 982）/M10 x 52（适用于 982 S）/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		

-Nr. 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后，务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		

车轮固定架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮到轮毂（前后桥上），M14 x 1.5	请勿润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方（在螺钉头部支承面和球面盖环之间）。朝向轮圈的球面盖支承面不得涂抹润滑脂。如果螺栓严重脏污，则首先使用无绒布清洁螺栓。更换受损车轮螺栓（不得返工）。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99