

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 前桥的紧固扭矩

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
前桥横梁到车身	螺杆，M12 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		
冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
水平传感器和冷却液管的支架到前桥横梁	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
水平传感器到水平传感器支架	沉头螺钉，M5 x 10	紧固扭矩	3.4 Nm (2.5 ftlb.)		
前桥横梁上的前桥支架和车身	六角螺母/六角头螺栓，M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
冷却液管到副车架	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
TPM 控制单元到前桥支架	半沉头螺钉	紧固	10 Nm (7.5 ftlb.)		

		扭矩			
速度传感器到 车轮支架	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动软管支架 到车轮支架	M6 螺钉	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车轮轴承的固 定板到车轮支 架	六角头螺栓，M8	紧固 扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		
轮毂到车轮支 架（张紧螺 栓）	锁紧螺母，M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固 扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		
下拖臂到前桥 横梁	M12 x 1.5 x 90	初 拧	70 Nm (52 ftlb.)		
下拖臂到前桥 横梁	M12 x 1.5 x 90	最 终 拧 紧	+180°		
下拖臂到车轮 轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
控制臂（对 角臂）到下拖臂	六角头螺栓，M14 x 1.5 和六角螺母	紧固 扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
带前桥横梁的 控制臂（对 角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	初 拧	90 Nm (67 ftlb.)		
带前桥横梁的 控制臂（对 角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	最 终 拧 紧	+180°		
弹簧滑柱到车 轮支架	M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑 座到车身	六角螺母，M8	紧固 扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑 座到活塞杆	锁紧螺母，M14 x 1.5	紧固 扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
车身前部的传 感器	六角头螺栓，M6 3 个（两个传感器在前部，一个传感器在后部）	紧 固	10 Nm (7.5 ftlb.)		

		扭矩			
防侧倾杆卡箍 到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60 + 六角螺母	紧固 扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
连杆到弹簧滑 柱（减震器管 路卡箍）	M12 x 1.5 螺纹	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
连杆到防侧倾 杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	初 拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾 杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	最 终 拧 紧	+30°		
车轮到轮毂 （前后桥 上），M14 x 1.5	请勿润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方（在螺钉头部支承面和球面盖环之间）。朝向轮圈的球面盖支承面不得涂抹润滑脂。如果螺栓严重脏污，则首先使用无绒布清洁螺栓。更换受损车轮螺栓（不得返工）。	紧 固 扭 矩	160 Nm (118 ftlb.)		

前桥的紧固扭矩

前桥托架

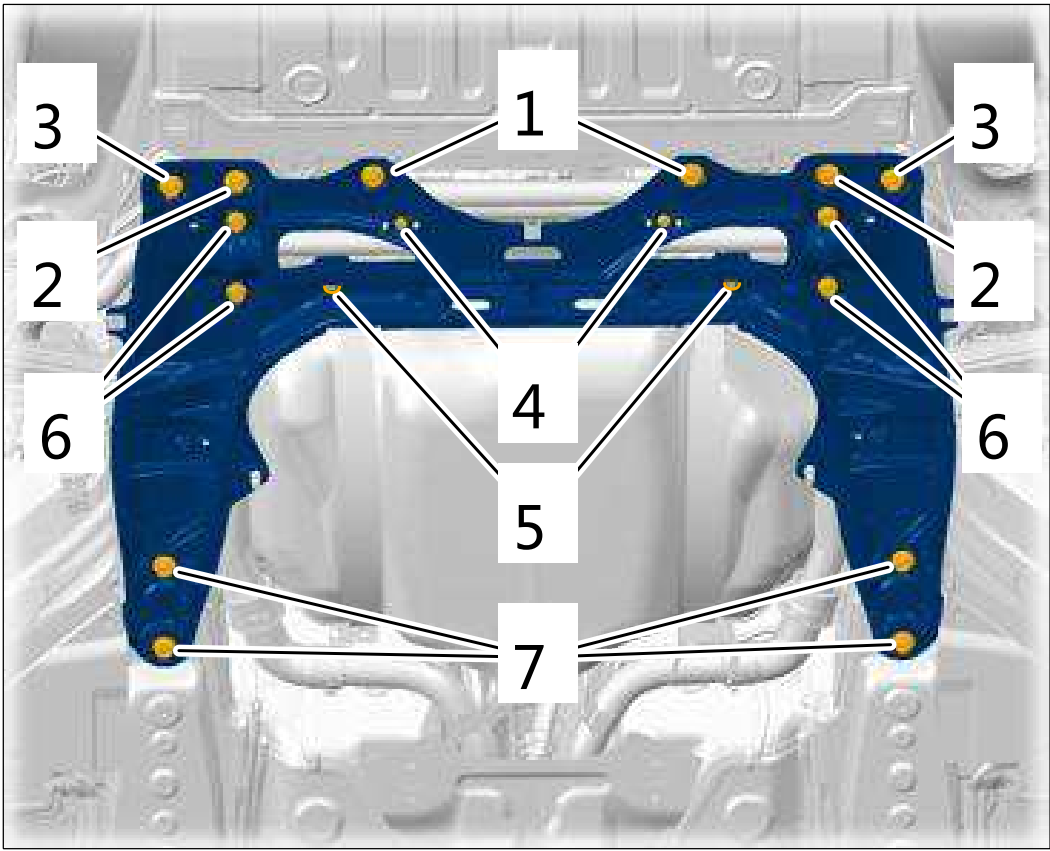


前桥托架

- 1 - 六角头螺栓，M12 x 1.5 → 初拧: 90 Nm (67 ftlb.) → 最终拧紧: +90°
- 2 - 螺杆，带锁紧螺母的 M12 x 1.5，M12 x 1.5 → 紧固扭矩: 30 Nm (22 ftlb.) → 初拧: 90 Nm (67 ftlb.) → 最终拧紧: +90°

- 3 - 六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105（用于固定对角臂，请参见托臂部分）
- 4 - 六角头螺栓，M6 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 5 - 六角头螺栓，M10 x 60（用于固定助力转向机，请参见→ 4X00IN 转向装置的紧固扭矩）
- 6 - 六角头螺栓，M10 x 60 + 六角螺母（防侧倾杆支座，请参见防侧倾杆、连杆部分）
- 7 - 六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓 → **初拧: 90 Nm (67 ftlb.) → 最终拧紧: +90°**
 - 六角头螺栓，M6（固定高度传感器和冷却液管路的支架） → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
 - - → **紧固扭矩: 3.4 Nm (2.5 ftlb.)**


前桥支架

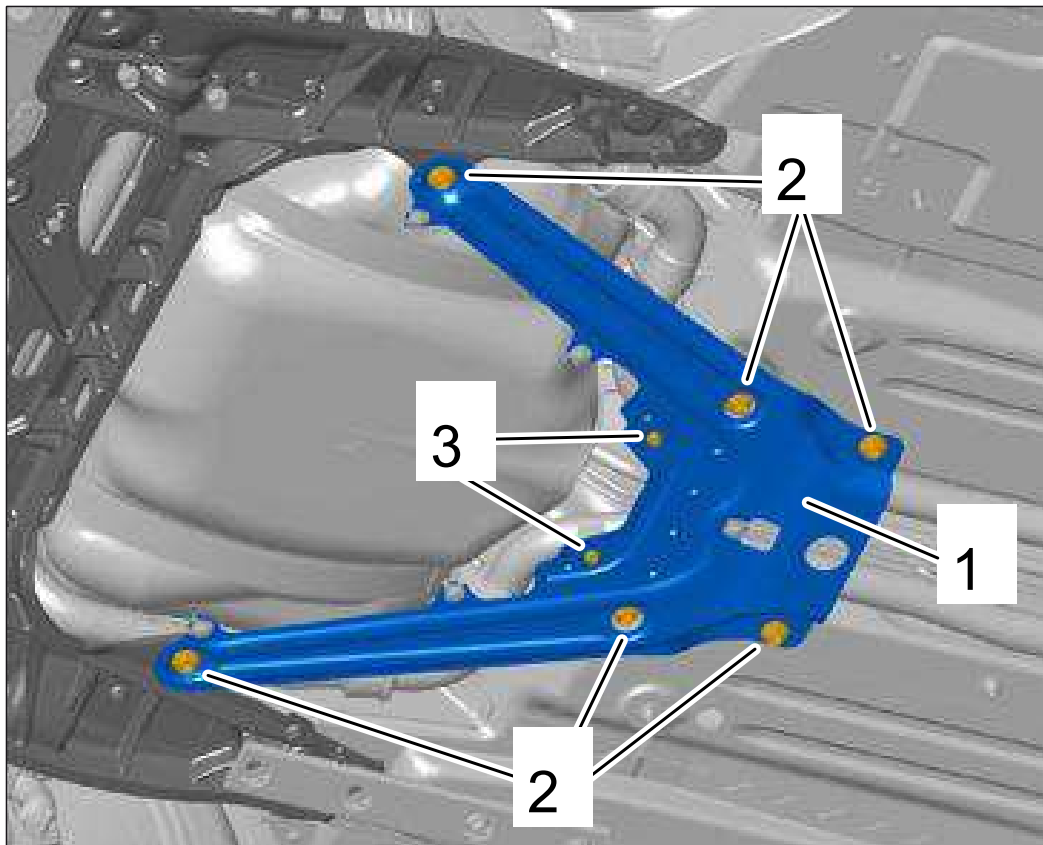

拆卸前桥支架

- 1 - 前桥支架
- 2 - 六角螺母/六角头螺栓，M10 → **紧固扭矩: 65 Nm (48 ftlb.)**
- 3 - 六角头螺栓，M6 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
 - - TPM 控制单元到前桥支架 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

车轮轴承壳体

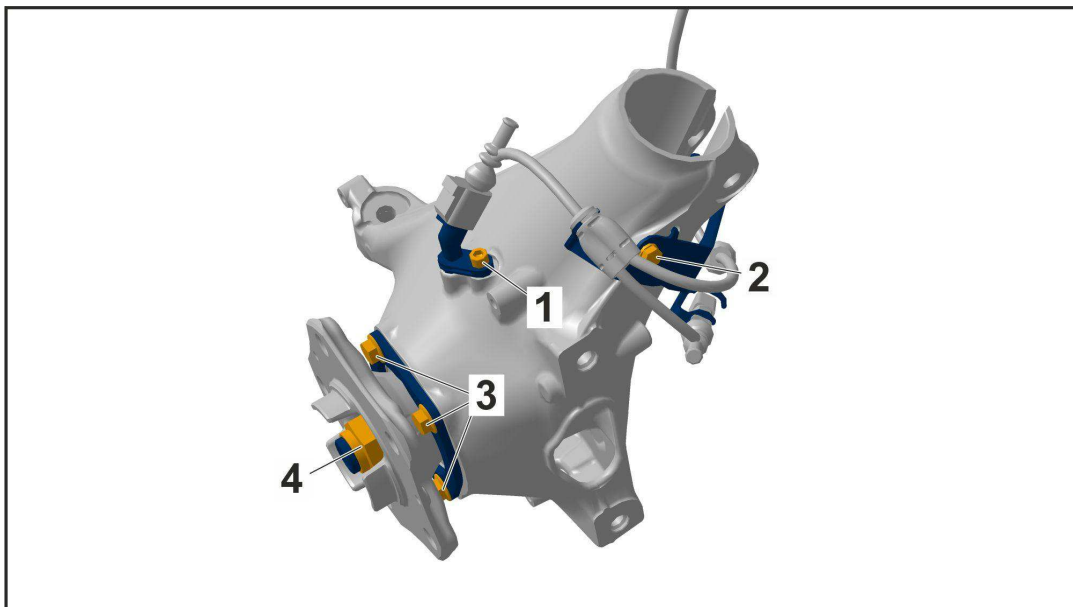

车轮轴承壳体

-Nr. 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
速度传感器到车轮支架	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

-Nr. 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		


-Nr. 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮轴承的固定板到车轮支架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		

-Nr. 4-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
轮毂到车轮支架（张紧螺栓）	锁紧螺母，M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		

拖臂

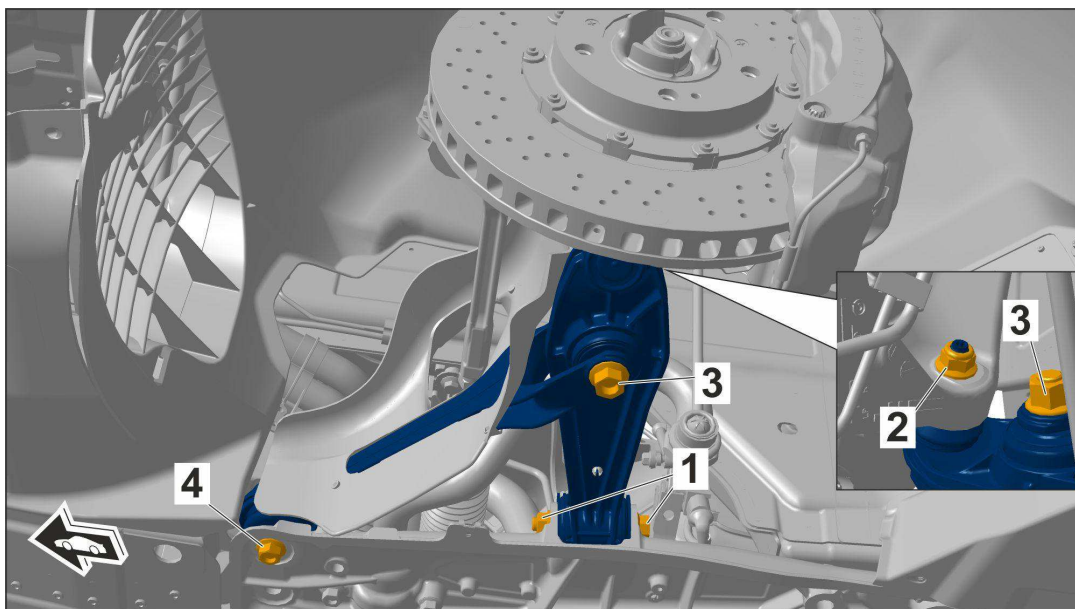

拖臂

-编号 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
下拖臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	初拧	70 Nm (52 ftlb.)		
下拖臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	最终拧紧	+180°		

-编号 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		


-编号 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
控制臂 (对角臂) 到下拖臂	六角头螺栓, M14 x 1.5 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

-编号 4-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
带前桥横梁的控制臂 (对角臂) 到车身	六角头螺栓, M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂 (对角臂) 到车身	六角头螺栓, M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+180°		


减震器

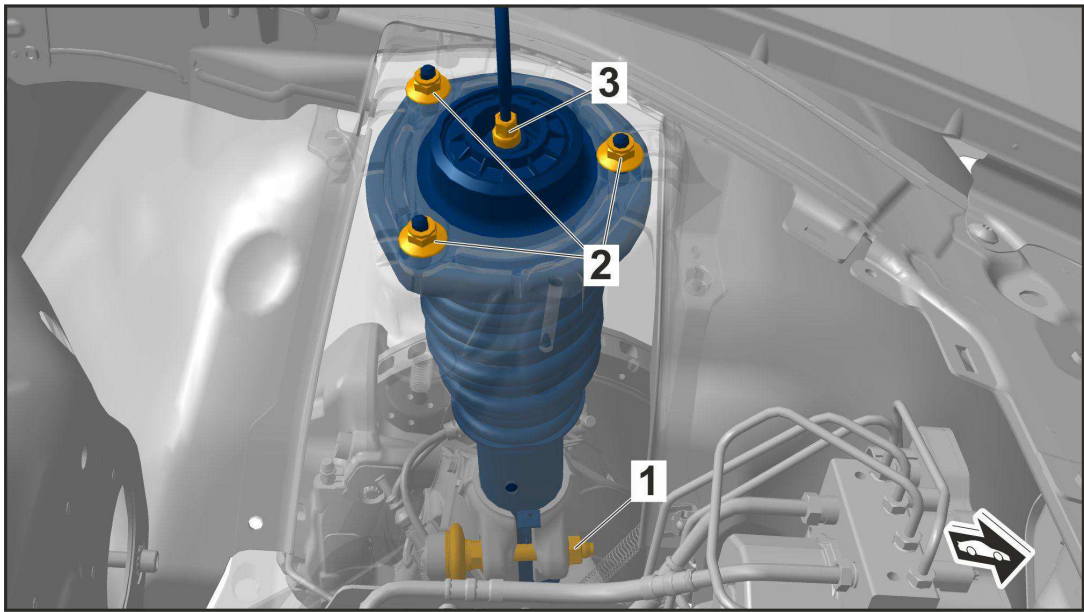

减震器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱到车轮支架	M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑座到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑座到活塞杆	锁紧螺母，M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		


车身传感器 (PASM)

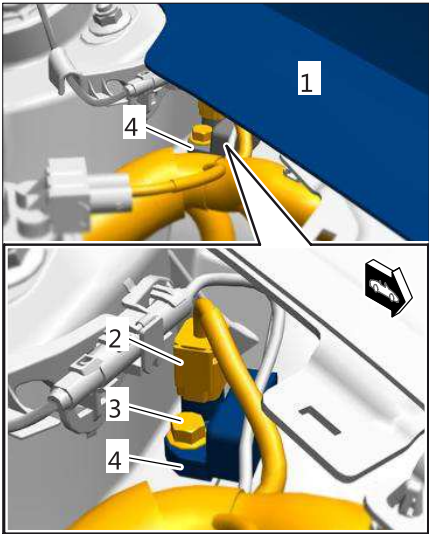

车身前部的传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车身前部的传感器	六角头螺栓，M6 3 个（两个传感器在前部，一个传感器在后部）	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

防侧倾杆、连杆

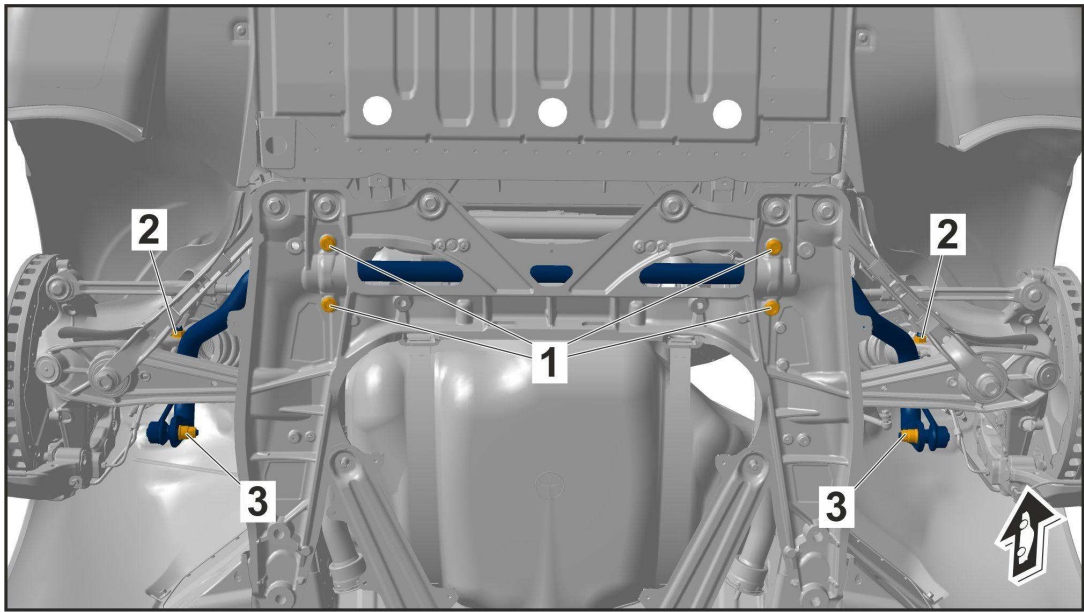

防侧倾杆、连杆

-编号 1-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
防侧倾杆卡箍到前桥横梁	六角头螺栓，M10 x 60 + 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

-编号 2-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆到弹簧滑柱（减震器管路卡箍）	M12 x 1.5 螺纹	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

-编号 3-

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	最终拧紧	+30°		

车轮固定架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮到轮毂（前后桥上），M14 x 1.5	请勿润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方（在螺钉头部支承面和球面盖环之间）。朝向轮圈的球面盖支承面不得涂抹润滑脂。如果螺栓严重脏污，则首先使用无绒布清洁螺栓。更换受损车轮螺栓（不得返工）。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99