

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 提升车辆

提升车辆

提升车辆

1. 将车辆开到提升平台上。请特别注意以下事项：
 - 当车辆驶上提升平台时，应确保提升平台和车辆之间有足够的距离。
 - 若必须在前脚坑中进行工作，则应将车辆按上述方式放置以便车门能够充分打开。

危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损


- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 只能在规定的举升点举升车辆。

2. 在四个举升点处举升车辆。

信息


- 在任何情况下都不能使用发动机、变速箱或车桥来举升车辆。
- 为避免损坏门槛和门槛板护面，必须抬起提升平台上的安装板。

- 2.1. 校准提升平台的支撑板，使其与图示的提升点对齐 -箭头-。在另一侧重复此过程。

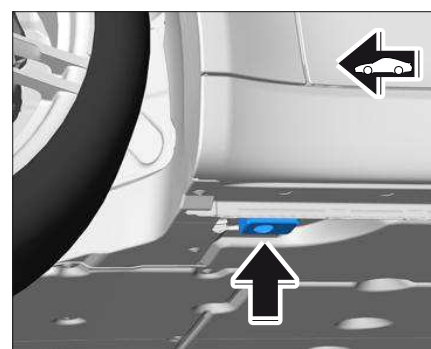

前支点

- 2.2. 校准提升平台的支撑板，使其与图示的提升点对齐 -箭头-。在另一侧重复此过程。

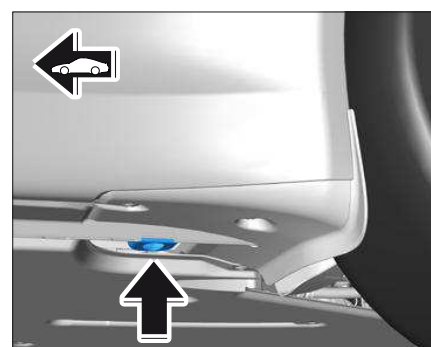

后提升点

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99