


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 制动机构/制动液压系统的紧固扭矩


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扩张装置（执行器）到车轮轴承壳	拆卸后务必更换螺钉/螺栓	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		

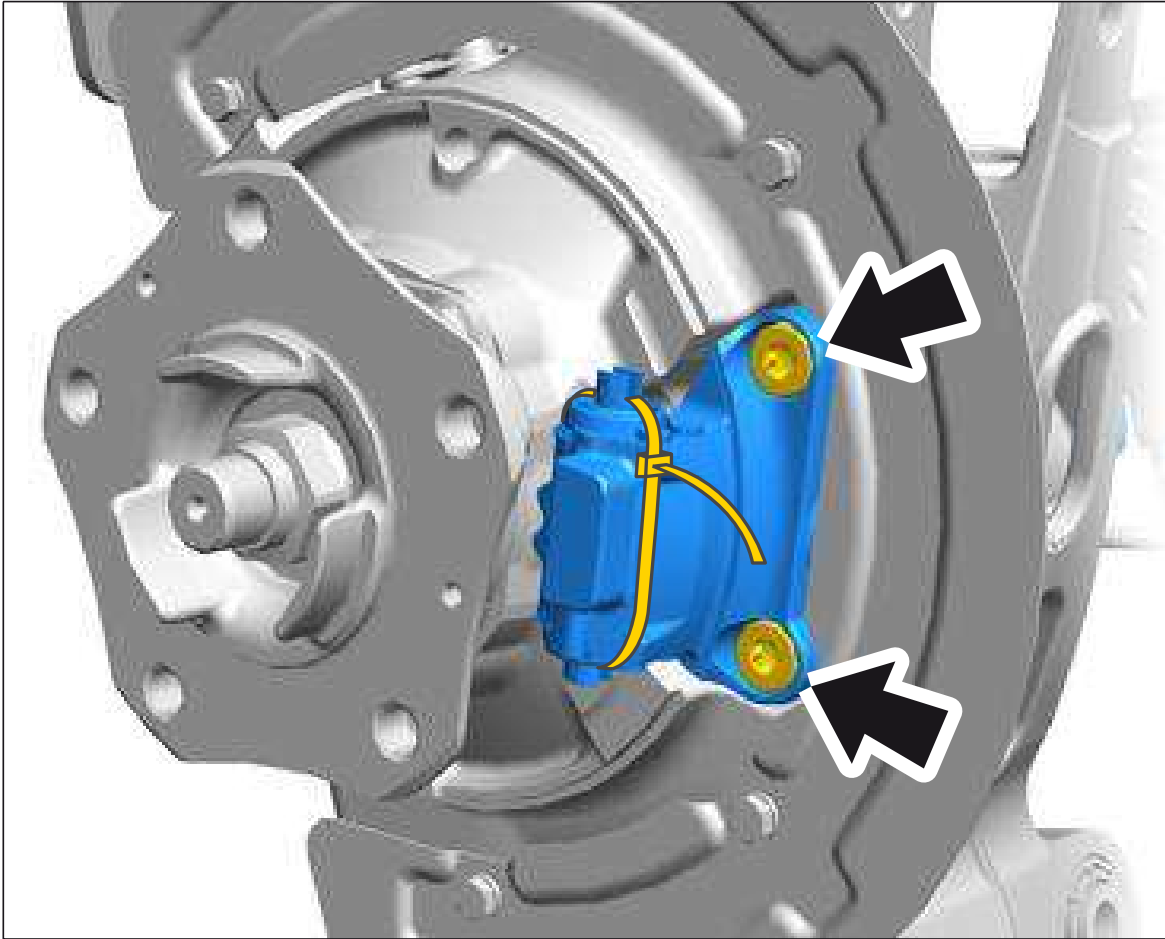

执行器上的紧固螺钉（如图中示例所示）

扩张装置（执行器）到车轮轴承壳	拆卸后务必更换螺钉/螺栓	最终拧紧	+60°		
-----------------	--------------	------	------	--	--

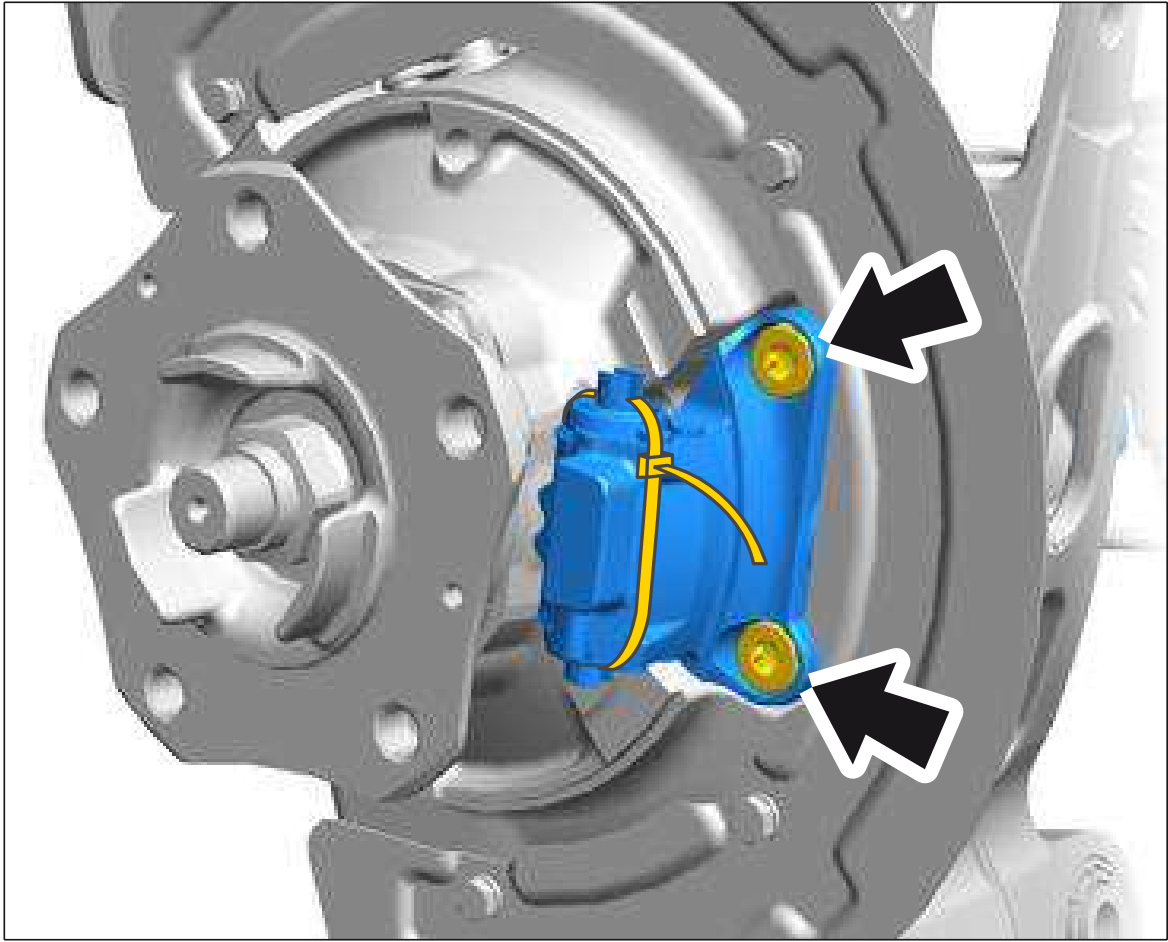


执行器上的紧固螺钉（如图中示例所示）

制动盘到轮毂（前后桥）	M6	紧固 扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
-------------	----	----------	---------------------	--	--




制动盘紧固螺钉

制动器盖板到前后桥	M6	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	----	----------	----------------------	--	--

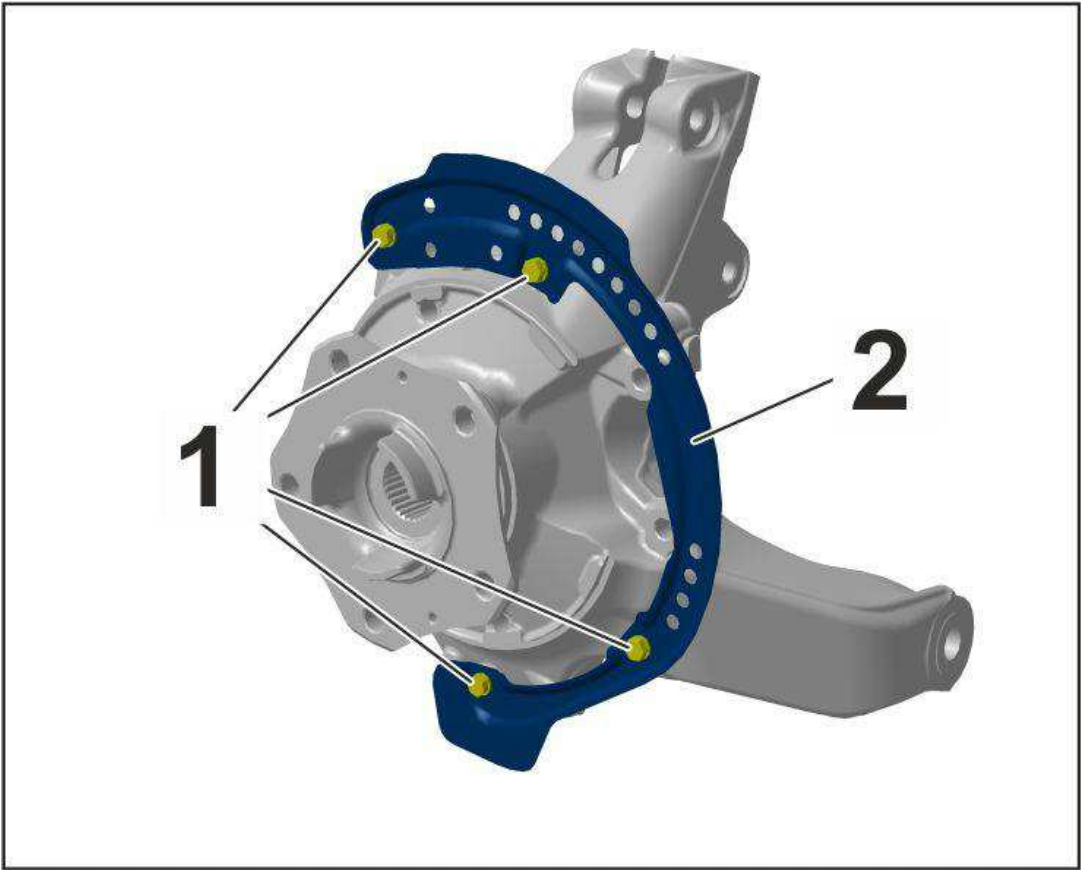


制动盖板支座

固定鞍座到车身	六角头螺栓，M8 x 25	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------	---------------	----------	---------------------	--	--

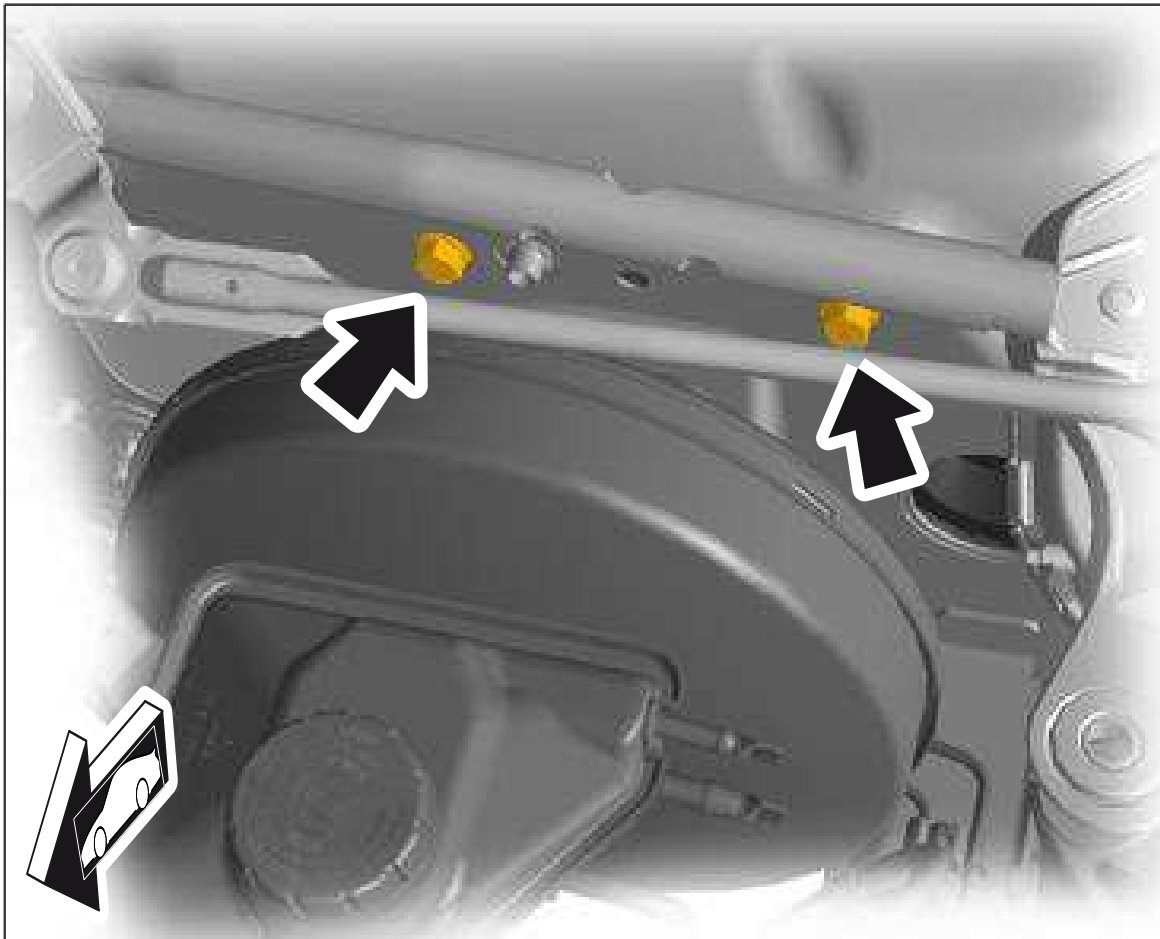


固定鞍座

固定鞍座到车身	六角螺母，M8	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------	---------	----------	---------------------	--	--

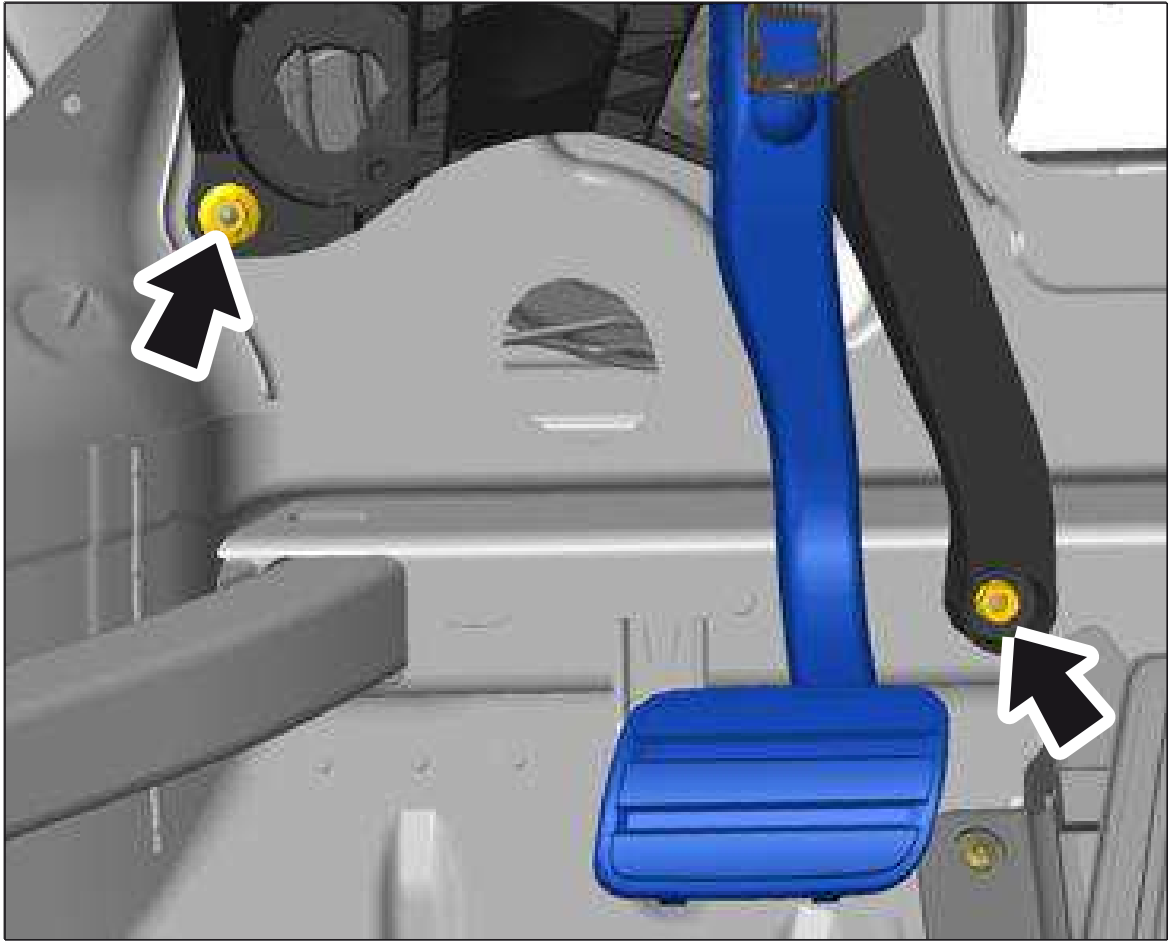


断开踏板

油门踏板盒到车身	螺钉，M6 x 20	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------	------------	----------	----------------------	--	--

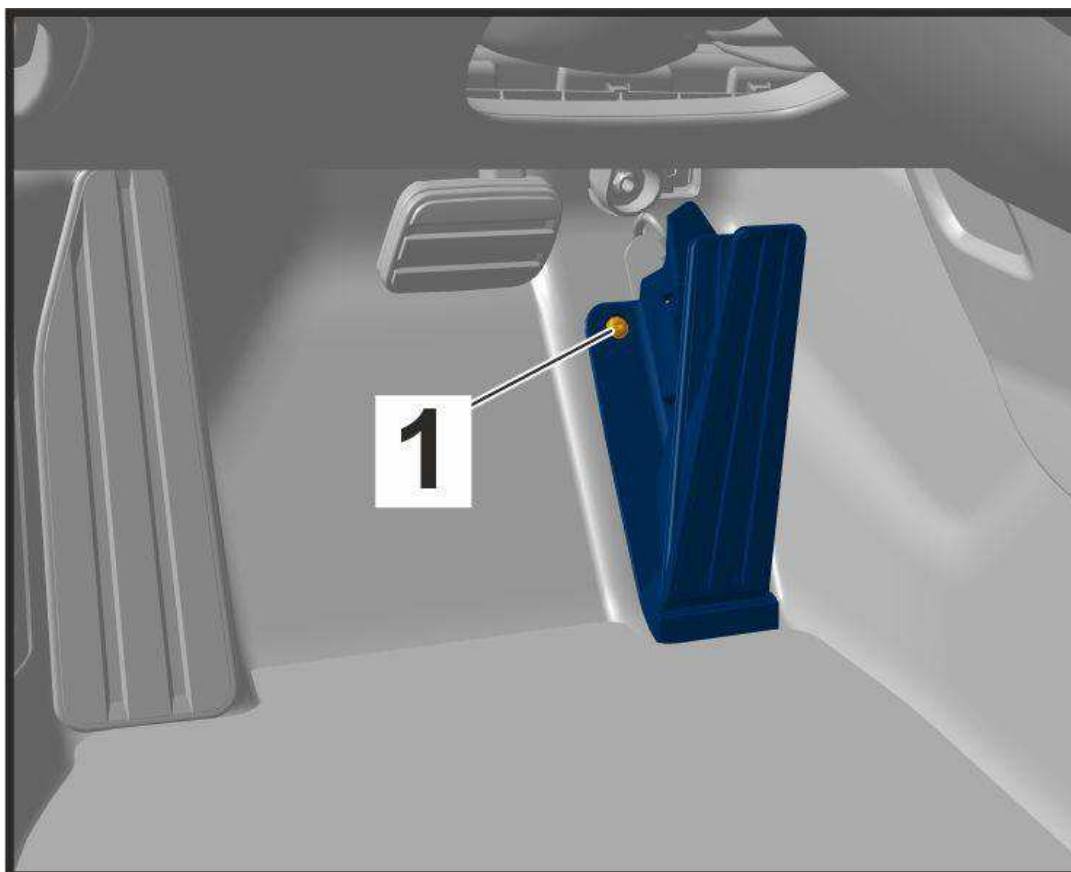

油门踏板盒的支座


制动压力管路到液压单元	有头螺钉，M14 x 1 和 M12 x 1	紧固 扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
-------------	------------------------	----------	---------------------	--	--

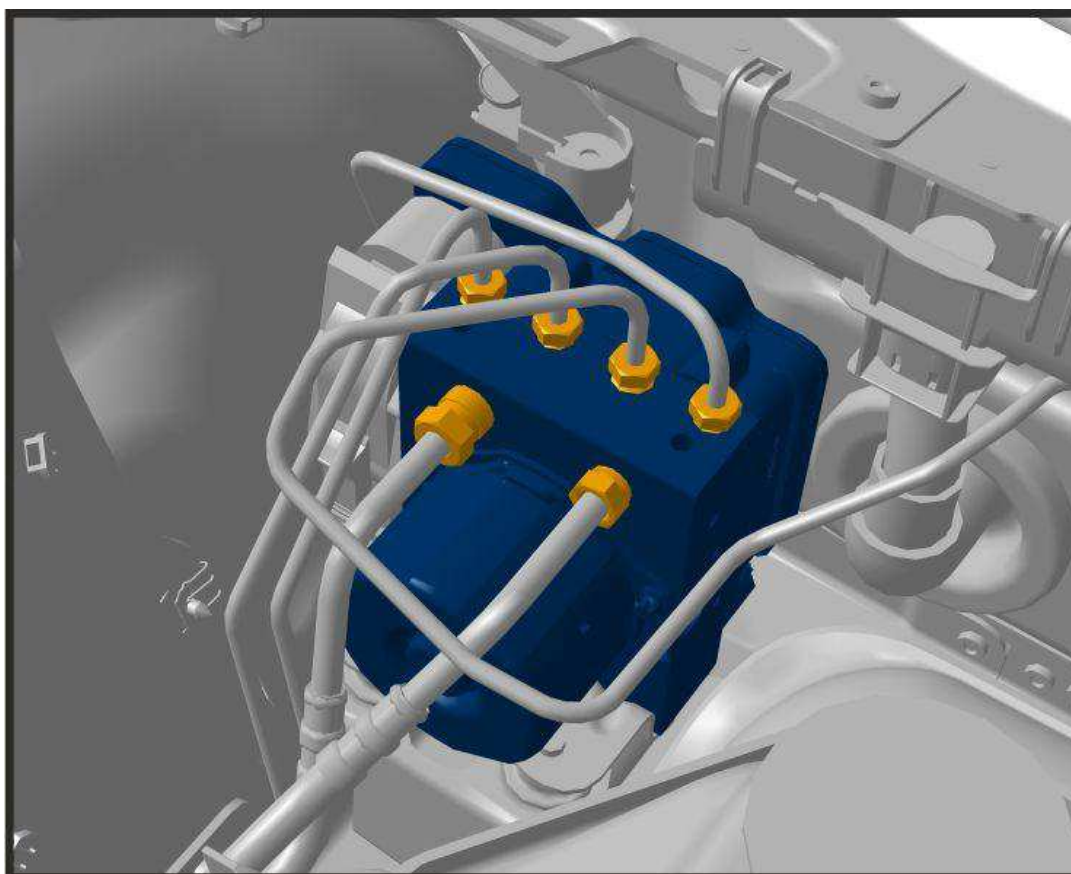

制动压力管路到液压单元


制动管路到制动软管（前桥和	M10 x 1	紧	16 Nm		
---------------	---------	---	-------	--	--

后桥)		固 扭 矩	(12 ftlb.)		
------	--	-------------	------------	--	--

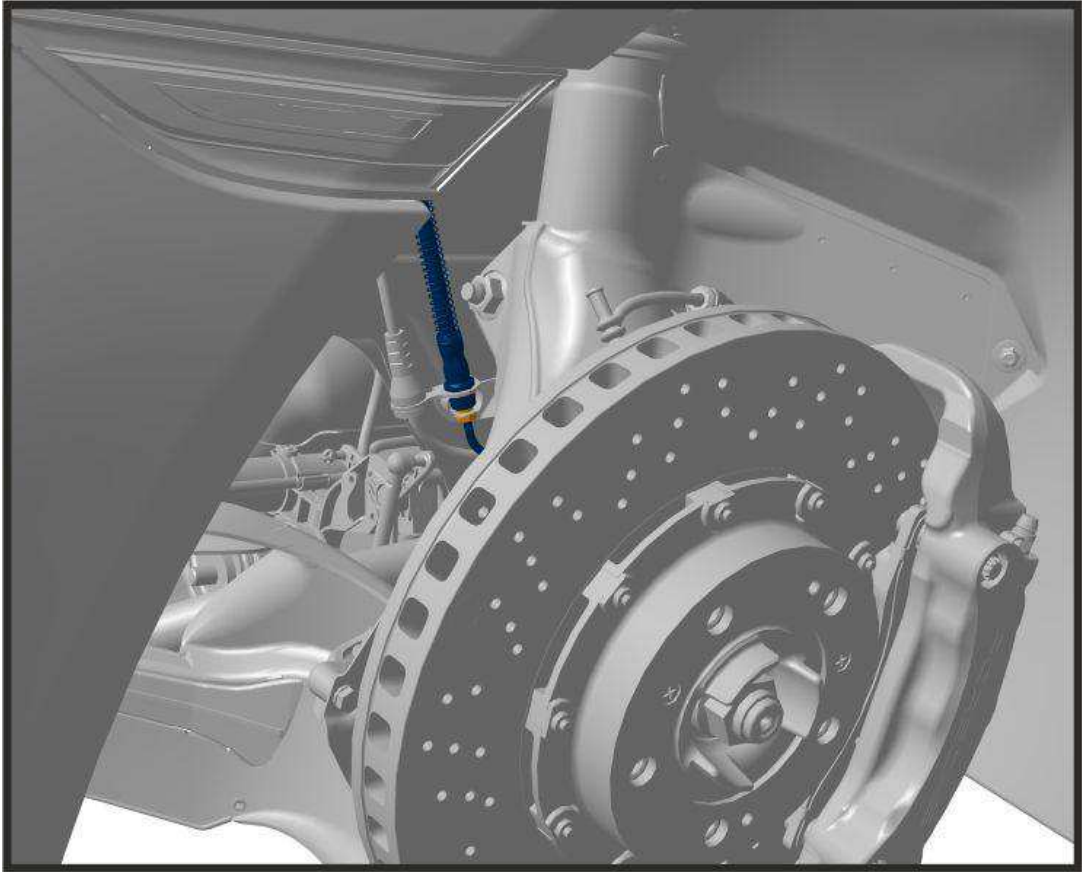


制动管路到制动软管（以前桥为例）

转接点 - 制动管路到制动管路	有头螺钉，M10 x 1	紧 固 扭 矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制动管路到制动卡钳（前后桥）	M10 x 1	紧 固 扭 矩	16 Nm (12 ftlb.)		

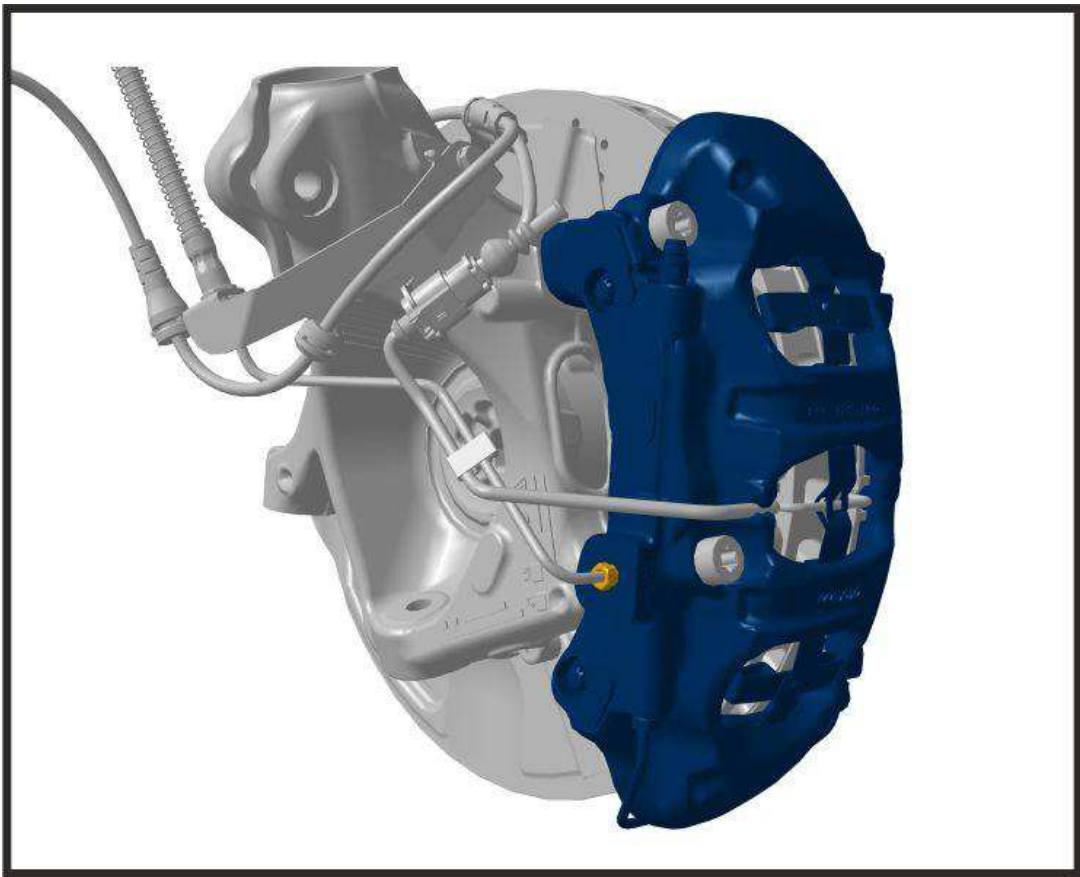

制动管路到制动卡钳（以前桥为例）


制动卡钳上的通风阀	M10 x 1	紧固 扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
-----------	---------	----------	-----------------------	--	--

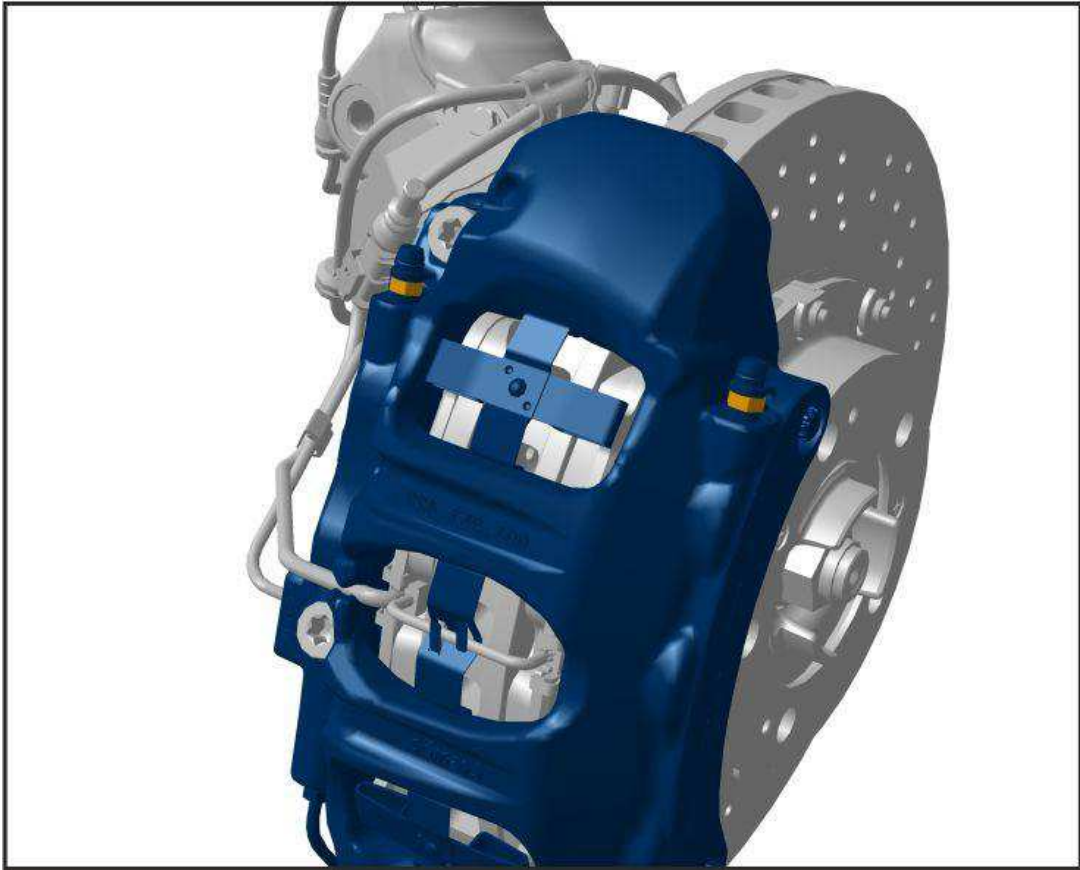

制动卡钳上的通风阀


连接管路到制动卡钳	M10 x 1	紧	17 Nm		
-----------	---------	---	-------	--	--

		固 扭 矩	(13 ftlb.)		
制动卡钳上的连接管路					
制动卡钳到车轮轴承壳，前后桥（PCCB 和灰铸铁制动器）	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度（请参见 PET 中的分配）。	紧 固 扭 矩	85 Nm (63 ftlb.)		

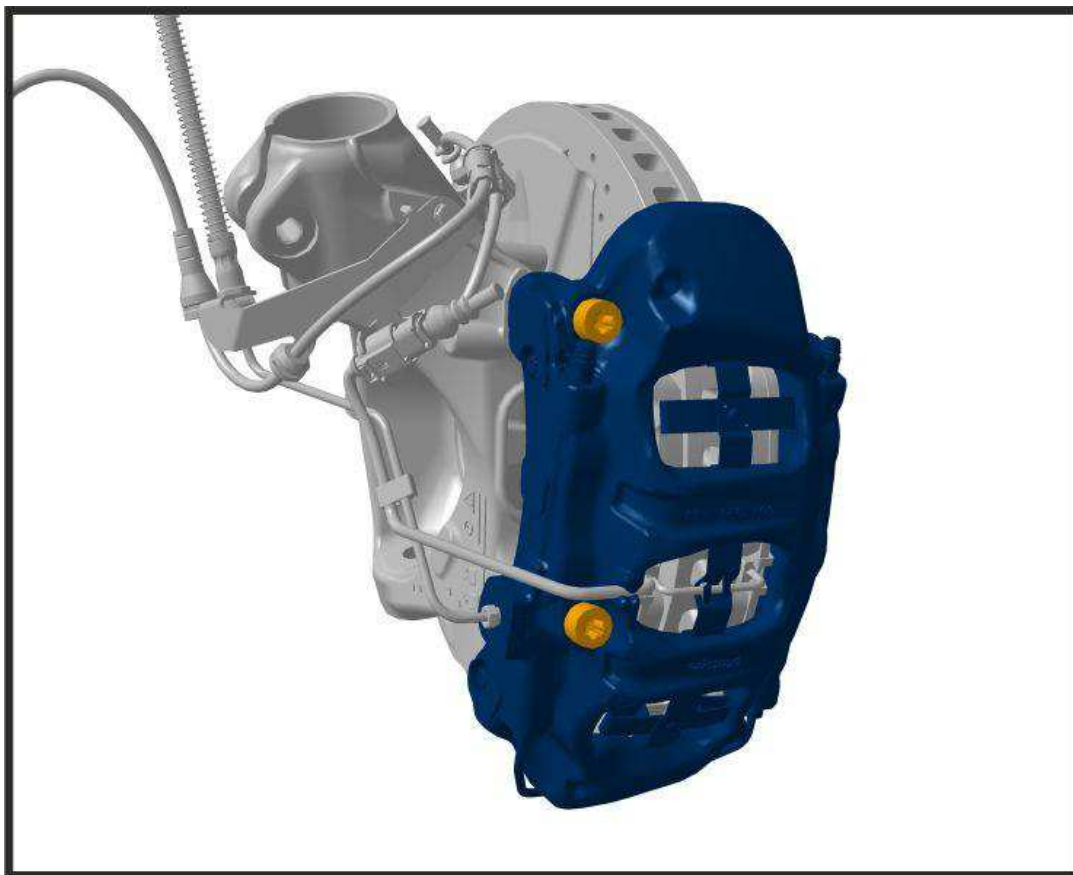


制动卡钳到车轮轴承壳（以前桥为例）

制动片固定销上的制动卡钳螺钉	只有在出现投诉（腐蚀）的情况下，方可更换制动卡钳螺钉/拆卸后务必使用新的螺钉！	初 拧	10 Nm (7.5 ftlb)		
----------------	---	--------	---------------------	--	--

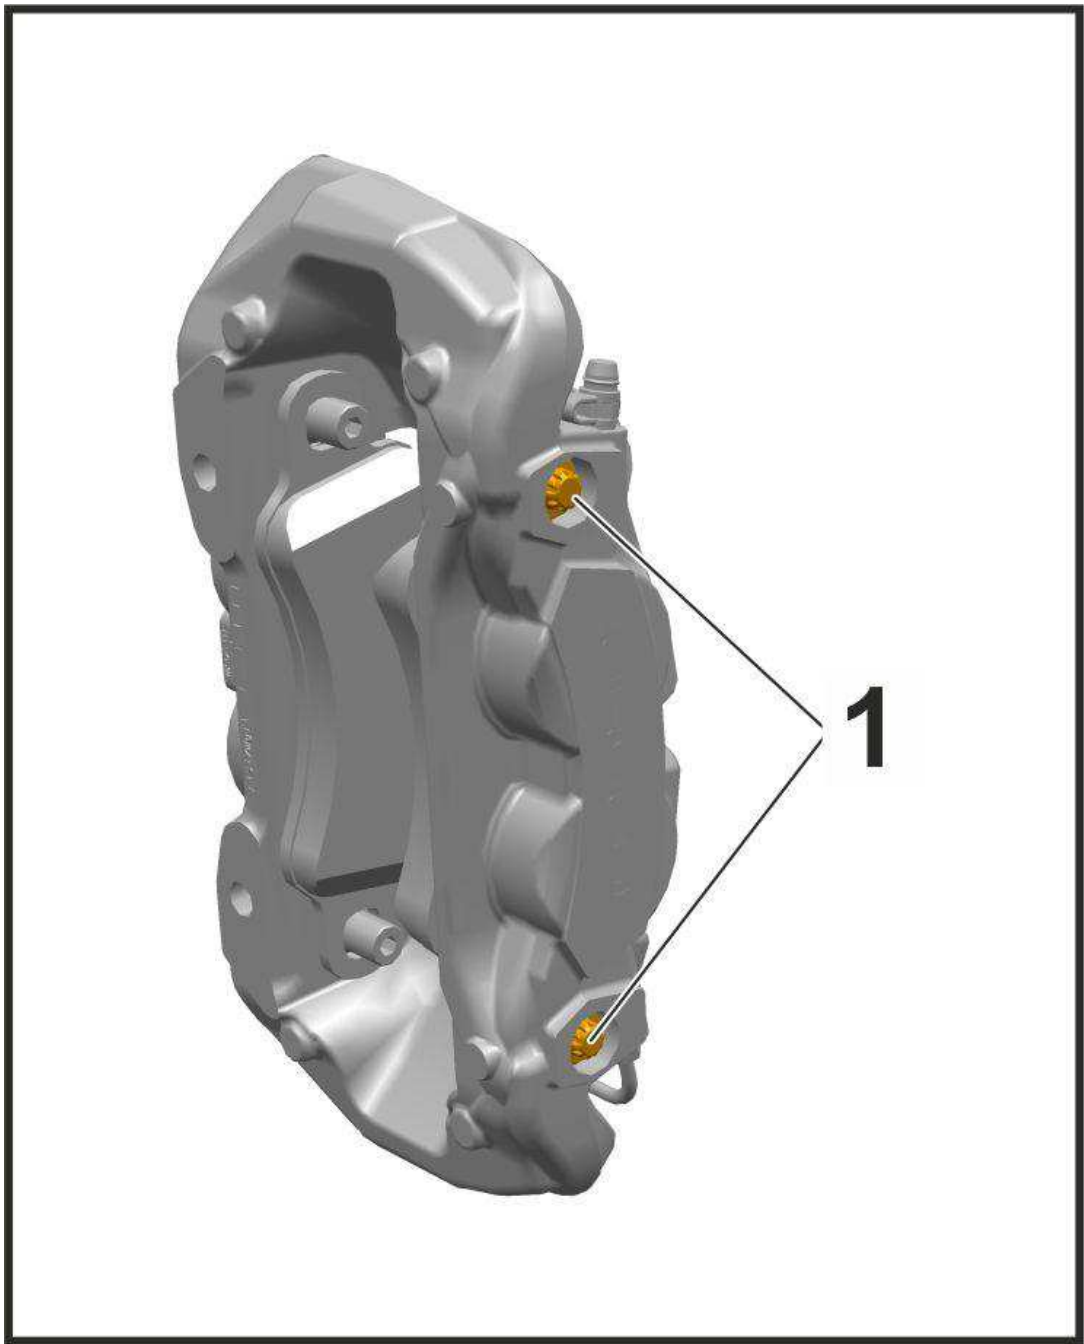


制动片固定销上的制动卡钳螺钉

制动片固定销上的制动卡钳螺钉	只有在出现投诉（腐蚀）的情况下，方可更换制动卡钳螺钉/拆卸后务必使用新的螺钉！	最终拧紧	+30°	+4°	
----------------	---	------	------	-----	--

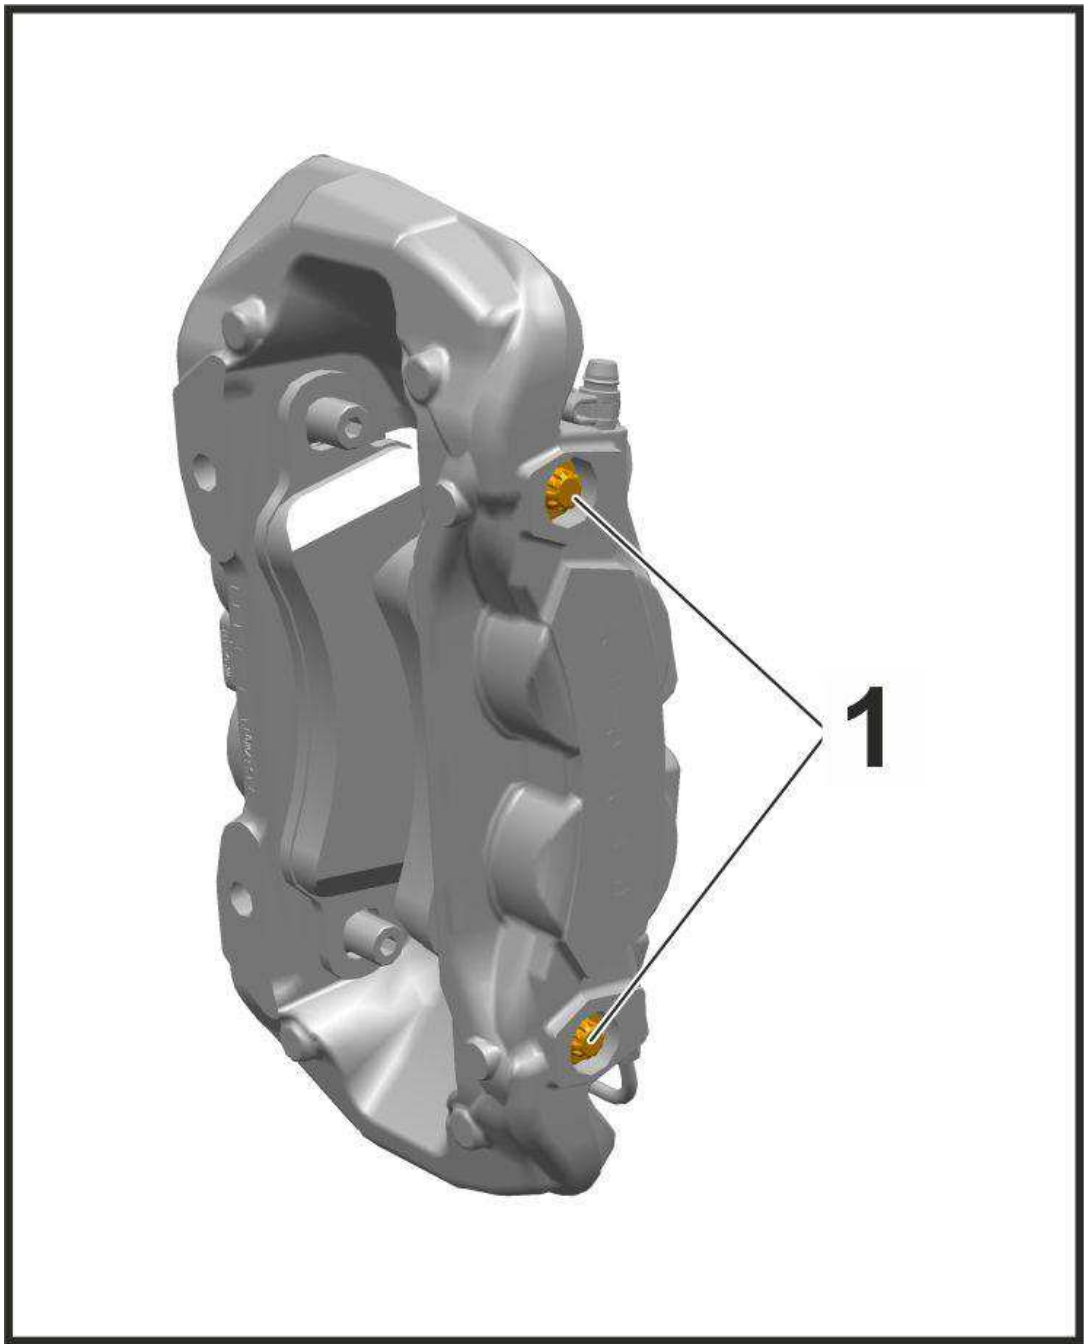


制动片固定销上的制动卡钳螺钉

制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉，M8 x 165 x 77	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
------------	-----------------------	----------	---------------------	--	--

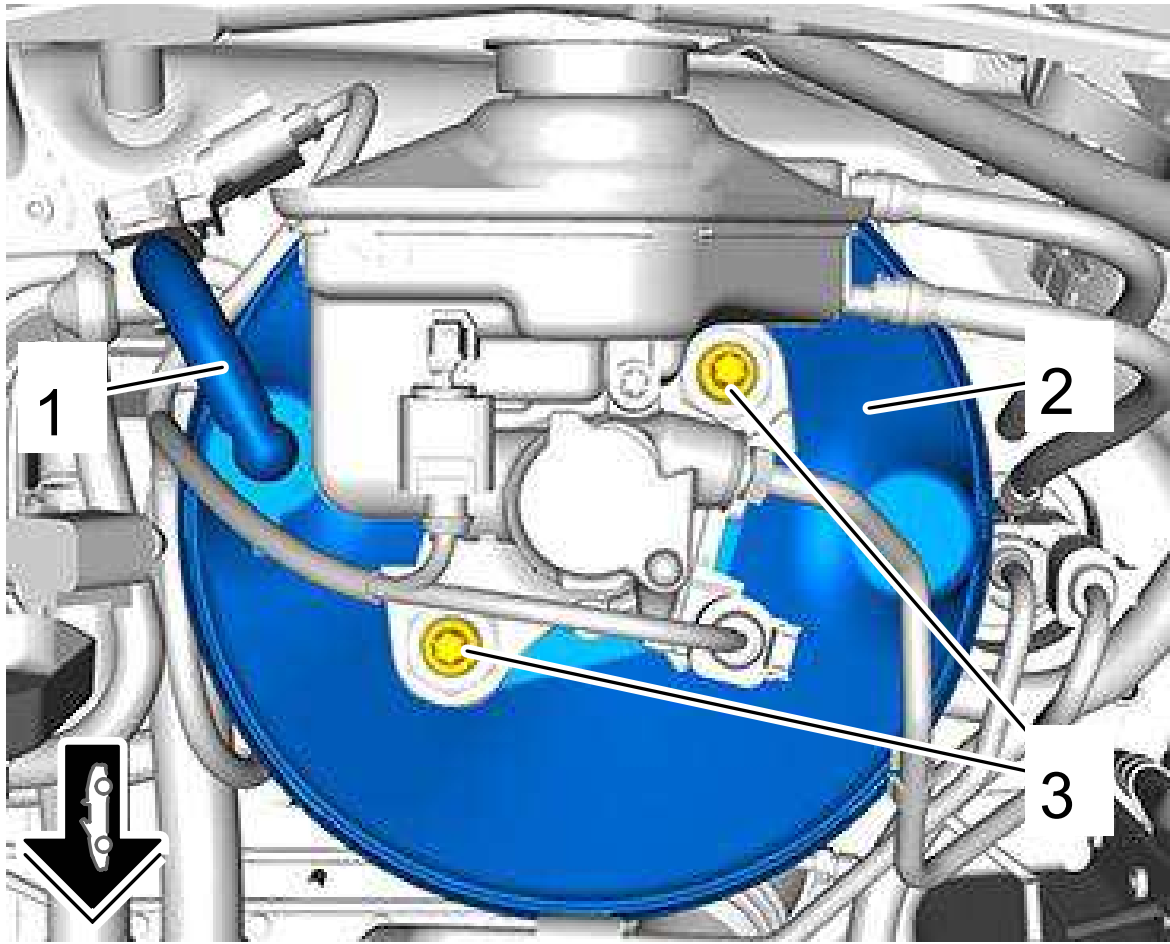


制动助力器真空管路

制动总泵到制动助力器	六角螺母，M14	紧固 扭矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	
------------	----------	----------	---------------------	-------------------------	--

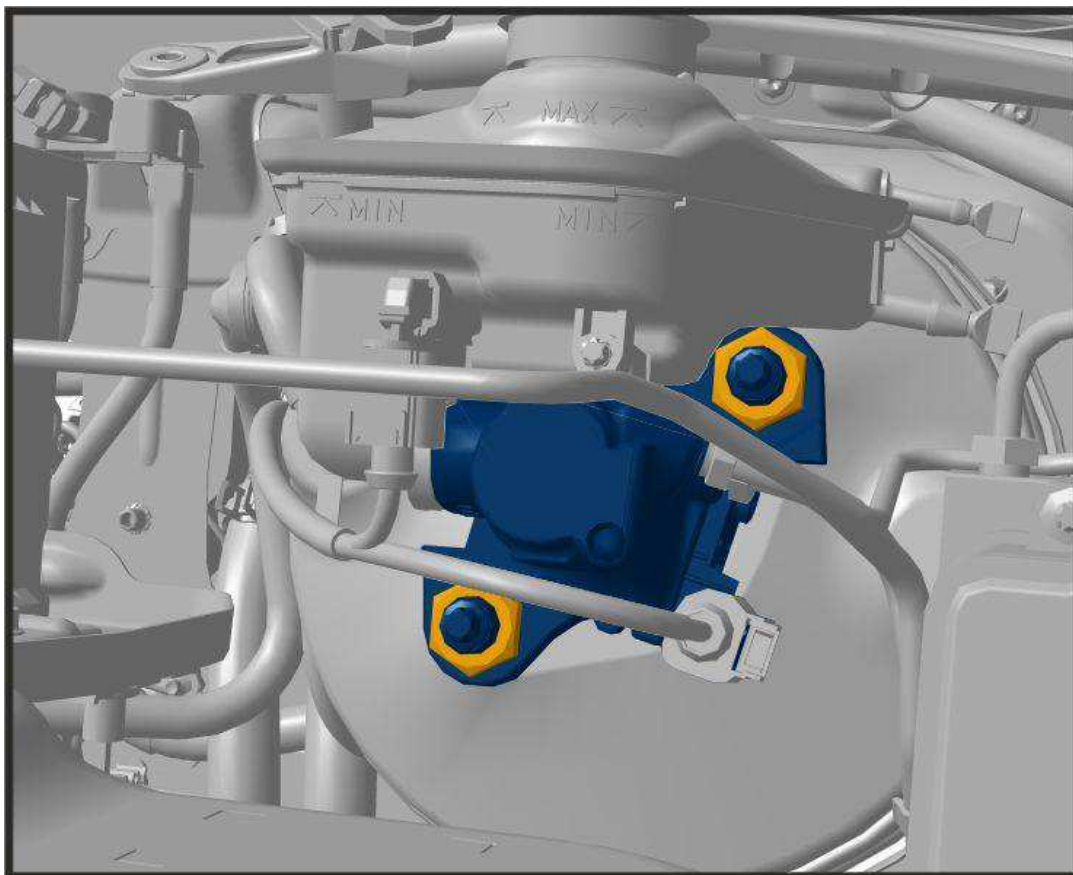

制动助力器上的制动总泵


制动液储液罐到制动总泵	Torx 螺钉，E7	紧固 扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
-------------	------------	----------	-------------------	--	--

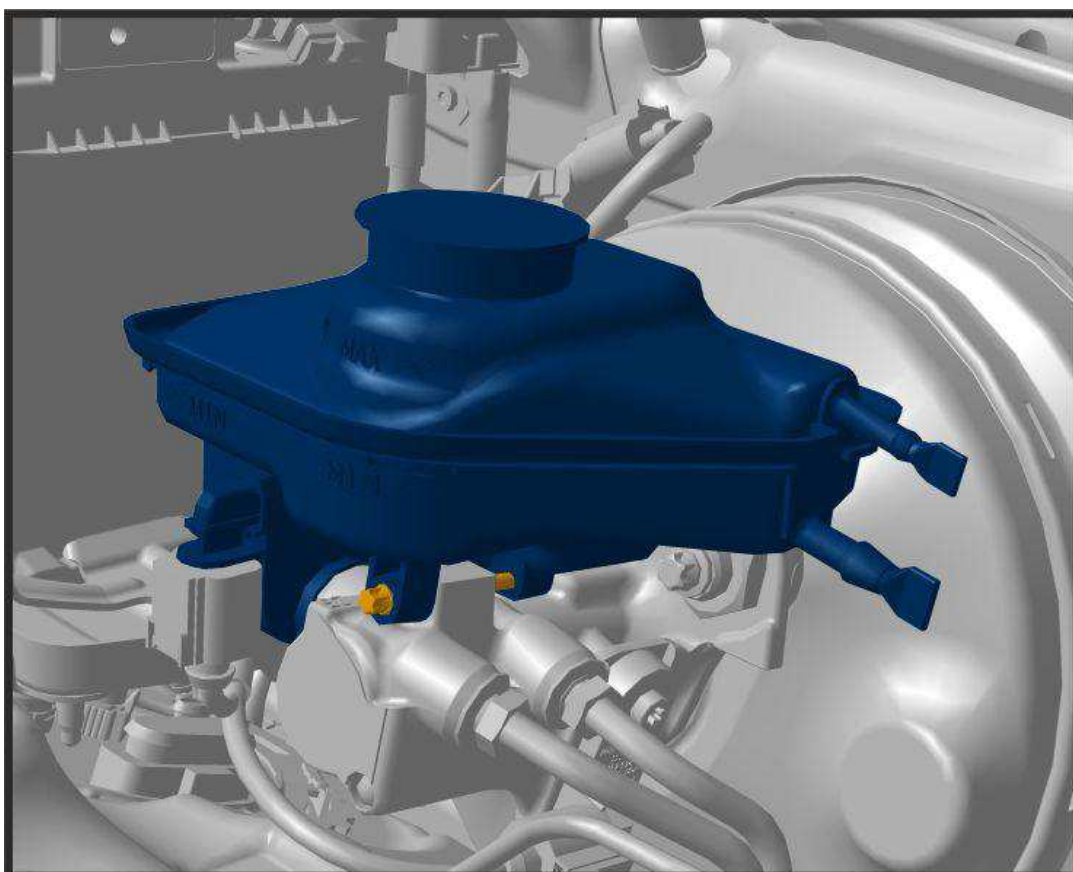

制动总泵上的制动液储液罐


制动管路到制动总泵	有头螺钉，M12 x 1	紧	16 Nm		
-----------	--------------	---	-------	--	--

		固 扭 矩	(12 ftlb.)		
--	--	-------------	------------	--	--

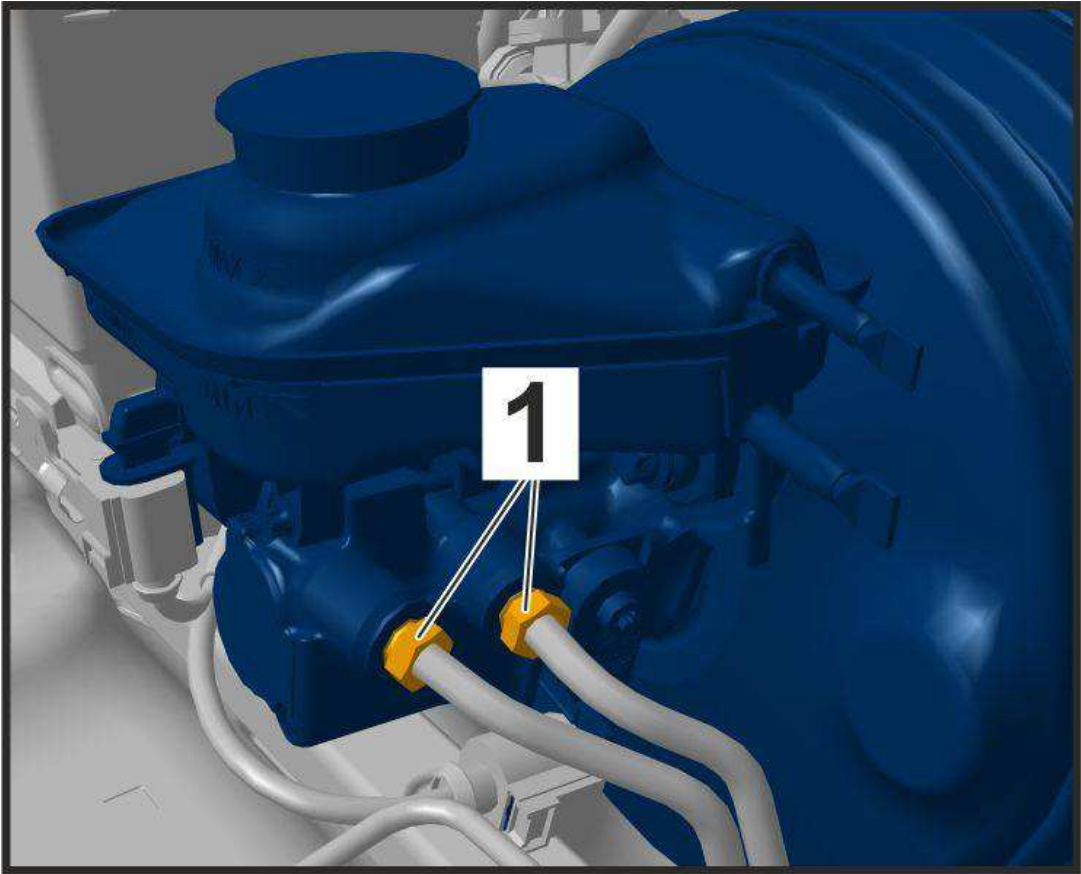


制动总泵上的制动管路

真空泵到发动机	Torx 螺钉，M6	紧 固 扭 矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
---------	------------	------------------	----------------------	--	--

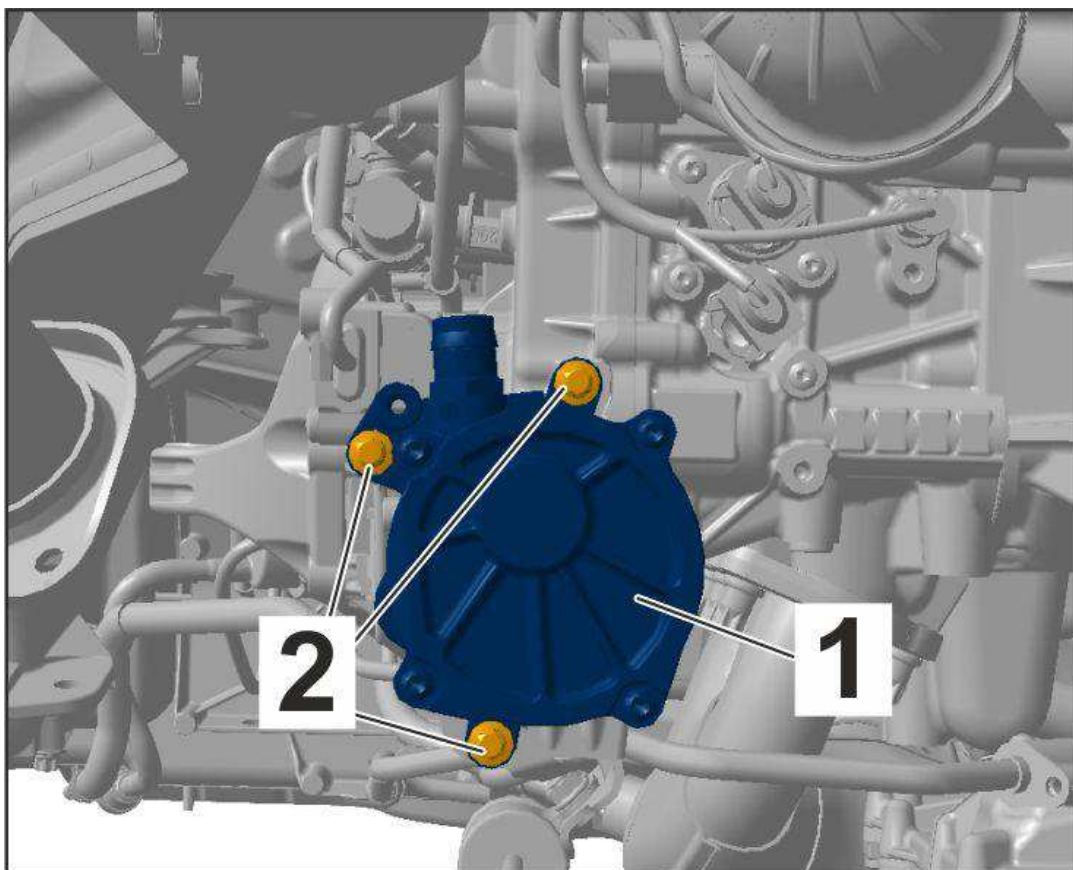

真空泵支座


真空管路到发动机	紧固螺钉	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------	------	----------	----------------------	--	--

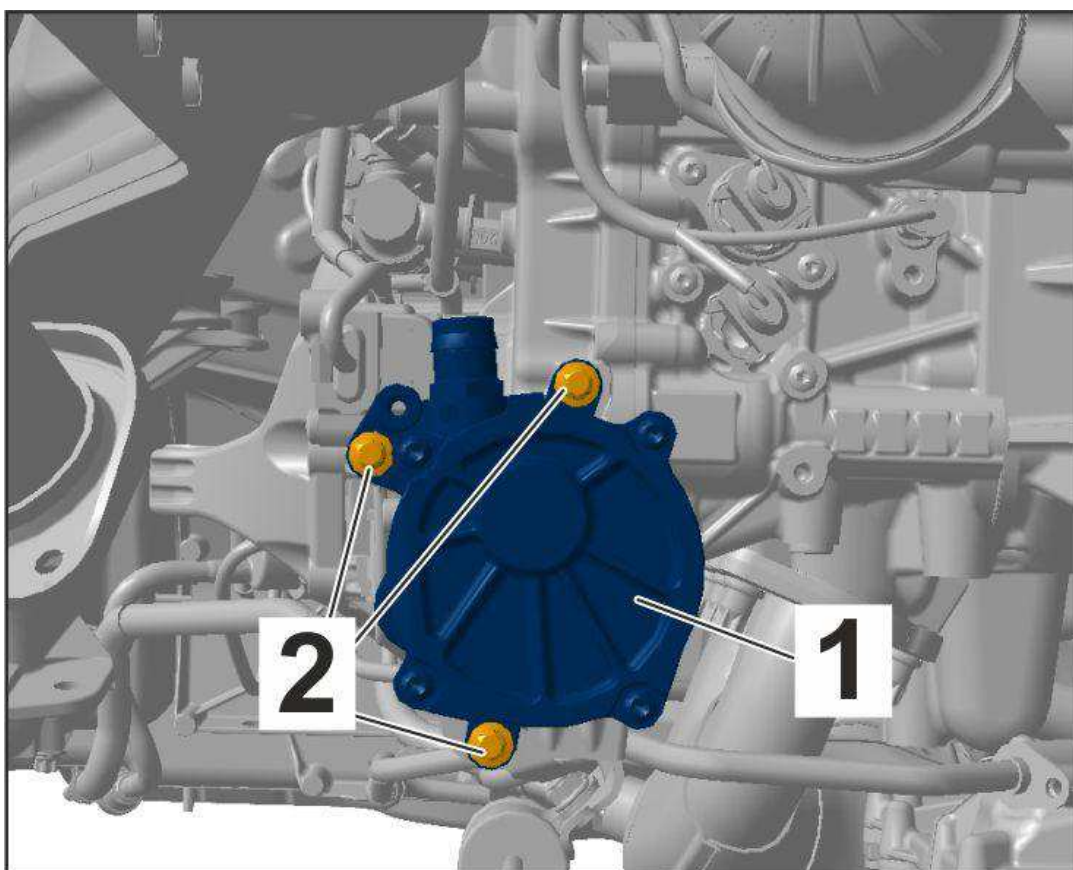

真空泵支座

隔热板（真空泵）到发动机	紧固螺钉，M6 x 14	紧	10 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------	--------------	---	----------------------	--	--

固
扭
矩

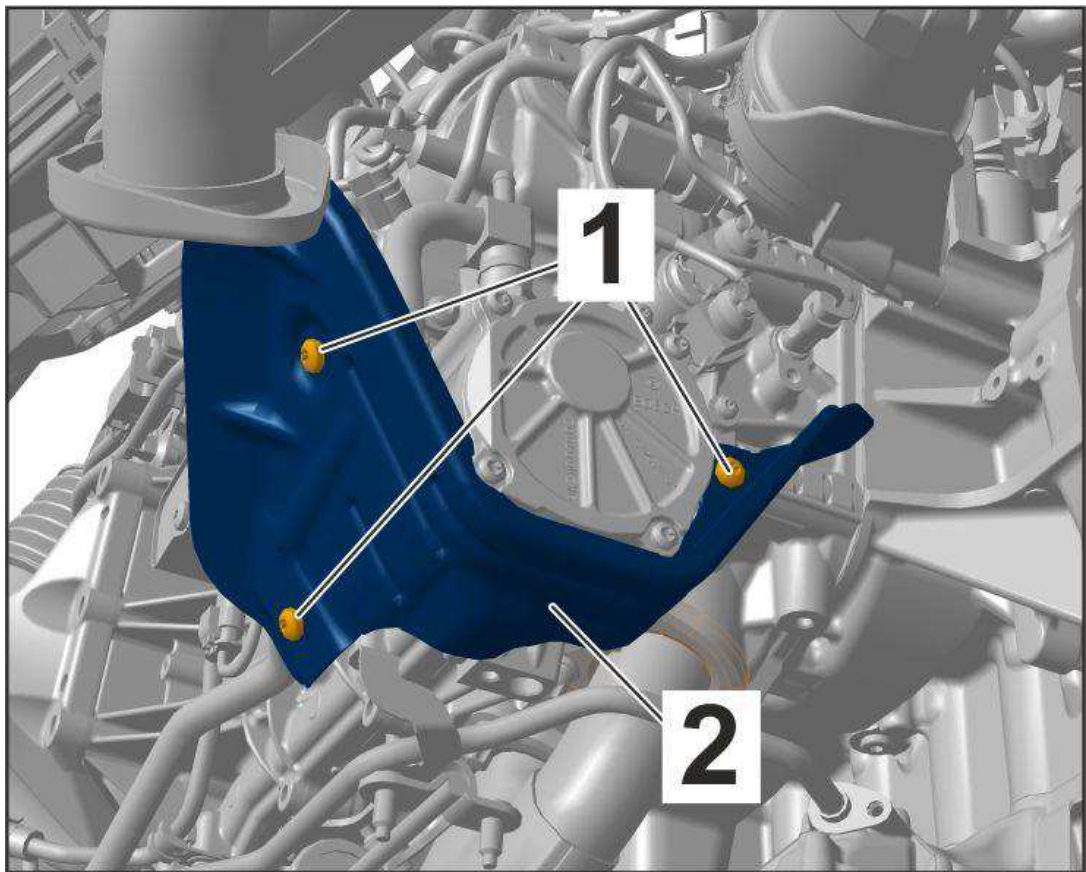


隔热板支座

液压单元到支架（上部）

螺钉，M10 x 16


紧
固
扭
矩

27 Nm
(20 ftlb.)

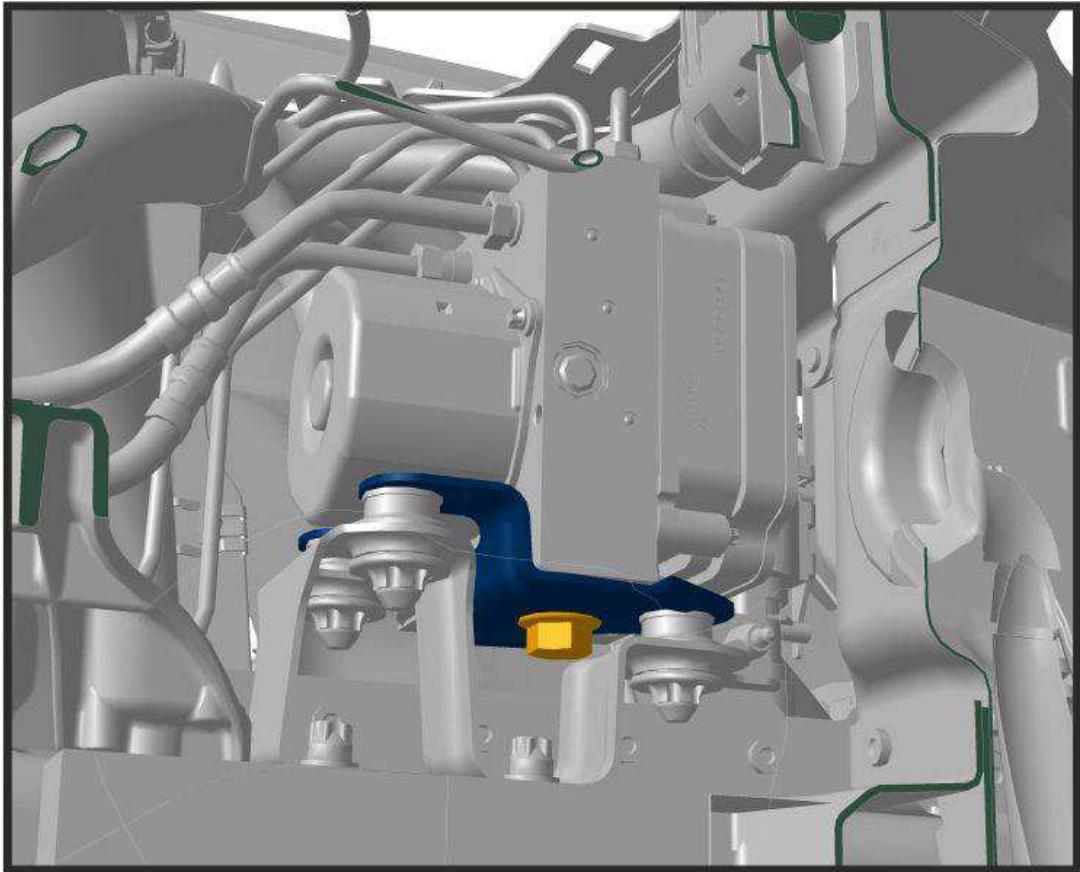

支架上的液压单元


液压单元支架下部到车身	螺钉，M8 x 30	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------------	------------	----------	---------------------	--	--

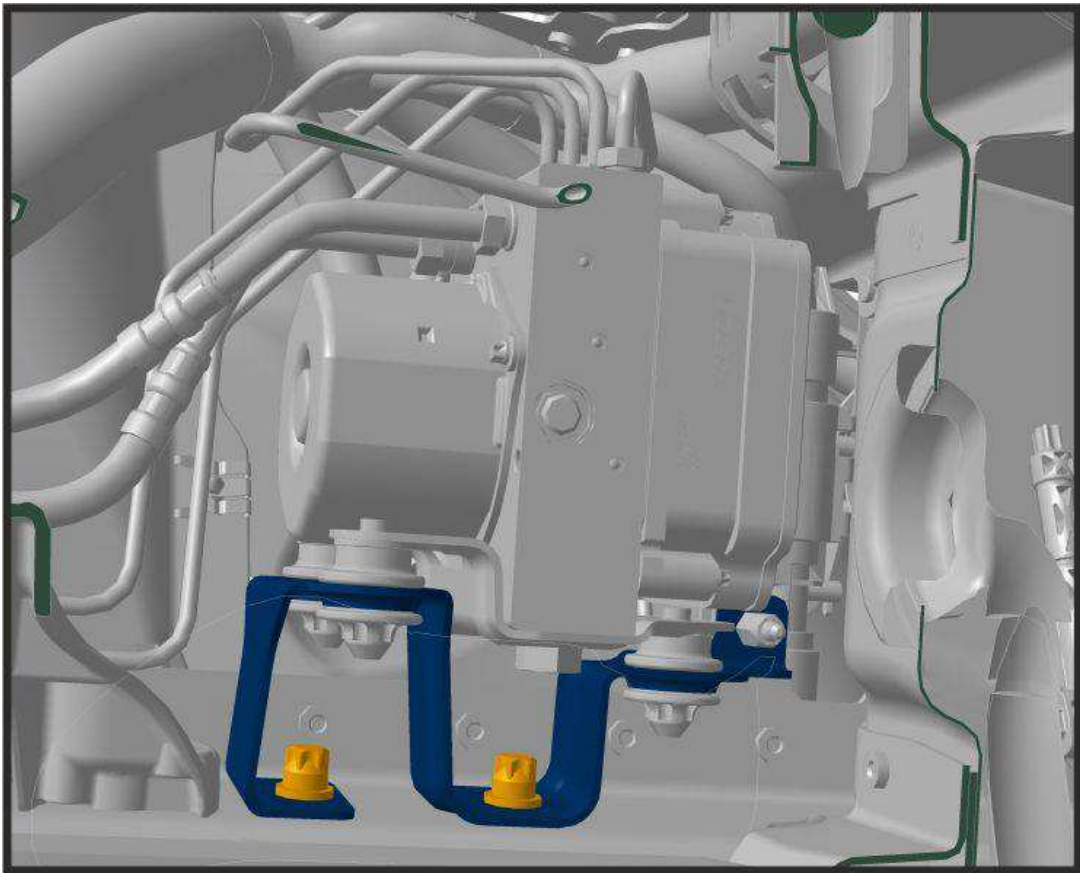

支架上的液压单元

液压单元支架下部到车身	螺钉，M6 x 25	紧	10 Nm		
-------------	------------	---	-------	--	--

		固 扭 矩	(7.5 ftlb.)		
支架上的液压单元					
转动率传感器到车身	紧固螺母，M6	紧 固 扭 矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

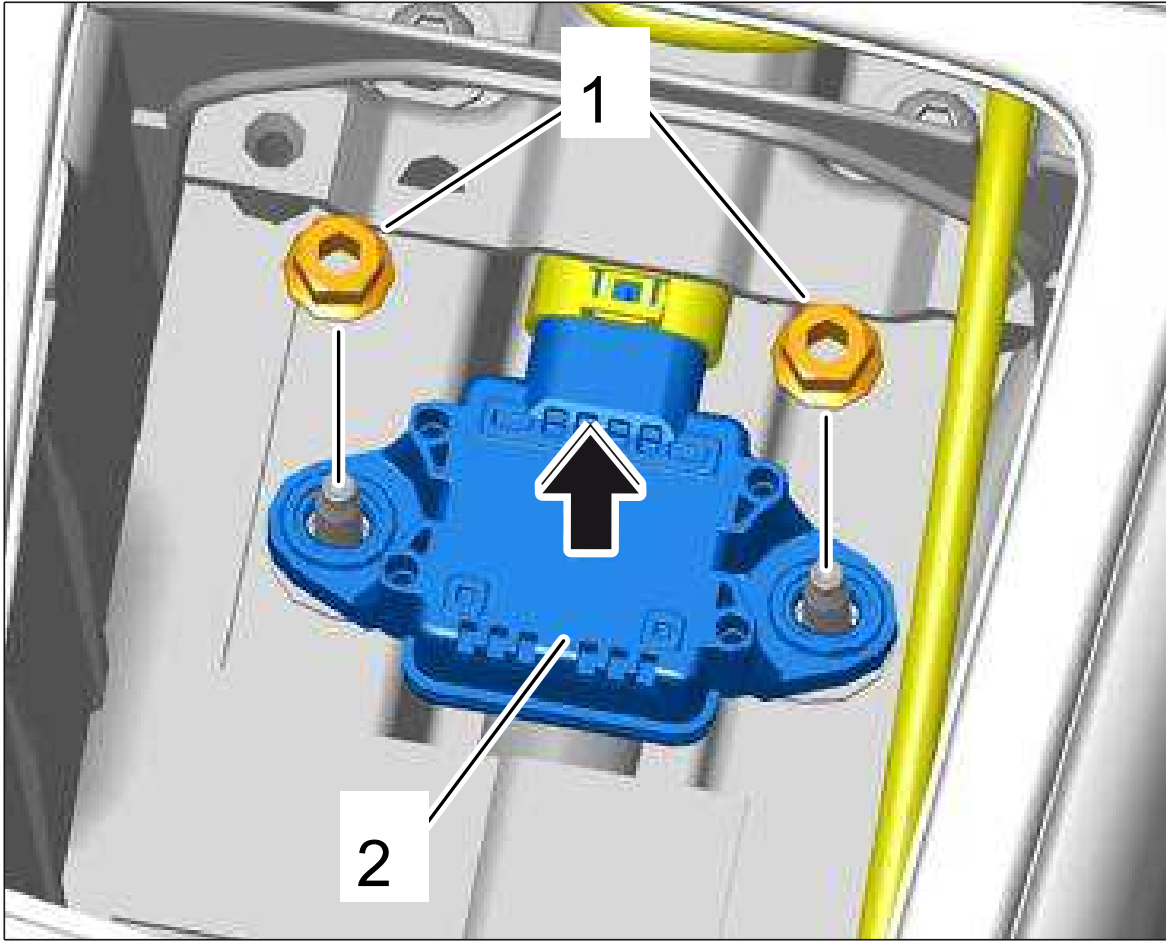


拆卸转速传感器

制动机构的紧固扭矩


电动停车制动器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扩张装置（执行器）到车轮轴承壳	拆卸后务必更换螺钉/螺栓	初拧	10 Nm (7.5 ftlb.)		

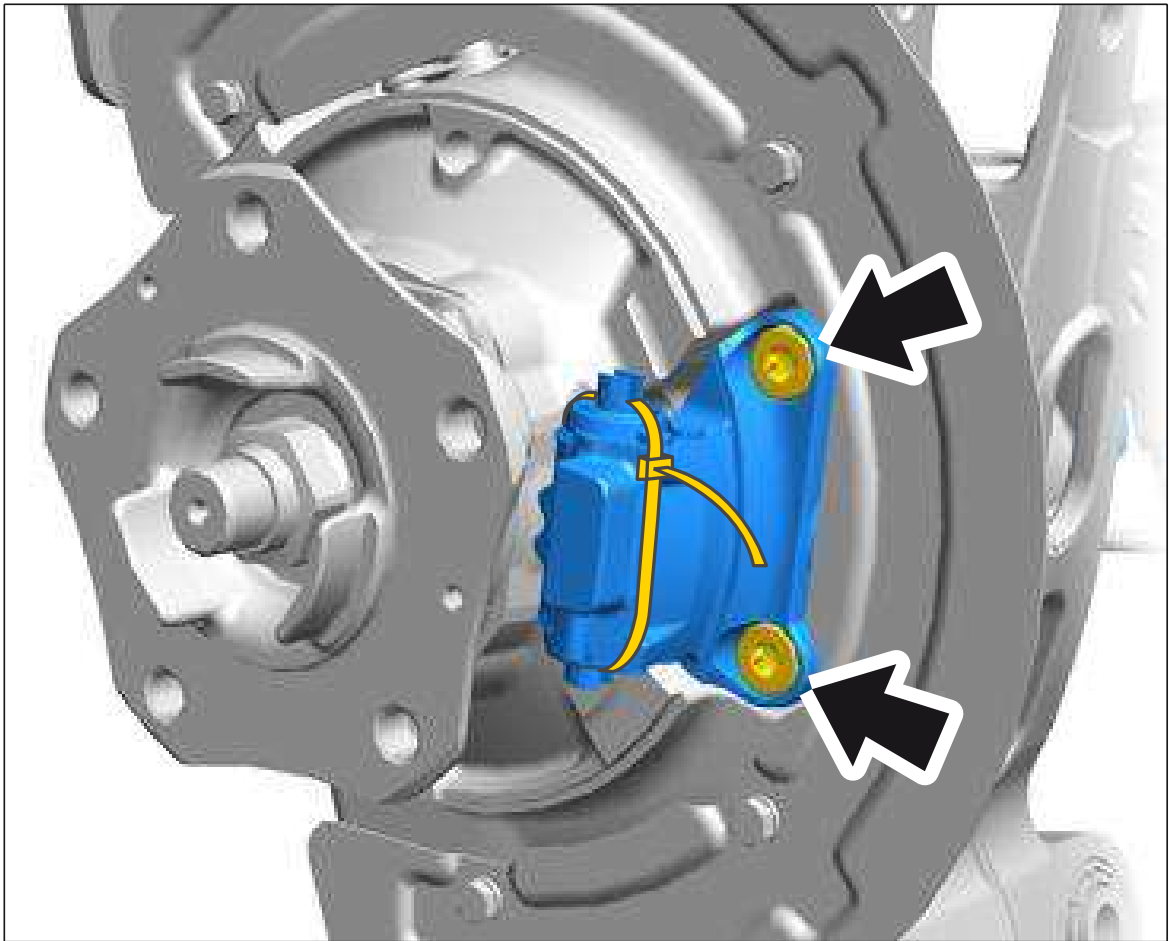

执行器上的紧固螺钉（如图中示例所示）

扩张装置（执行器）到车轮轴承壳	拆卸后务必更换螺钉/螺栓	最终拧紧	+60°	
-----------------	--------------	------	------	--

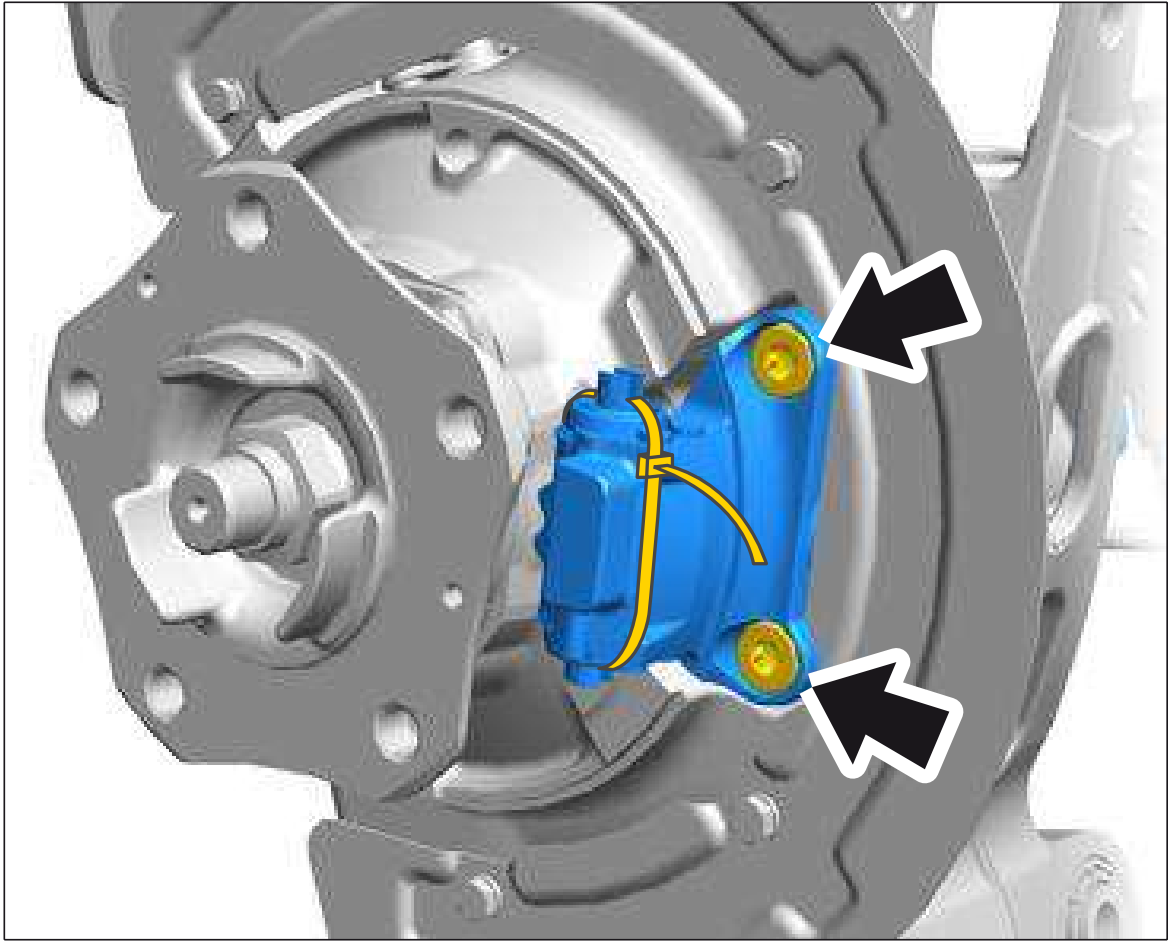

执行器上的紧固螺钉 (如图中示例所示)

制动盘、制动器盖板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动盘到轮毂 (前后桥)	M6	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		




制动盘紧固螺钉

制动器盖板到前后桥

M6

紧固扭矩


10 Nm (7.5 ftlb.)

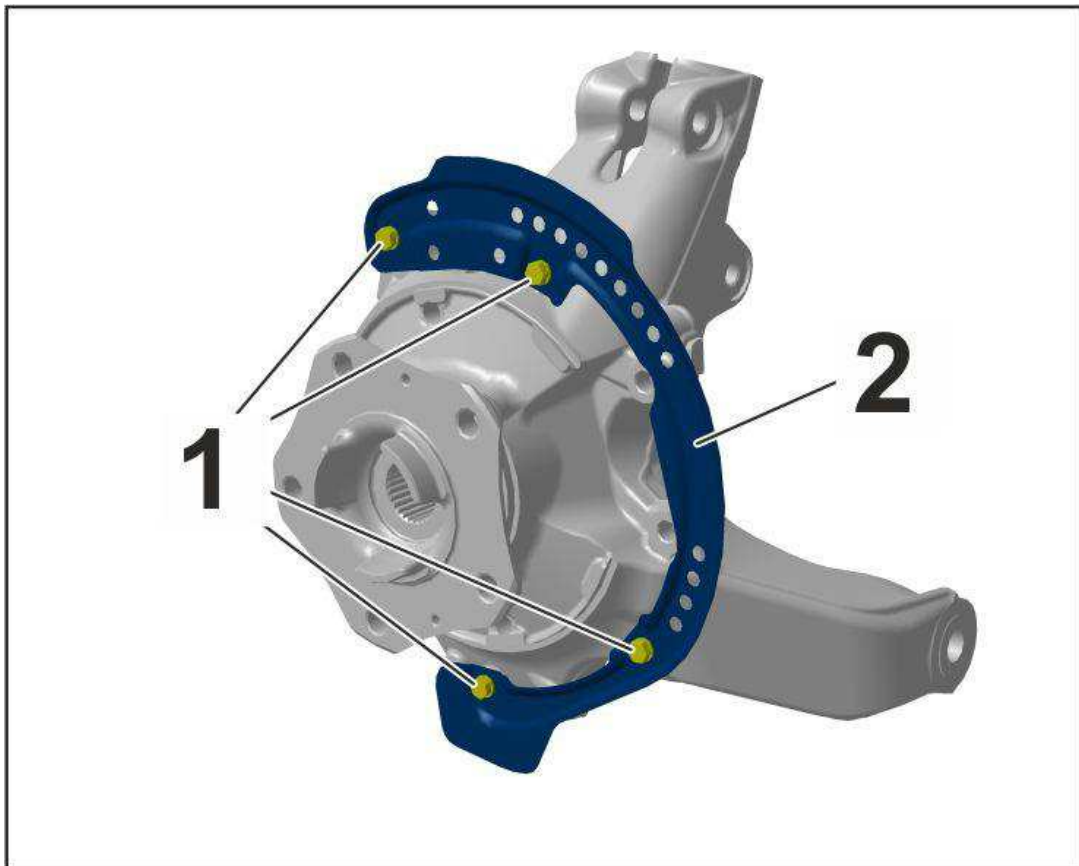

制动盖板支座


踏板、制动踏板、固定鞍座

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定鞍座到车身	六角头螺栓，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

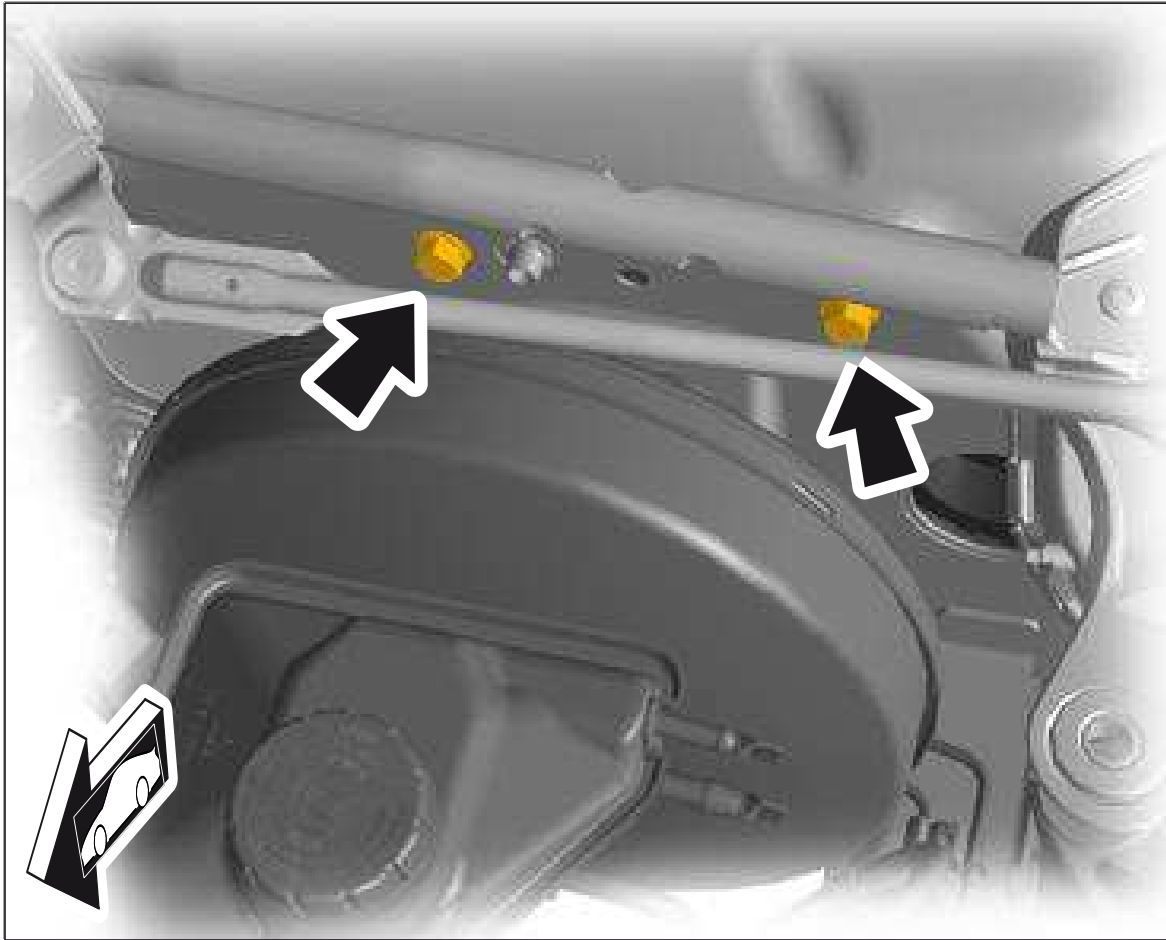


固定鞍座

固定鞍座到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------	---------	------	------------------	--	--

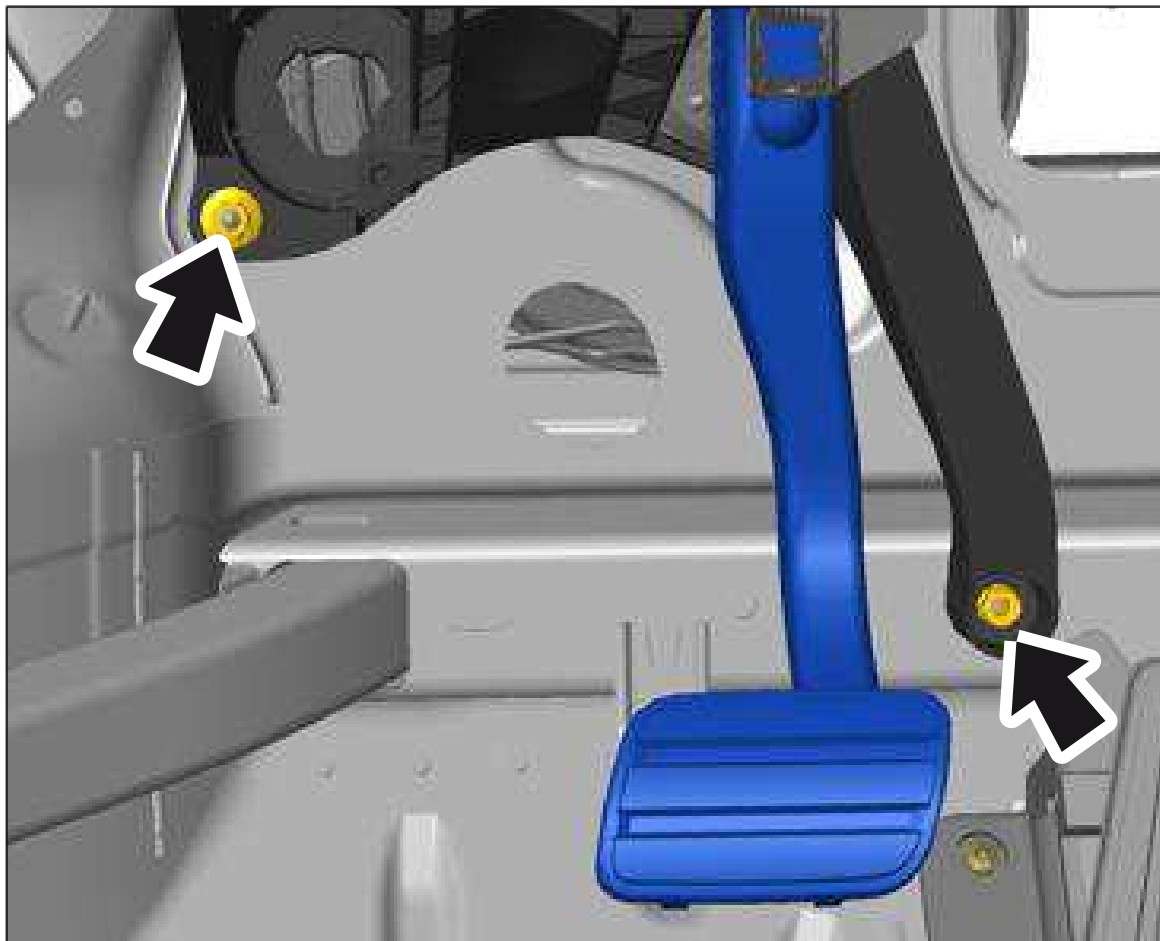

断开踏板

油门踏板盒到车身	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------	------------	------	-------------------	--	--

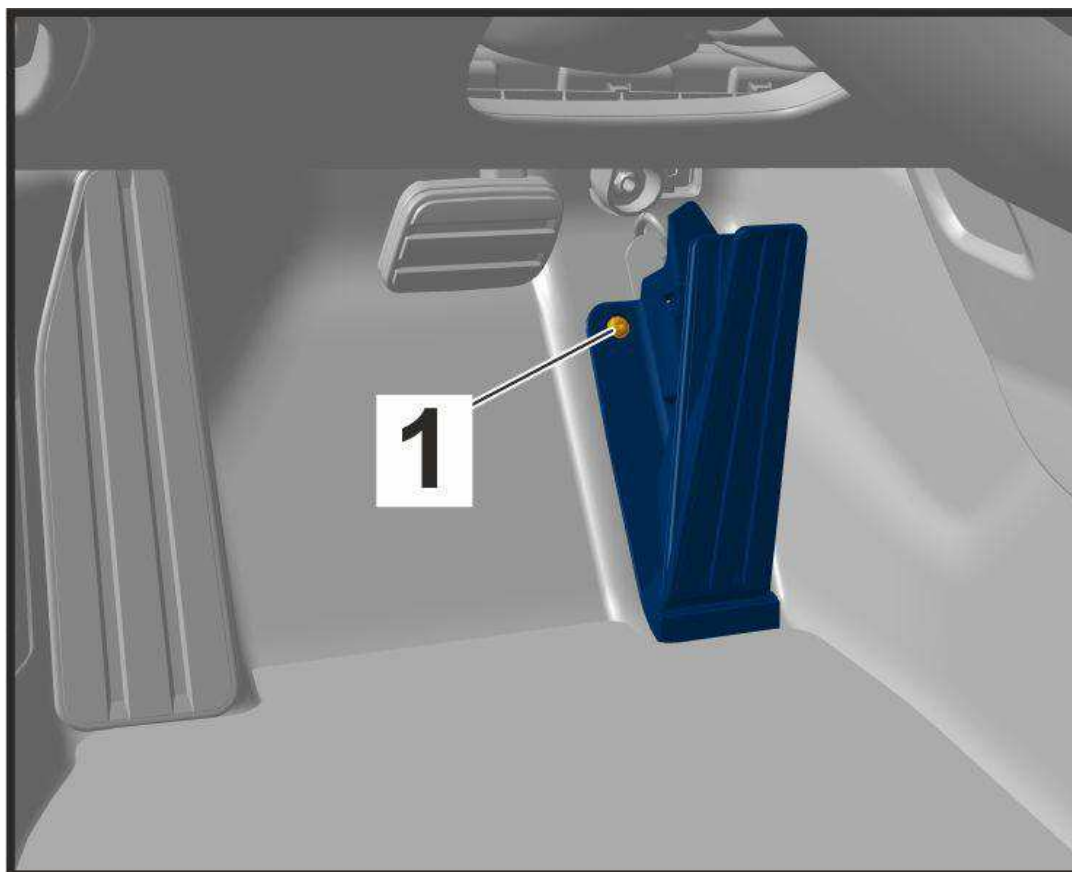


油门踏板盒的支座

制动液压系统的紧固扭矩


制动管路

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动压力管路到液压单元	有头螺钉，M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		

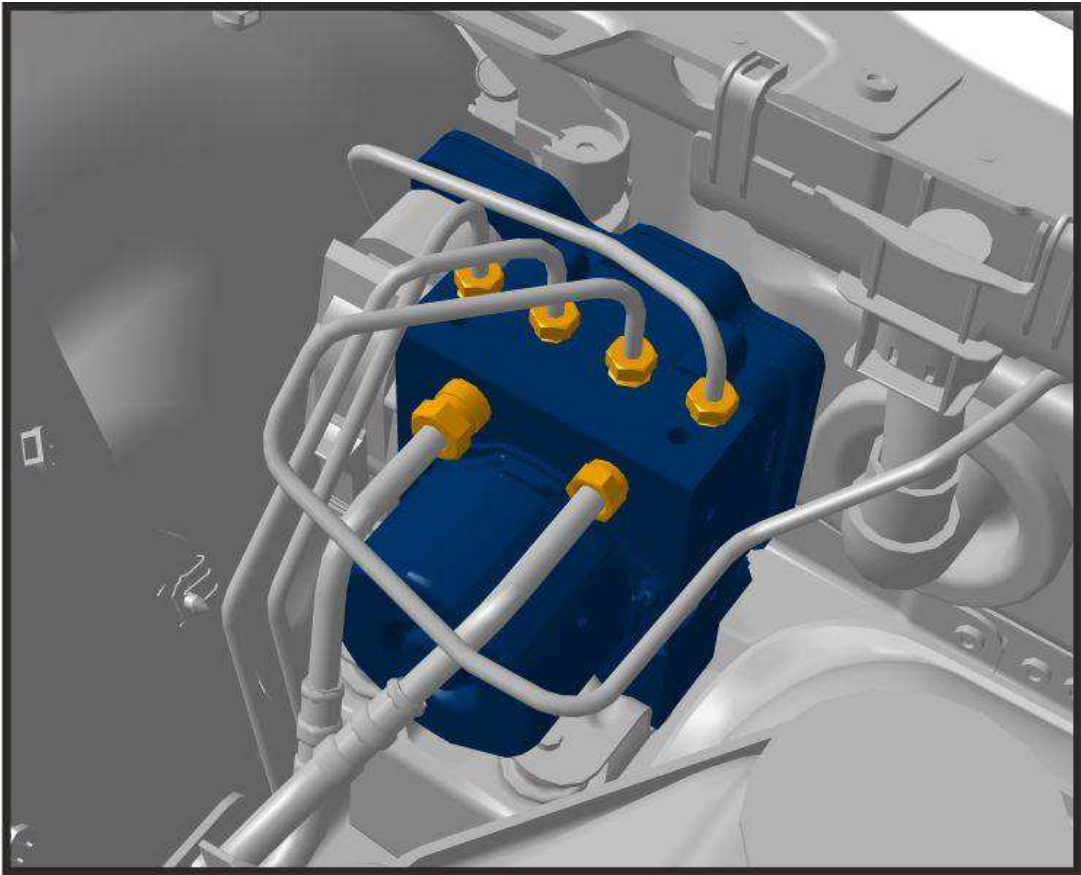

制动压力管路到液压单元

制动管路到制动软管（前桥和后桥）	M10 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
------------------	---------	------	------------------	--	--

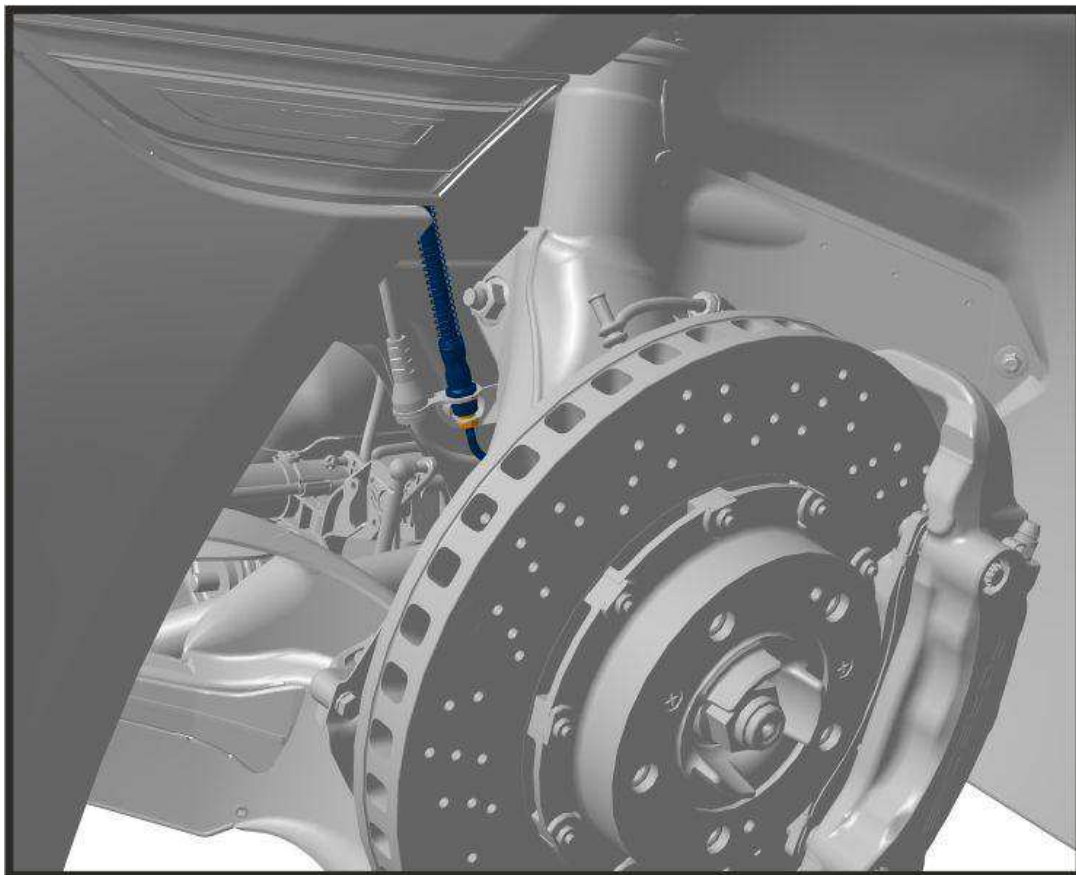


制动管路到制动软管（以前桥为例）

转接点 - 制动管路到制动管路	有头螺钉，M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
-----------------	--------------	------	--------------------	--	--

制动卡钳

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动管路到制动卡钳（前后桥）	M10 x 1	紧固 扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		

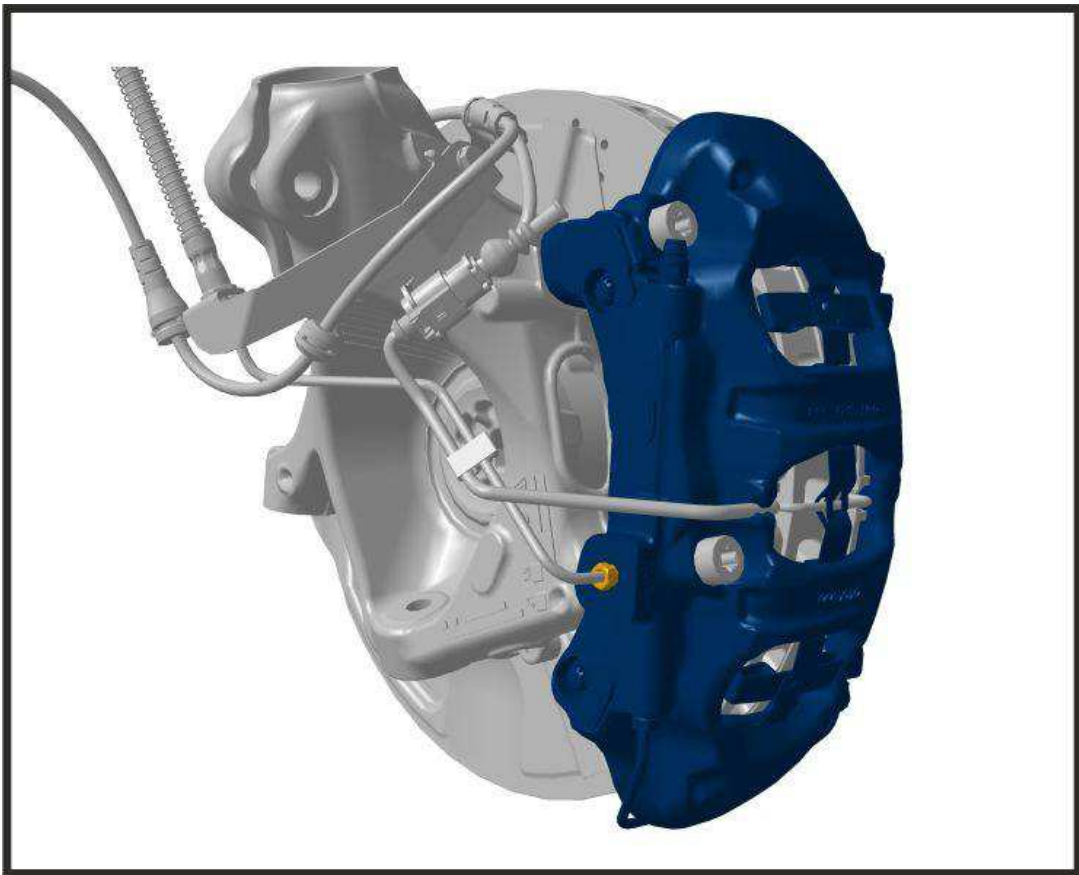


制动管路到制动卡钳（以前桥为例）

制动卡钳上的通风阀	M10 x 1	紧固 扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
-----------	---------	----------	-----------------------	--	--



制动卡钳上的通风阀

连接管路到制动卡钳	M10 x 1	紧固 扭矩	17 Nm (13 ftlb.)		
-----------	---------	----------	---------------------	--	--

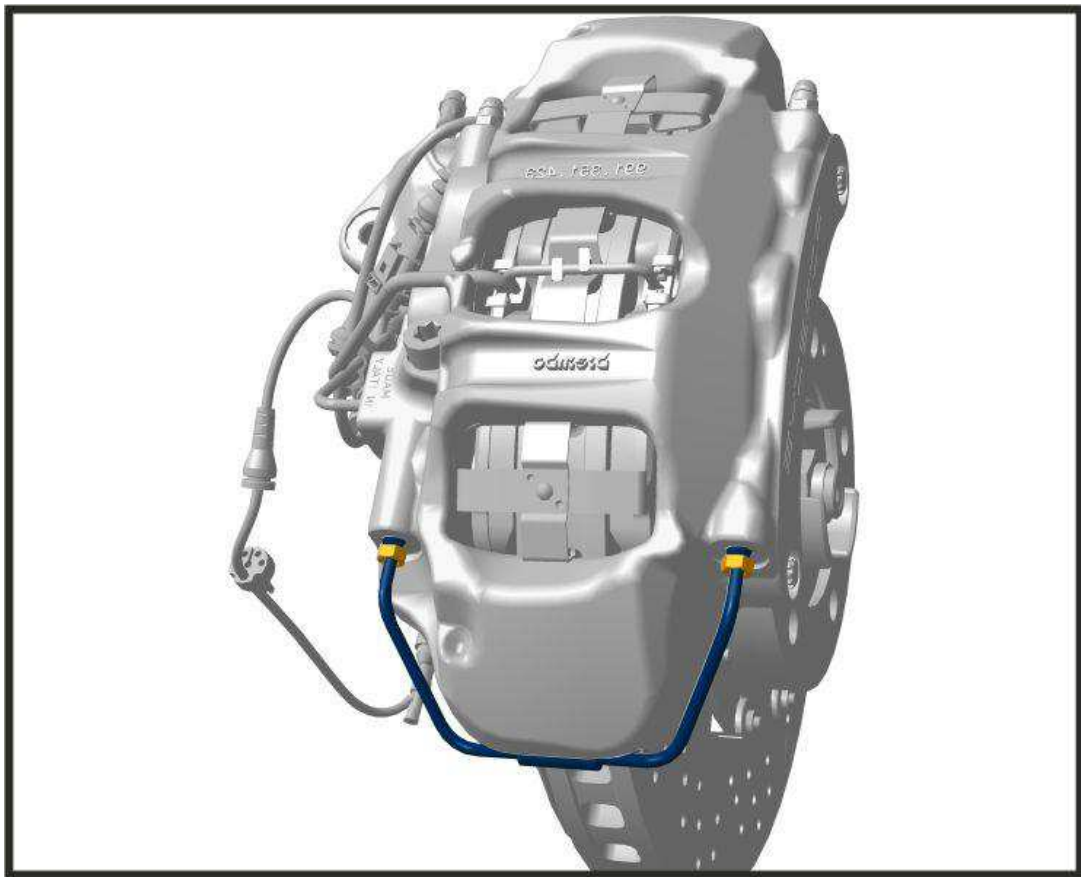


制动卡钳上的连接管路

制动卡钳到车轮轴承壳，前后桥
(PCCB 和灰铸铁制动器)

M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。 前后桥上的不同螺钉长度 (请参见 PET 中的分配)。

紧固
扭矩

85 Nm
(63 ftlb.)

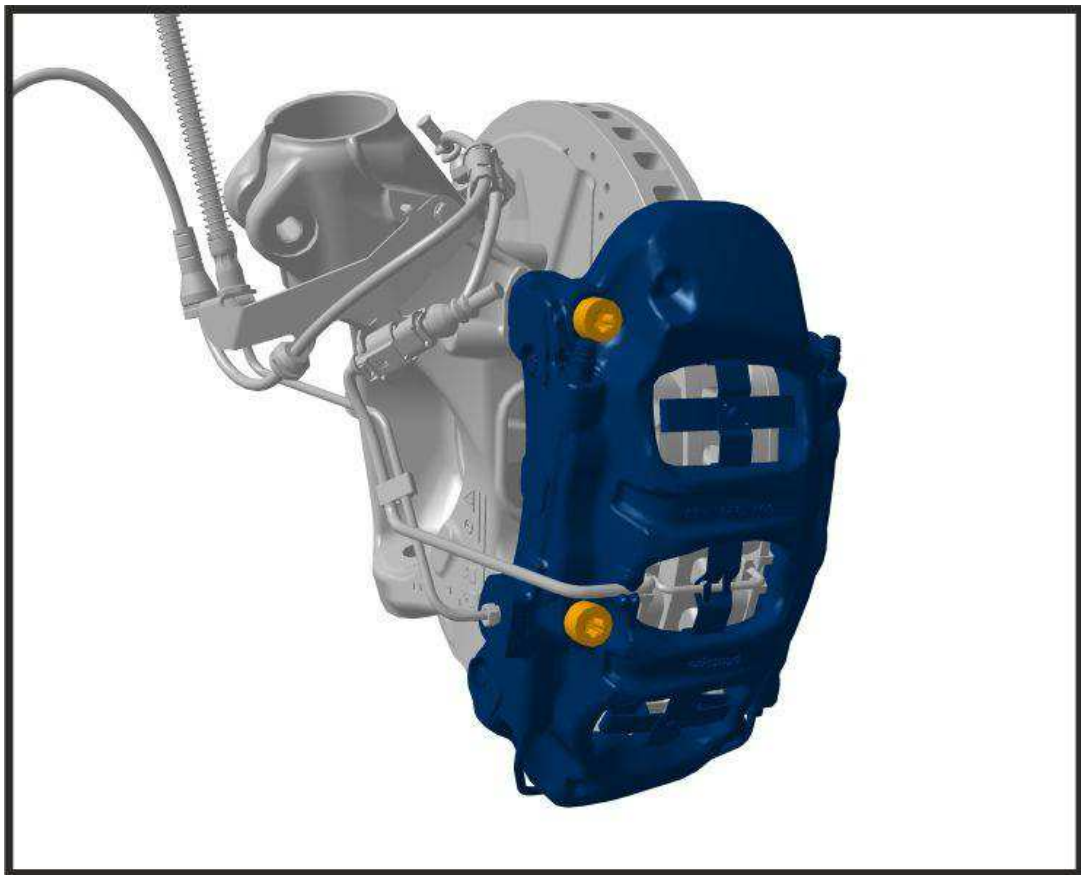


制动卡钳到车轮轴承壳 (以前桥为例)

制动片固定销上的制动卡钳螺钉

只有在出现投诉 (腐蚀) 的情况下，方可更换制动卡钳螺钉/拆卸后务必使用新的螺钉！


初拧

10 Nm
(7.5 ftlb)

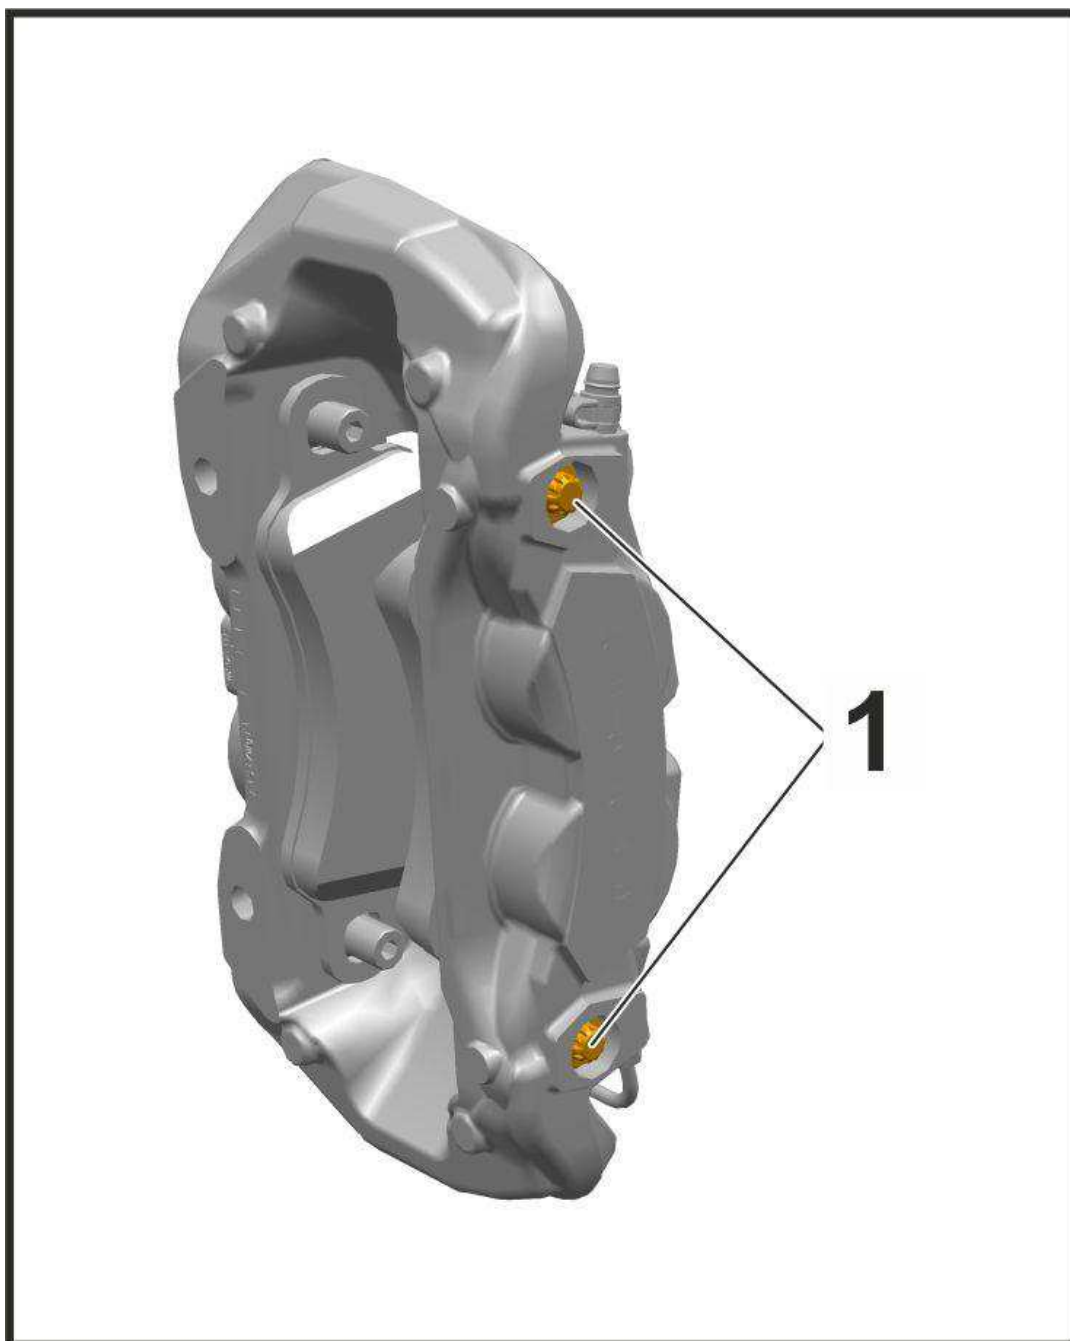

制动片固定销上的制动卡钳螺钉


制动片固定销上的制动卡钳螺钉	只有在出现投诉（腐蚀）的情况下，方可更换制动卡钳螺钉/拆卸后务必使用新的螺钉！	最终 拧紧	+30°	+4°	
----------------	---	----------	------	-----	--

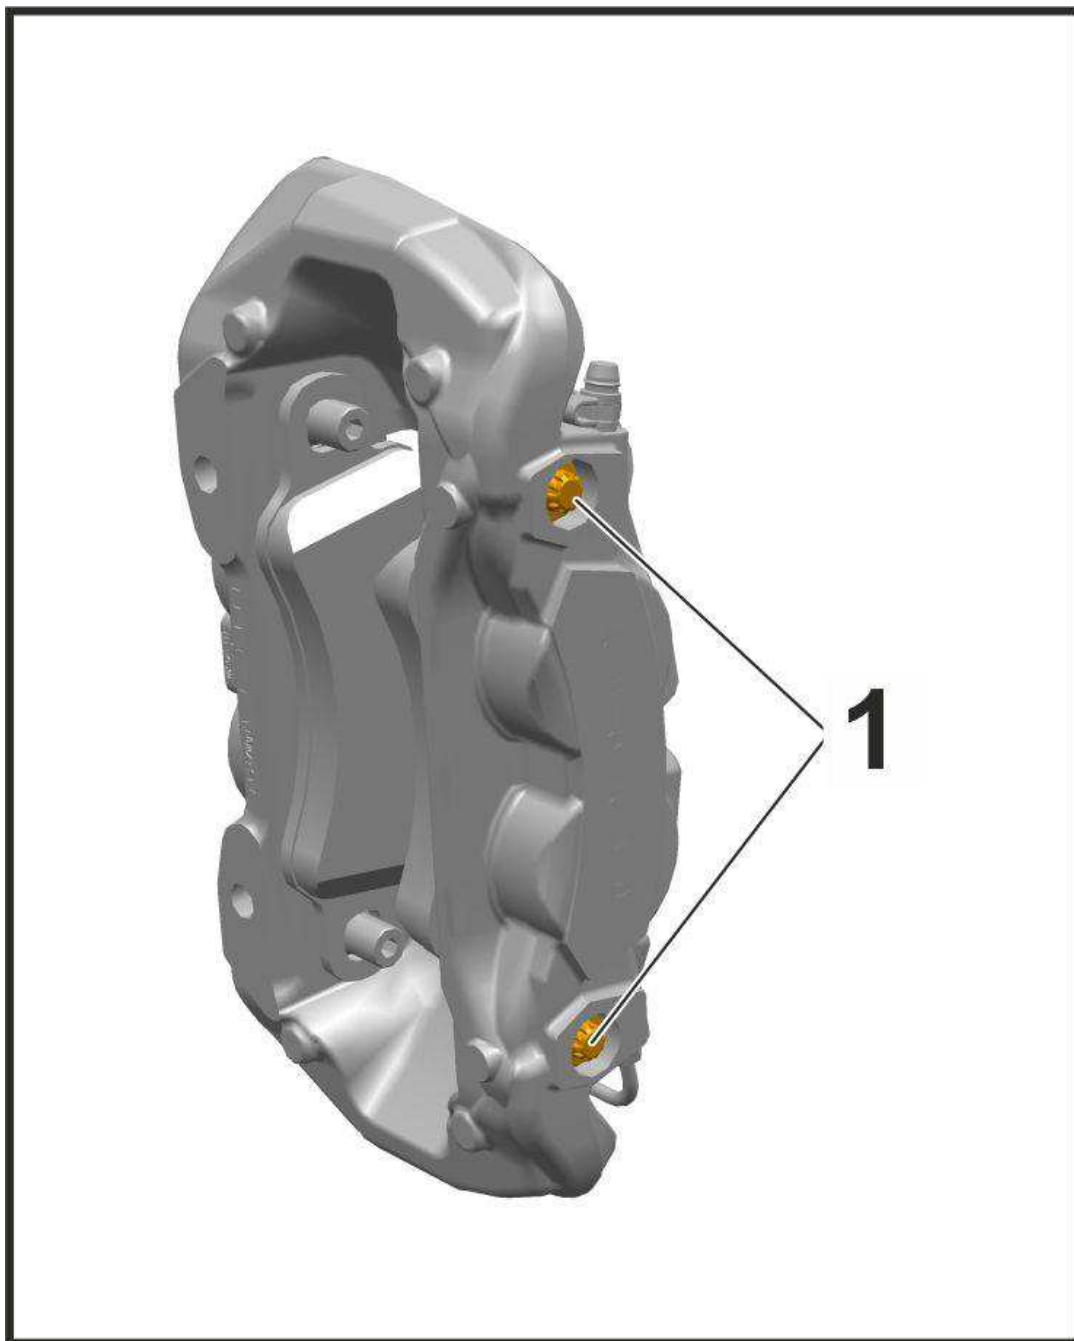

制动片固定销上的制动卡钳螺钉


制动总泵、制动助力器、真空泵

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉，M8 x 165 x 77	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

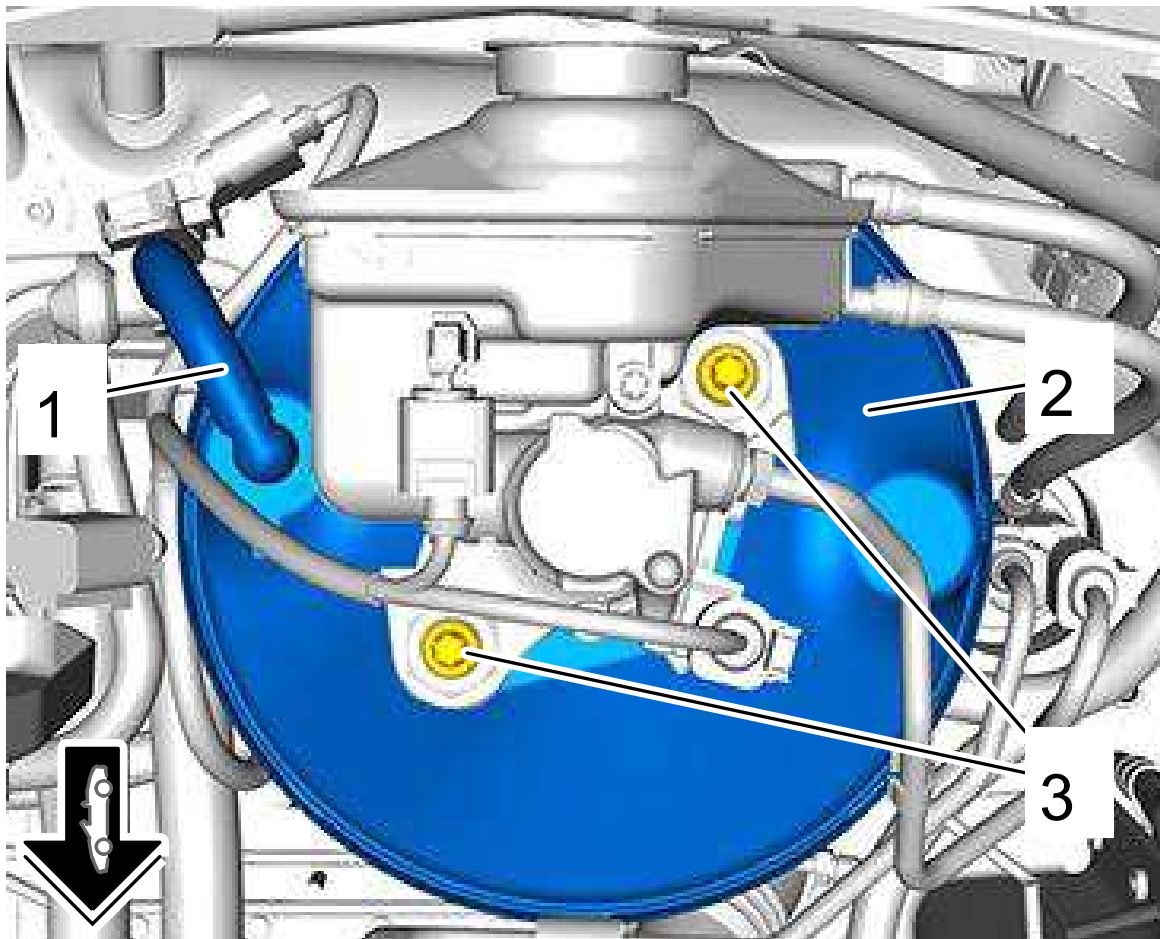


制动助力器真空管路

制动总泵到制动助力器	六角螺母，M14	紧固扭矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)
------------	----------	------	------------------	----------------------

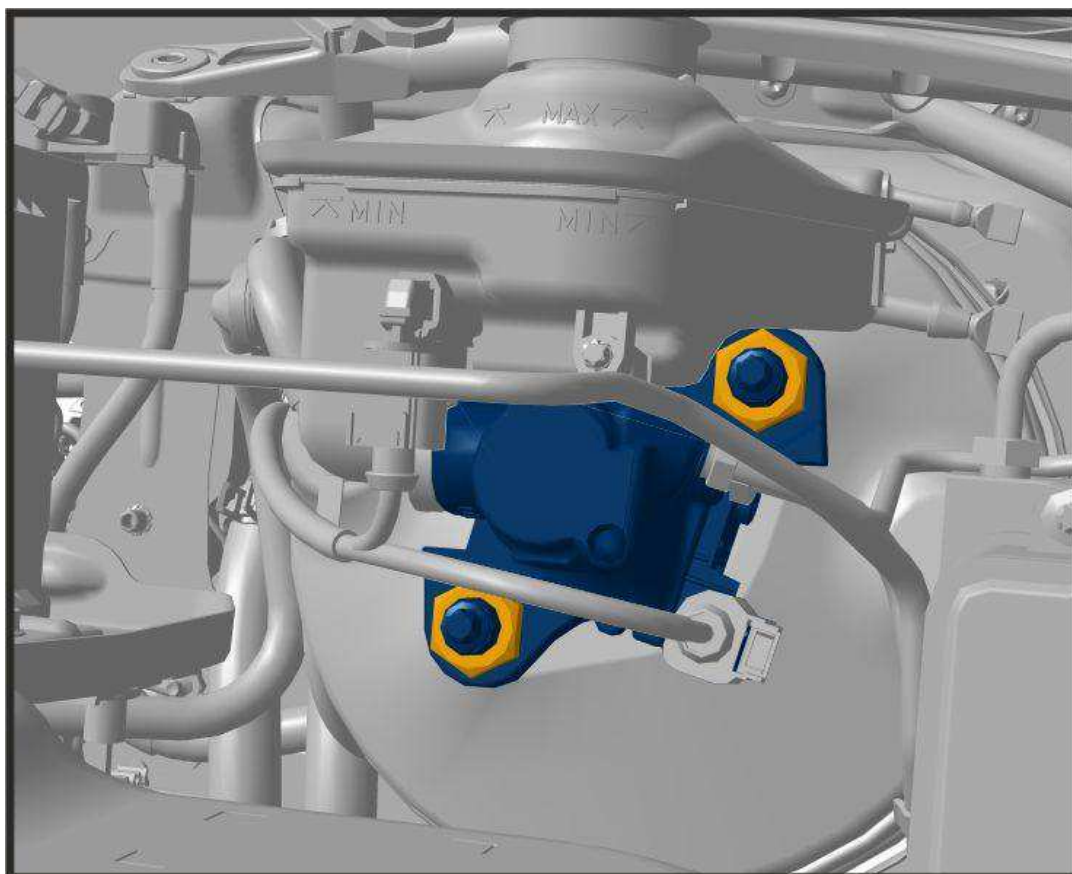


制动助力器上的制动总泵

制动液储液罐到制动总泵	Torx 螺钉，E7	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
-------------	------------	------	----------------	--	--

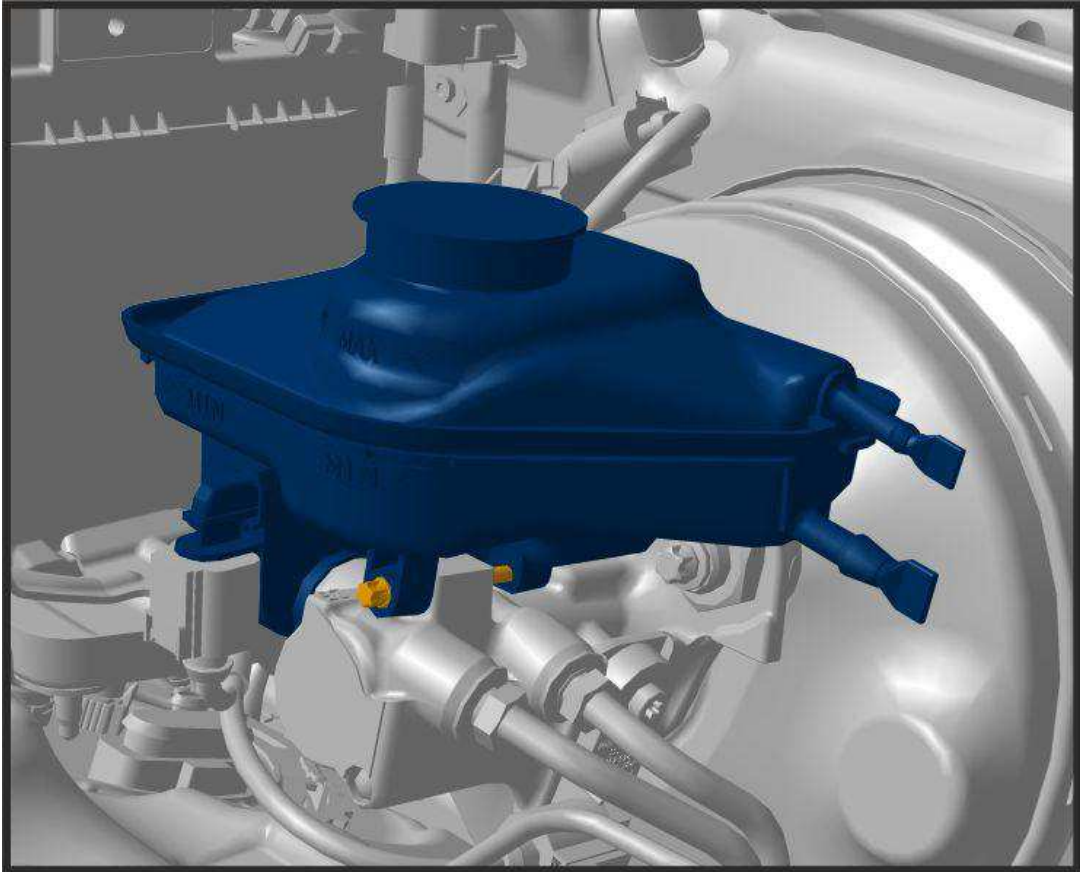


制动总泵上的制动液储液罐

制动管路到制动总泵	有头螺钉，M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
-----------	--------------	------	------------------	--	--

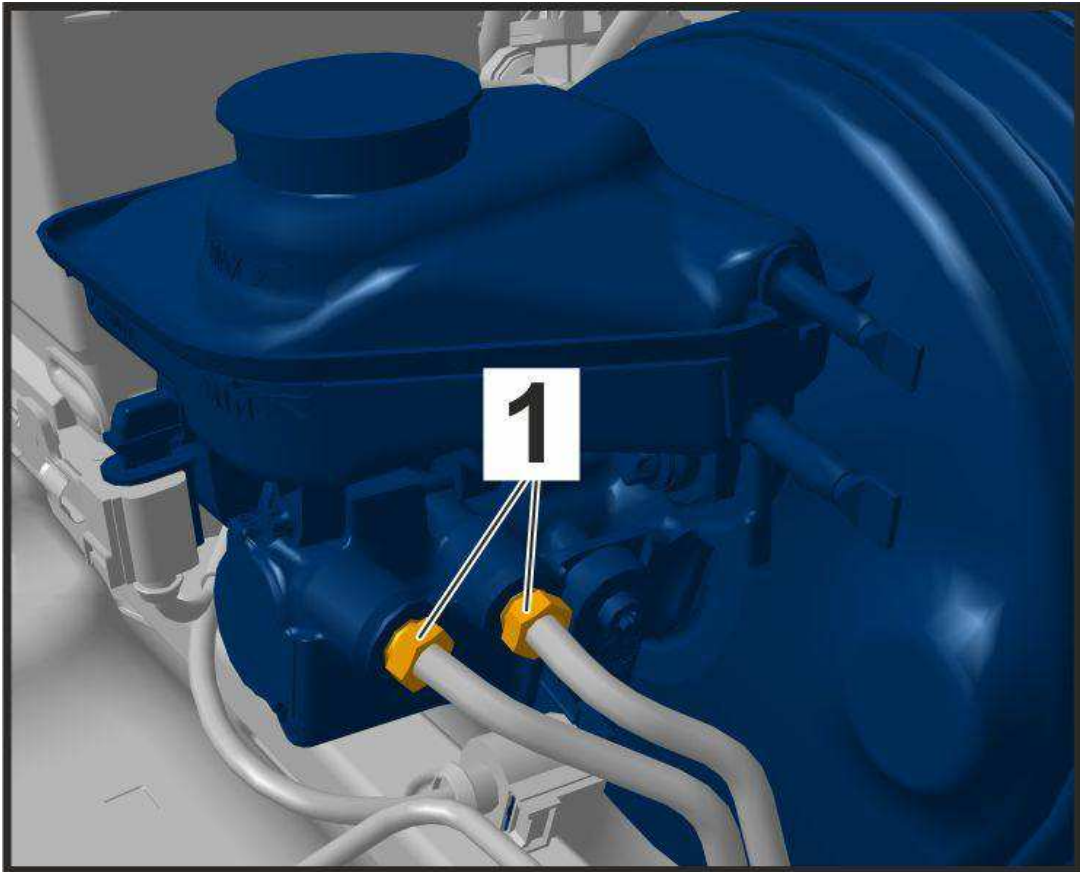

制动总泵上的制动管路

真空泵到发动机	Torx 螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
---------	------------	------	-------------------	--	--

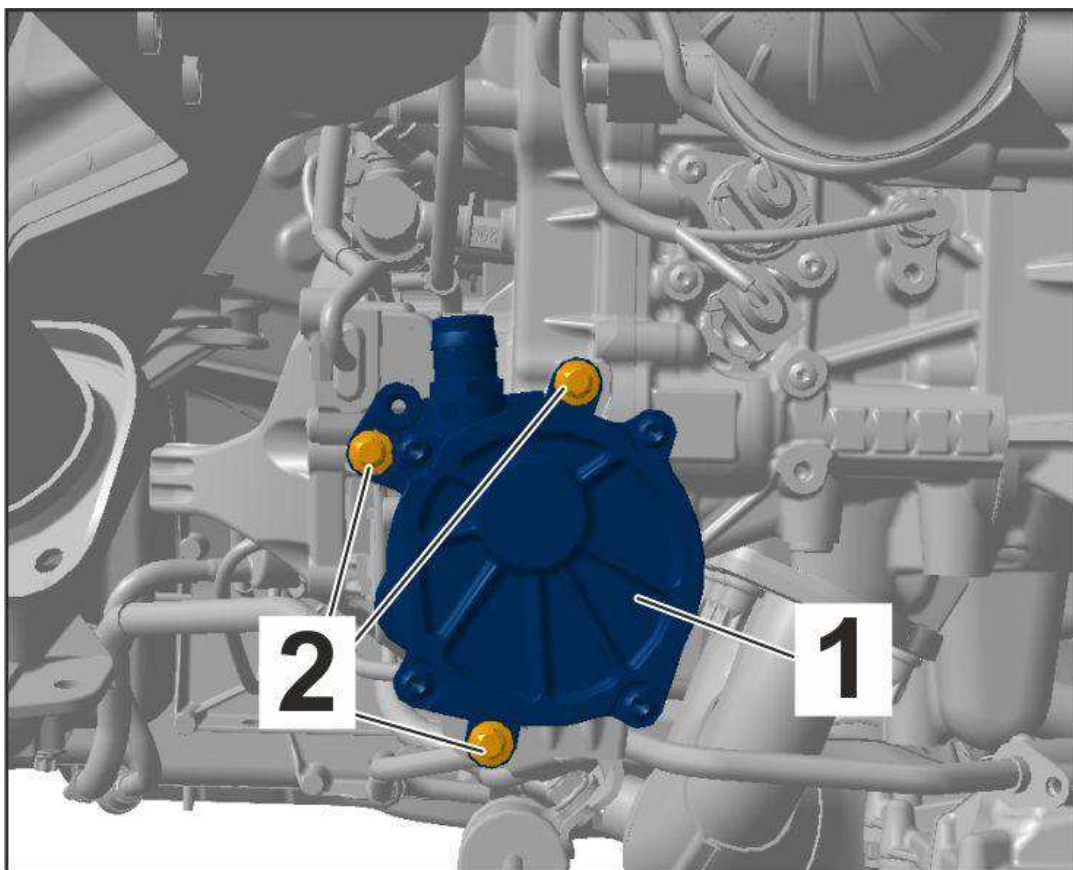


真空泵支座

真空管路到发动机

紧固螺钉

紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

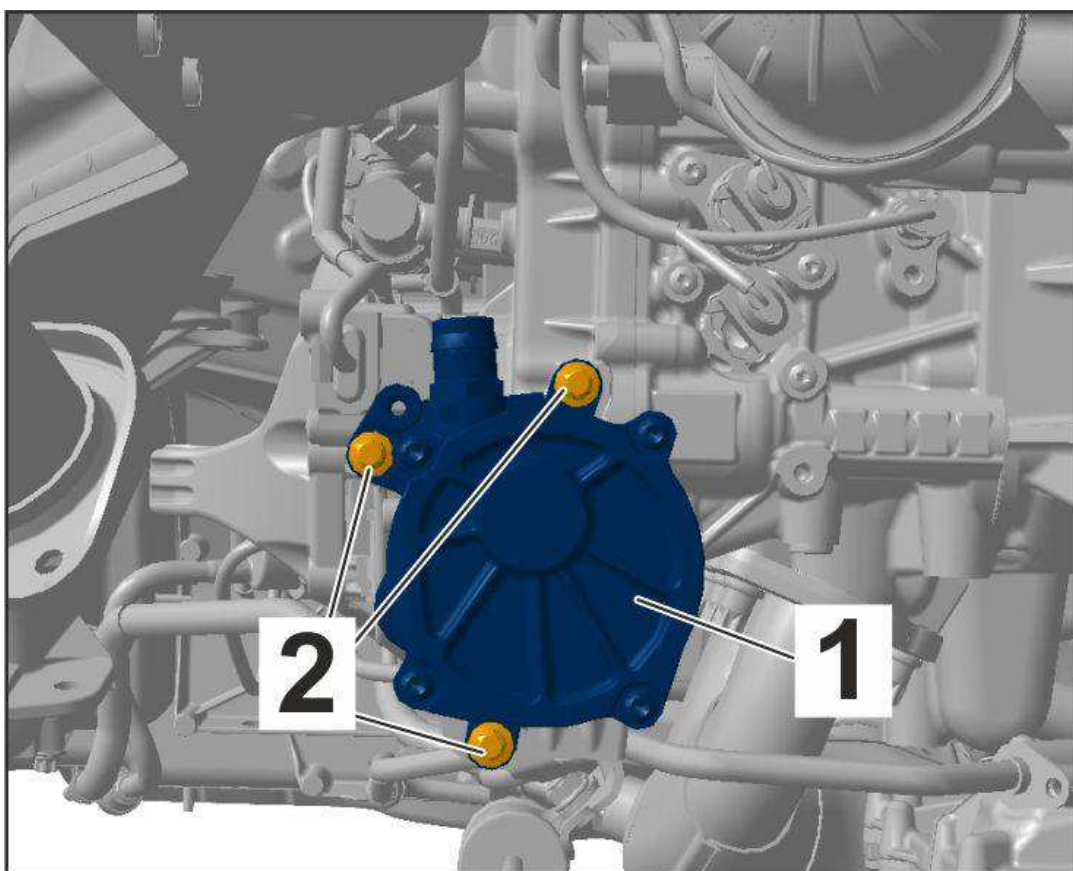


真空泵支座

隔热板（真空泵）到发动机

紧固螺钉，M6 x 14

紧固扭矩


10 Nm (7.5 ftlb.)

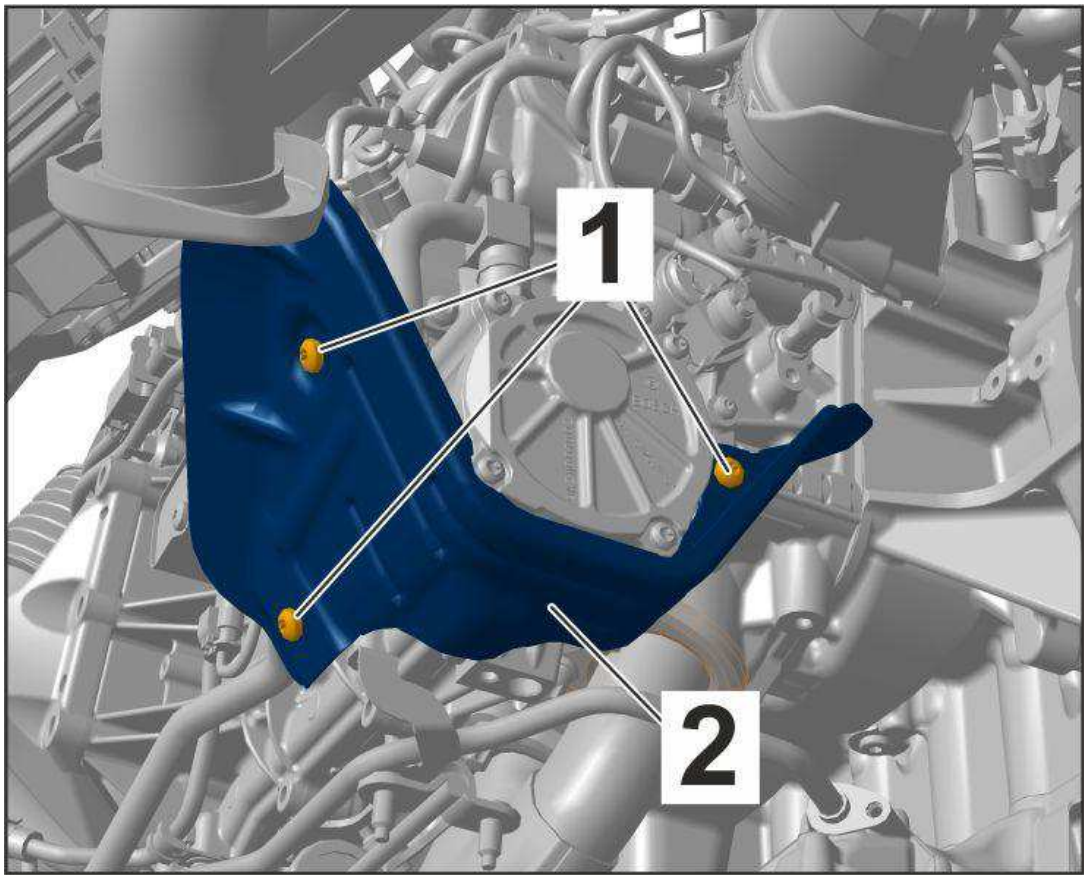

隔热板支座


液压单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压单元到支架（上部）	螺钉，M10 x 16	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		

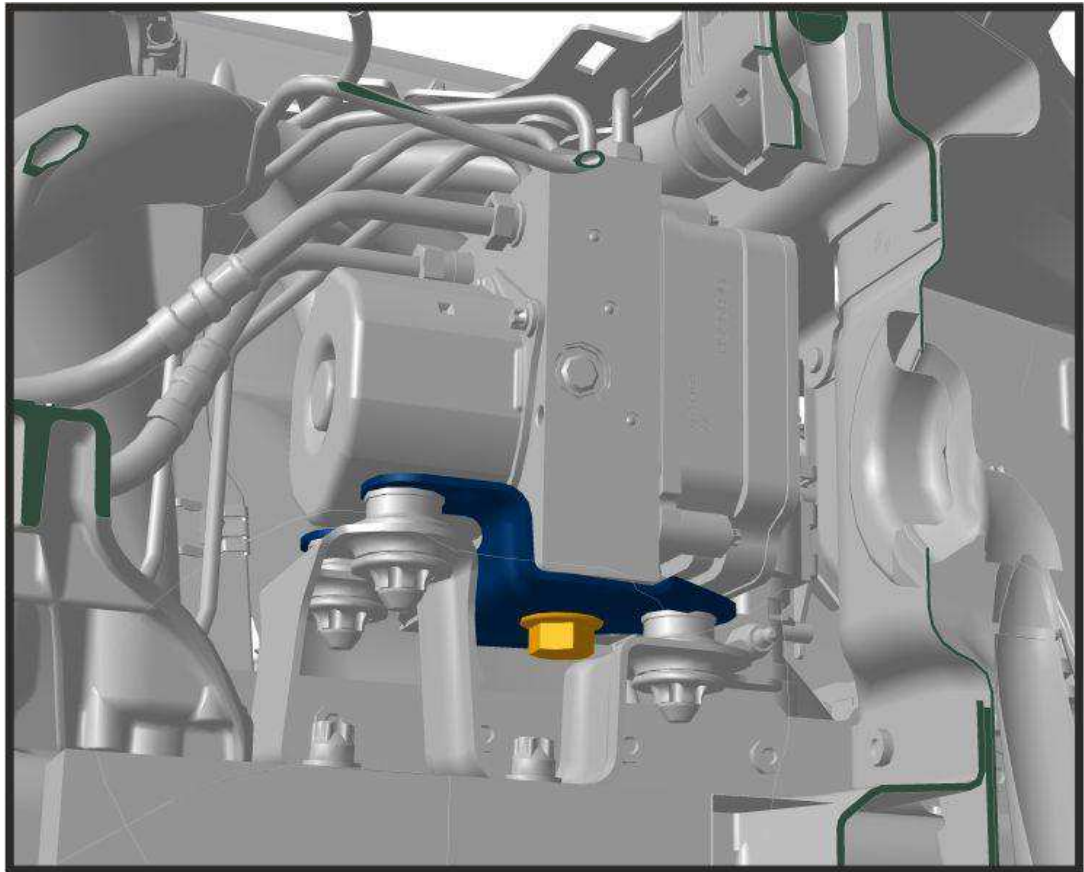


支架上的液压单元

液压单元支架下部到车身	螺钉，M8 x 30	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------------	------------	------	------------------	--	--

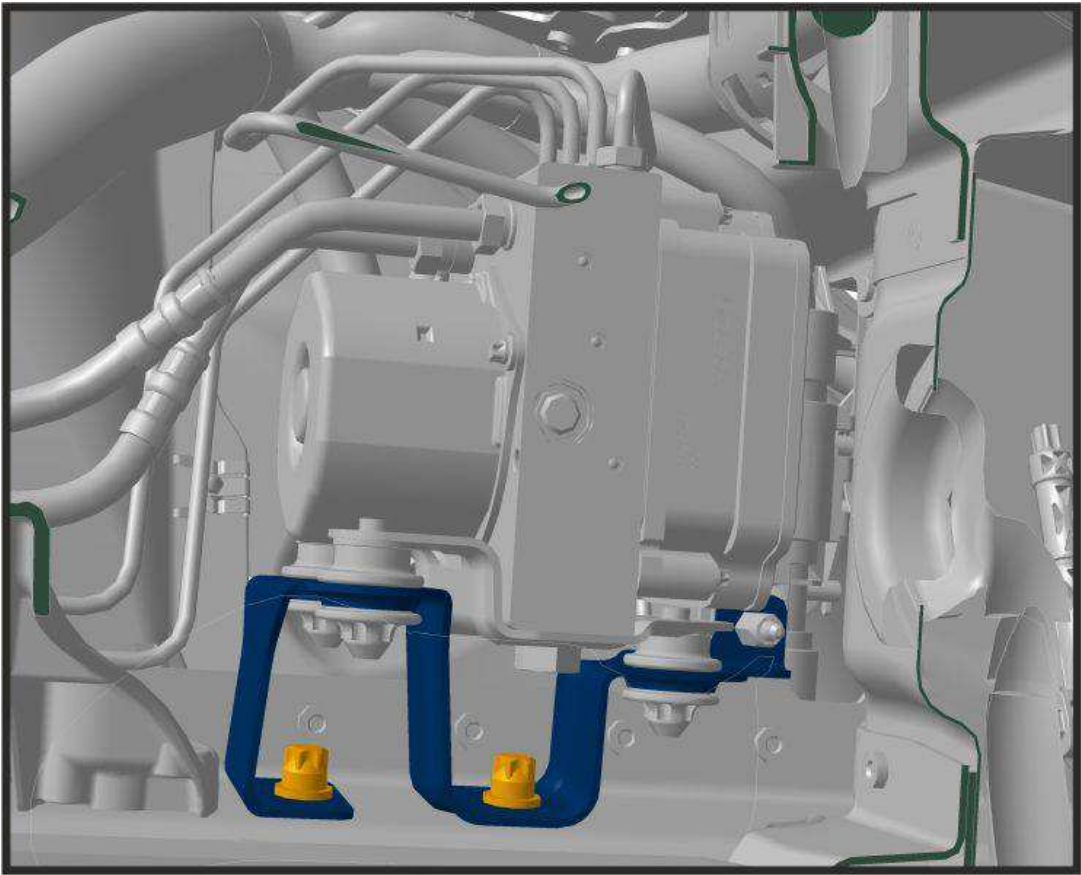

支架上的液压单元


液压单元支架下部到车身	螺钉，M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------	------------	------	-------------------	--	--

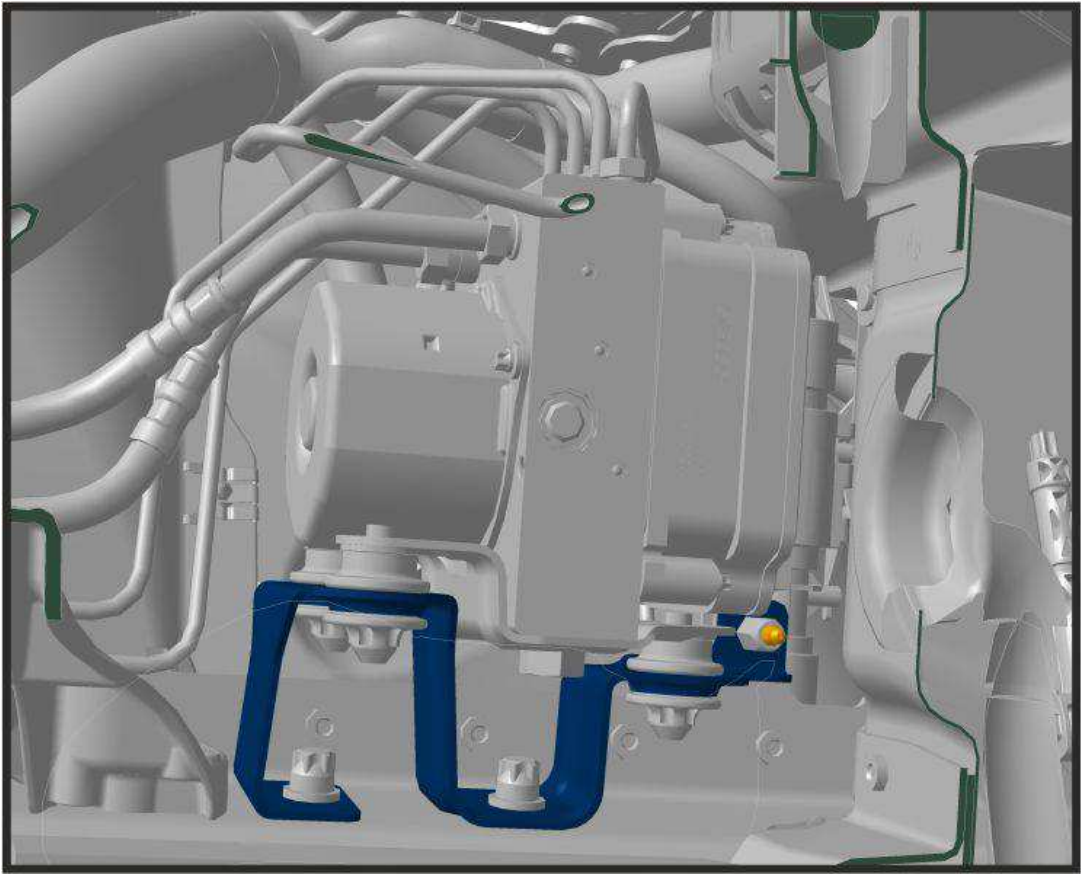

支架上的液压单元

转速传感器

→ 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

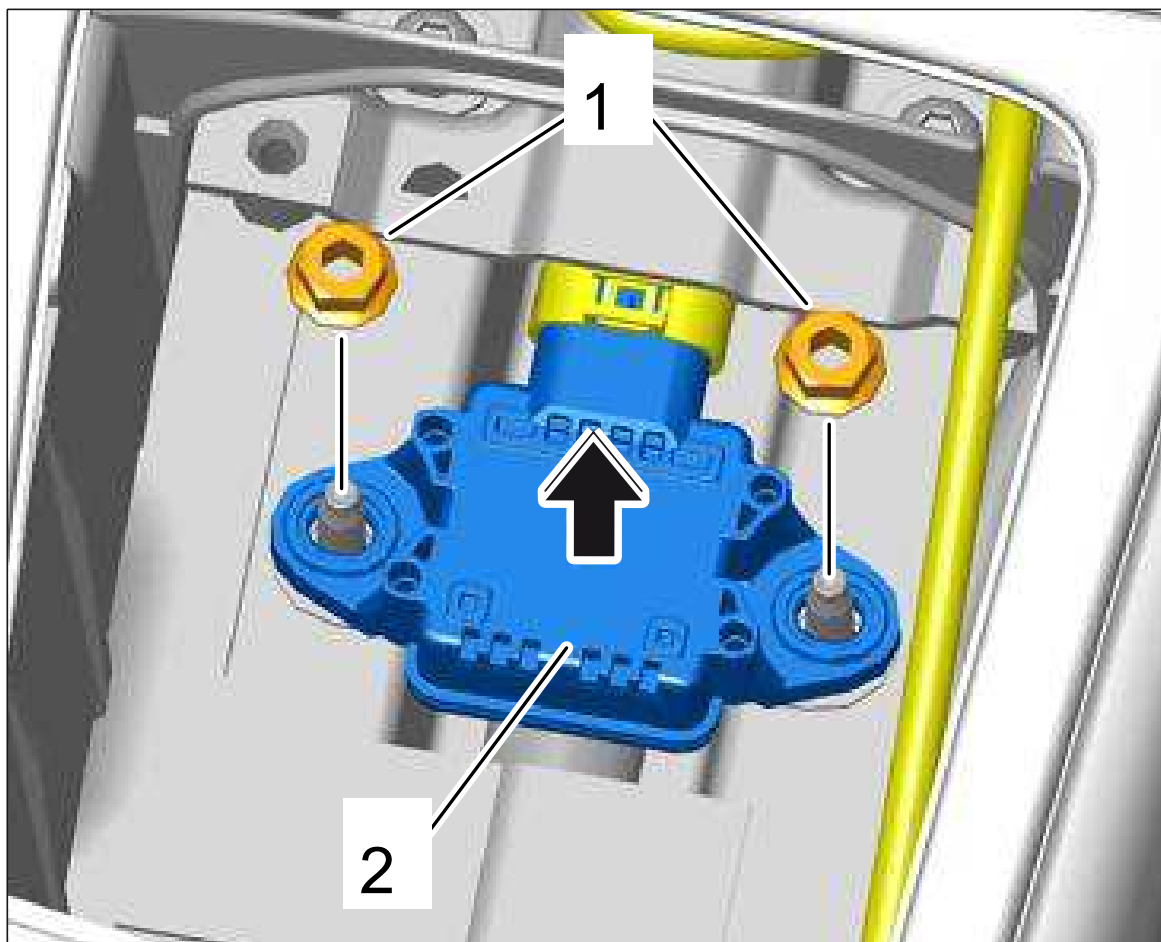

拆卸转速传感器

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99